


# VX1654

Afişaj

Ghidul utilizatorului

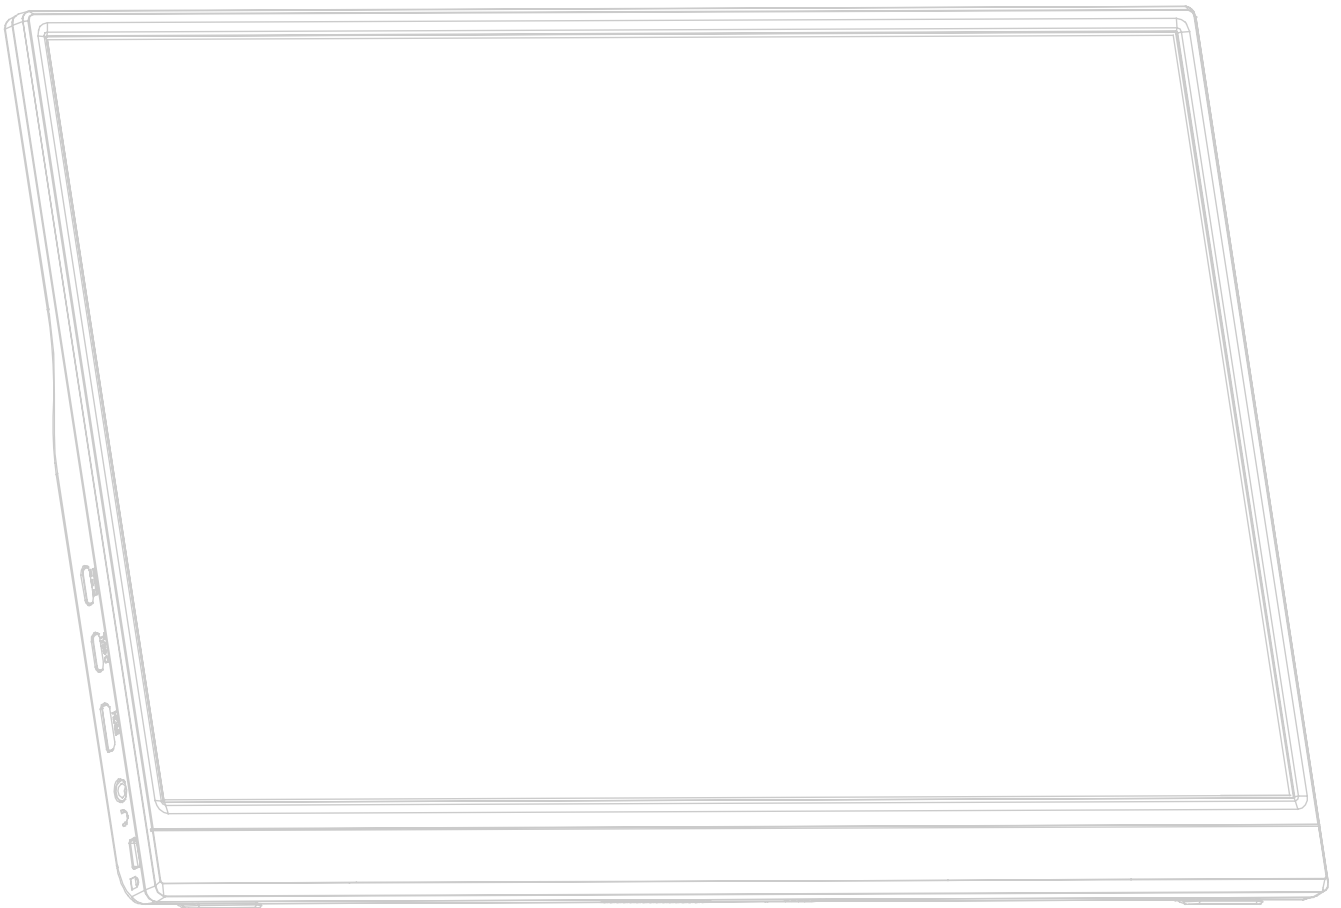

## **Vă mulțumim că ați ales ViewSonic®!**

Ca furnizor lider de soluții vizuale la nivel mondial, ViewSonic® este dedicat depășirii așteptărilor privind evoluția tehnologică, inovația și simplitatea. La ViewSonic®, considerăm că produsele noastre au potențialul de a avea un impact pozitiv în lume și suntem convinși că produsul ViewSonic® pe care l-ați ales va funcționa bine.

Încă o dată, vă mulțumim că ați ales ViewSonic®!

# Măsuri de precauție

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi echipamentul.
- Păstrați instrucțiunile în siguranță.
- Țineți seama de toate avertismentele și urmați toate instrucțiunile.
- Stați la cel puțin 18"/45 cm față de afișaj.
- Permiteți un spațiu liber de cel puțin 4"/10 cm în jurul dispozitivului pentru a asigura o ventilație adecvată.
- Atunci când transportați afișajul, manipulați-l întotdeauna cu grijă.
- Folosiți întotdeauna dulapuri sau suporturi sau metode de instalare recomandate de producătorul monitorului.
- Folosiți întotdeauna mobilier care poate susține monitorul în siguranță.
- Asigurați-vă întotdeauna că monitorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- Nu amplasați monitorul în locuri în care este probabil să fie prezenți copiii.
- Educați întotdeauna copiii despre pericolele de a se urca pe mobilă pentru a ajunge la monitor sau la echipamentele aferente.
- Întotdeauna treceți cablurile conectate la monitor prin locuri în care acestea să nu prezinte pericol de împiedicare sau de a fi trase sau apucate.
- Aveți grijă atunci când scoateți capacul din spate al monitorului. Acest monitor încorporează componente aflate sub tensiune înaltă.
- Nu utilizați acest aparat în apropierea surselor de apă. Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți dispozitivul la umiditate.
- Evitați expunerea aparatului la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură susținută. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele, contoarele de căldură, sobe sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) care pot crește temperatura dispozitivului la niveluri periculoase.
- Curățați cu o cârpă moale și uscată. Dacă este necesară o curățare suplimentară, consultați secțiunea „Întreținere” din acest ghid pentru instrucțiuni suplimentare.
- Evitați atingerea ecranului. Sebumul pielii este greu de îndepărtat.
- Nu frecați panoul de afișare și nu aplicați presiune asupra acestuia, deoarece există riscul să deteriorați permanent ecranul.
- Nu așezați dispozitivul pe o suprafață instabilă.
- Nu așezați monitorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobilierul, cât și monitorul cu un suport adecvat.
- Nu așezați niciodată monitorul pe pânză sau pe alte materiale care pot fi prezente între produs și mobilierul de susținere.

- Amplasați afișajul într-o zonă bine ventilată. Nu așezați pe afișaj obiecte care ar putea preveni disiparea căldurii.
- Nu așezați obiecte grele pe afișaj, pe cablul video sau pe cablul de alimentare.
- NU puneți niciodată articole care ar putea tenta copiii să urce, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe partea superioară a monitorului sau pe mobilierul pe care este așezat produsul.
- Dacă sesizați fum, zgomote anormale sau un miros ciudat, opriți de îndată afișajul și contactați reprezentantul ViewSonic. Continuarea utilizării afișajului este periculoasă.
- Nu încercați să ocoliți dispozitivele de siguranță ale conectorului polarizat sau de împământare. Un conector polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Un conector de împământare are două lame și un al treilea bolț de împământare. Lama lată și cel de-al treilea bolț sunt prevăzute pentru siguranța dvs. În cazul în care ștecherul nu se potrivește în priză, achiziționați un adaptor și nu încercați să forțați conectorul în priză.
- Verificați dacă sistemul de distribuție instalat în clădire corespunde. Sistemul ar trebui să fie echipat cu o siguranță nominală la 120/240 V, 20 A.
- Când conectați la o priză de curent, NU scoateți tija de împământare. Asigurați-vă că tijele de împământare nu sunt NICIODATĂ SCOASE.
- Protejați cablul de alimentare de călcare sau efilare, în special la priză și în punctul de ieșire din echipament. Asigurați-vă că borna de alimentare se află lângă echipament pentru a fi ușor accesibilă.
- Utilizați numai accesorii/atașamente specificate de producător.
- Folosiți doar împreună cu căruciorul, stativul, trepiedul, consola sau suportul recomandat de producător sau vândut împreună cu echipamentul. Când folosiți un cărucior, aveți grijă la mutarea echipamentului pentru a evita accidentele cauzate de răsturnare.
- Scoateți din priză echipamentul când acesta rămâne nefolosit pentru perioade mai lungi de timp.
- Adresați-vă doar personalului calificat pentru depanare. Depanarea este necesară când unitatea a fost deteriorată în orice mod, cum ar fi: dacă a fost deteriorată priza sau cablul de alimentare, dacă s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte pe aparat, dacă unitatea a fost expusă la ploaie sau umezeală, sau dacă unitatea nu funcționează normal sau a fost scăpată.
- Când utilizați căști, reglați volumul la niveluri adecvate, sau poate apărea lezarea auzului.

- Pericol privind stabilitatea: monitorul poate să cadă, provocând accidentări grave sau moartea. Pentru a preveni accidentarea, monitorul trebuie montat în siguranță pe podea/pe perete conform instrucțiunilor de instalare.
- Dacă monitorul existent va fi păstrat și mutat, ar trebui să se aplice aceleași considerații de mai sus.

# Cuprins

<b>Măsuri de precauție .....</b>	<b>3</b>
<b>Introducere .....</b>	<b>8</b>
Conținutul pachetului .....	8
Prezentare generală .....	9
Vedere din față și din stânga .....	9
Vedere din spate și din dreapta .....	9
Porturi I/O .....	9
<b>Configurare inițială.....</b>	<b>10</b>
Utilizarea suportului .....	10
<b>Efectuarea conexiunilor.....</b>	<b>11</b>
Conectarea la rețeaua de alimentare .....	11
Se conectează dispozitivele externe.....	12
Conexiune tip C .....	12
Conexiune mini HDMI .....	13
Conexiune audio.....	13
Power Delivery (Livrare energie) .....	14
Alimentarea unui Notebook sau a unui telefon mobil .....	14
Detectare sursă de alimentare .....	14
Power Delivery (Livrare energie) - Informații suplimentare.....	15
<b>Utilizarea monitorului .....</b>	<b>16</b>
Ajustarea unghiului de vizualizare.....	16
Ajustarea unghiului de înclinare.....	16
Activarea/dezactivarea dispozitivului.....	17
Utilizarea tastelor de navigare .....	17
Meniul rapid .....	18
Taste rapide.....	19
Configurarea setărilor.....	21
Operațiuni generale .....	21
Structura meniului OSD .....	23

<b>Anexă .....</b>	<b>27</b>
Specificații .....	27
Glosar .....	29
Remedierea problemelor .....	33
Întreținere .....	35
Măsuri generale de precauție .....	35
Curățarea ecranului.....	35
Curățarea carcasei.....	35
Filtrul de lumină albastră și sănătatea ochilor.....	36
Calcularea pauzelor .....	36
Privirea obiectelor îndepărtate .....	36
Exerciții pentru ochi și gât.....	36
<b>Informații de reglementare și despre servicii .....</b>	<b>37</b>
Informații privind conformitatea .....	37
Declarația de conformitate FCC .....	37
Declarația Industry Canada .....	37
Conformitatea CE pentru țările europene .....	37
Declarația de conformitate RoHS2 .....	38
Restricția din India privind substanțele periculoase .....	39
Eliminarea produsului la sfârșitul duratei de viață.....	39
Drepturi de autor.....	40
Serviciu Clienți.....	41
Garanție limitată .....	42

# Introducere

## Conținutul pachetului

- Afișaj portabil
- Cablu USB Type C la tip C
- Cablu USB Type C la tip A
- Cablu mini HDMI la HDMI
- Ghid de pornire rapidă

**REȚINEȚI:** Cablurile incluse în pachetul dvs. pot varia în funcție de țara dvs. Contactați distribuitorul local pentru mai multe informații.




# Prezentare generală


## Vedere din față și din stânga



## Vedere din spate și din dreapta

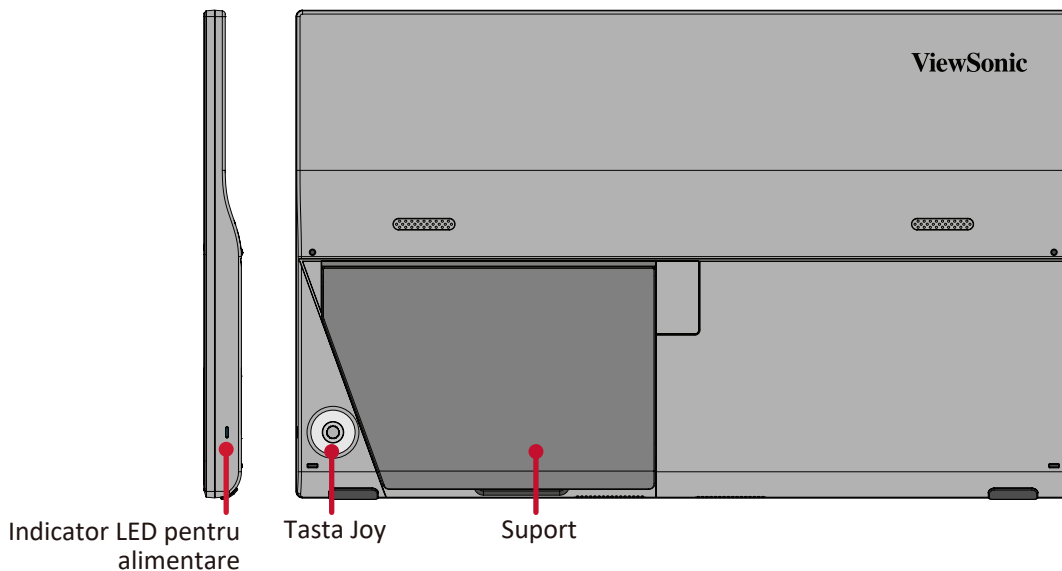

## Porturi I/O

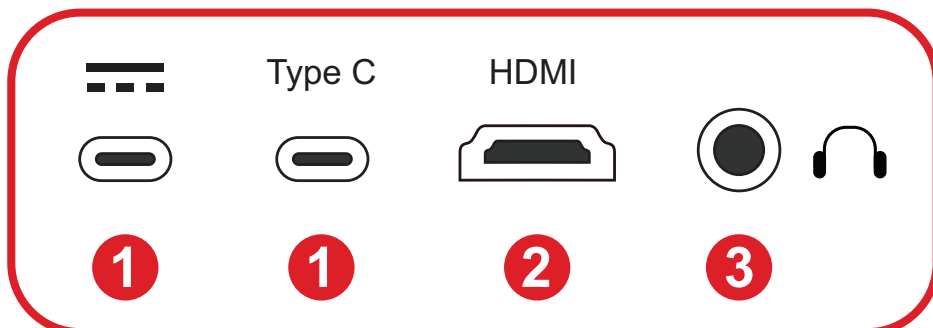

1. USB Type C


2. Mini HDMI

3. Audio Out

**REȚINEȚI:** Pentru mai multe informații despre **Tasta Joy** și funcțiile sale, consultați secțiunea „Hot Keys (Taste rapide)”.

# Configurare inițială

## Utilizarea suportului

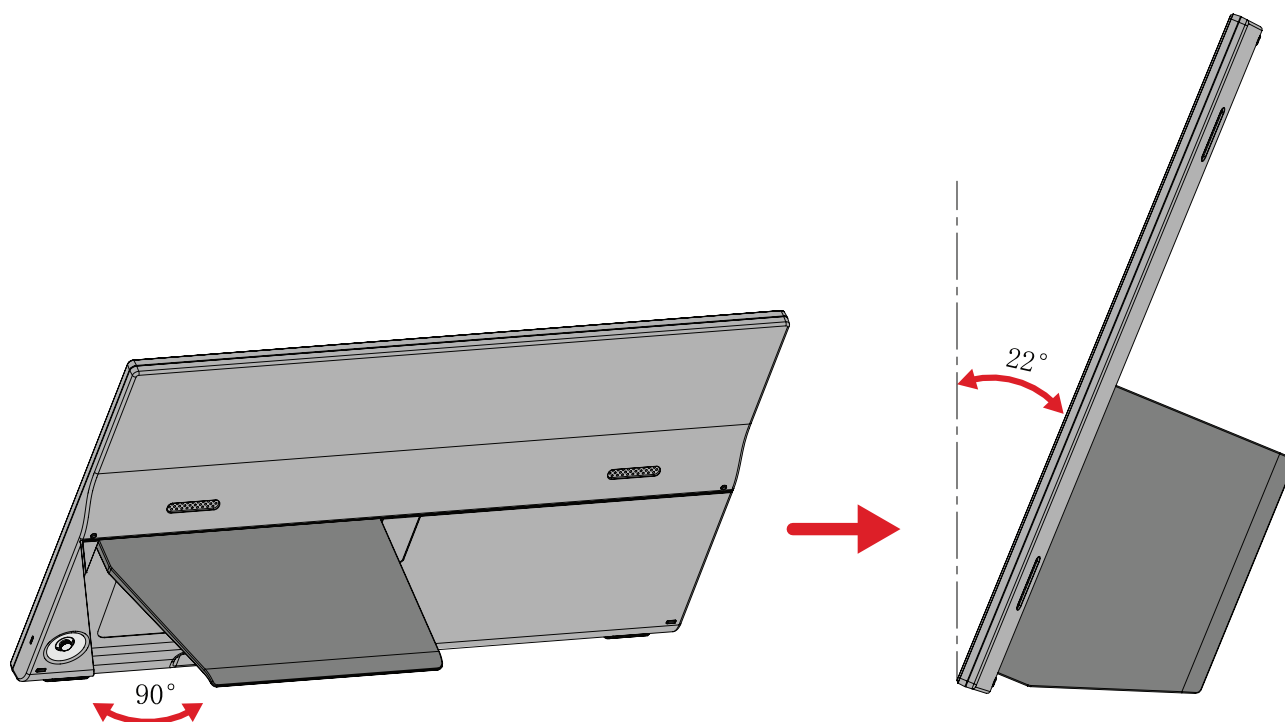


**NOTĂ:** Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață plană și stabilă. În caz contrar, acesta poate cădea și poate deteriora aparatul și/sau poate provoca vătămări corporale.

# Efectuarea conexiunilor


## Conectarea la rețeaua de alimentare

Monitorul poate fi alimentat în oricare dintre următoarele configurații:



- **USB tip C**



- **USB tip A**



- **Adaptor de alimentare**

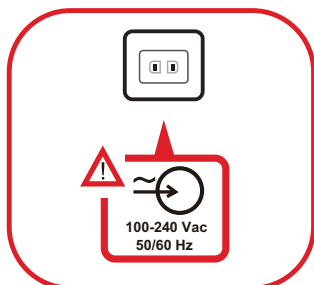

**NOTĂ:** Pentru mai multe informații, consultați „Power Delivery (Livrare energie)” din pagina 14.

## Se conectează dispozitivele externe


Dispozitivele dvs. externe pot fi conectate în oricare dintre următoarele configurații:

### Conexiune tip C



Conectați un cablu USB de tip C de la dispozitivul dvs. extern la un port **tip C** de pe monitor.



Sau

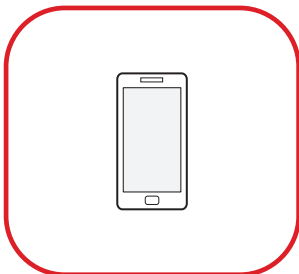


Sau

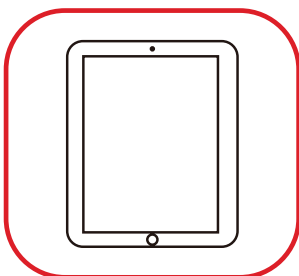

## Conexiune mini HDMI

1. Conectați cablul HDMI de pe dispozitivul dvs. extern la portul mini **HDMI** de pe monitor.
2. Conectați cablul USB de tip A la USB tip C de la dispozitivul dvs. extern la monitor, pentru a activa comenzile tactile.

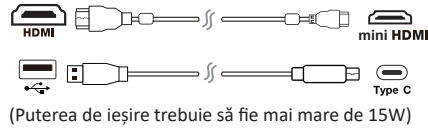

**NOTĂ:** Conexiunea USB de tip A la USB de tip C va furniza, de asemenea, energie monitorului de la notebook. Puterea de ieșire trebuie să fie mai mare de 15W.

## Conexiune audio

Conectați mufa audio a căștilor la portul **ieșire audio** al monitorului.







## Power Delivery (Livrare energie)

### Alimentarea unui Notebook sau a unui telefon mobil

Dacă adaptorul de alimentare inclus este conectat la monitor, atunci monitorul poate încărca un notebook sau un telefon mobil conectat.

**NOTĂ:** Ieșire power Delivery (Livrare energie): C.c. 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V/  
Max 3 A.

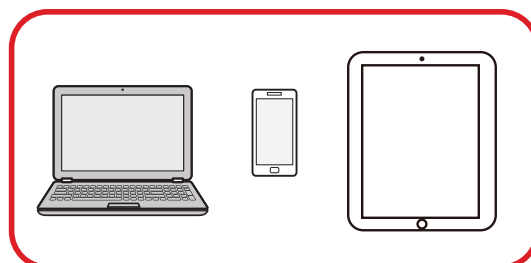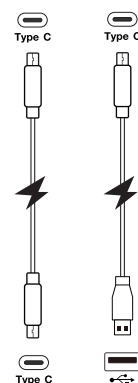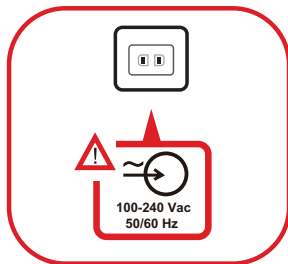

### Detectare sursă de alimentare

Acest produs va detecta dacă dispozitivul de alimentare este un adaptor, laptop sau telefon mobil.

- Dacă sursa de alimentare este un adaptor sau un notebook, valoarea implicită a luminozității va fi de 100.
- Dacă sursa de alimentare este un telefon mobil, valoarea implicită a luminozității va fi de 15.
- Când utilizați un telefon mobil pentru a alimenta monitorul, nivelul implicit de luminozitate va fi de 15.

**NOTĂ:** Datorită puterii limitate a telefonului mobil, nu ajustați nivelul de luminozitate mai mare, deoarece acest lucru poate duce la afișarea intermitentă sau închidere.

## Power Delivery (Livrare energie) - Informații suplimentare

Datorită designului monitor, vă rugăm să rețineți:

- Primul dispozitiv conectat va fi principalul semnal de intrare.
- Când un port de tip C recunoaște un dispozitiv extern ca un adaptor de alimentare, acesta va distribui puterea. NU va afișa semnalul de intrare.
- Doar atunci când unul dintre porturile de tip C este recunoscut ca adaptor de alimentare, celălalt poate furniza energie în două sensuri.

Dacă un laptop este conectat mai întâi la monitor, apoi un telefon mobil este conectat în al doilea rând, bateria telefonului mobil nu va fi încărcată, deoarece nici portul de tip C nu recunoaște conexiunea ca fiind conectat la un adaptor de alimentare.

**NOTĂ:** Dacă doriți să afișați ecranul telefonului mobil, trebuie să deconectați cablul de tip C conectat la laptop.

Dacă un telefon mobil este conectat mai întâi la monitor, apoi un laptop este conectat în al doilea rând, bateria telefonului mobil va fi încărcată, deoarece unul dintre porturile de tip C este recunoscut ca fiind conectat la un adaptor de alimentare.

**NOTĂ:** Dacă doriți să afișați ecranul laptopului, trebuie să deconectați cablul de tip C conectat la telefonul mobil.

Datorită designului monitor, nu puteți conecta două laptopuri sau un laptop și un computer desktop în același timp. Acest lucru poate duce la conflicte de distribuție a energiei, ducând la funcționarea intermitentă a ecranelor sau la închiderea forțată a laptopului (laptopurilor).

### **NOTĂ:**


- Dacă laptopul are un port USB de tip C, conectați-vă prin intermediul portului USB de tip C la monitor.
- Nu conectați celălalt port de tip C al monitor la un alt laptop sau computer de birou prin intermediul portului USB de tip A și HDMI în același timp.
- Dacă laptopul are numai porturi HDMI și USB de tip A, conectați-vă prin HDMI și portul USB de tip A la USB de tip C la monitor.
- Dacă puterea de alimentare a portului de USB de tip A al laptopului nu este mai mare de 15 W, folosiți adaptorul nostru de alimentare pentru a vă conecta la monitor.
- Nu conectați celălalt port tip C al monitor la un alt laptop sau computer desktop în același timp.

# Utilizarea monitorului

## Ajustarea unghiului de vizualizare

### Ajustarea unghiului de înclinare

Înclinați monitorul pe spate, până la unghiul de vizualizare dorit, folosind suportul atașat (între  $30^\circ$  și  $53^\circ$ ).

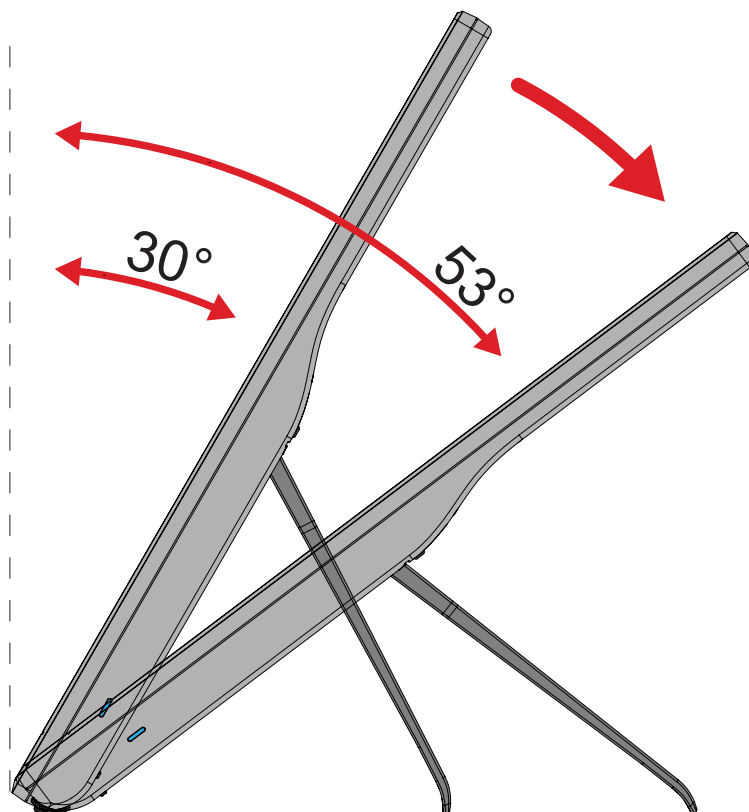


**NOTĂ:** Când ajustați, sprijiniți ferm suportul cu o mână, în timp ce înclinați monitorul înainte sau în spate cu cealaltă mână.



## Activarea/dezactivarea dispozitivului


1. Conectați la o sursă de alimentare, într-una din configurațiile disponibile.
2. Apăsați **tastelor de navigare** pentru a porni monitorul.
3. Pentru a opri monitorul, atingeți din nou **tastelor de navigare**.

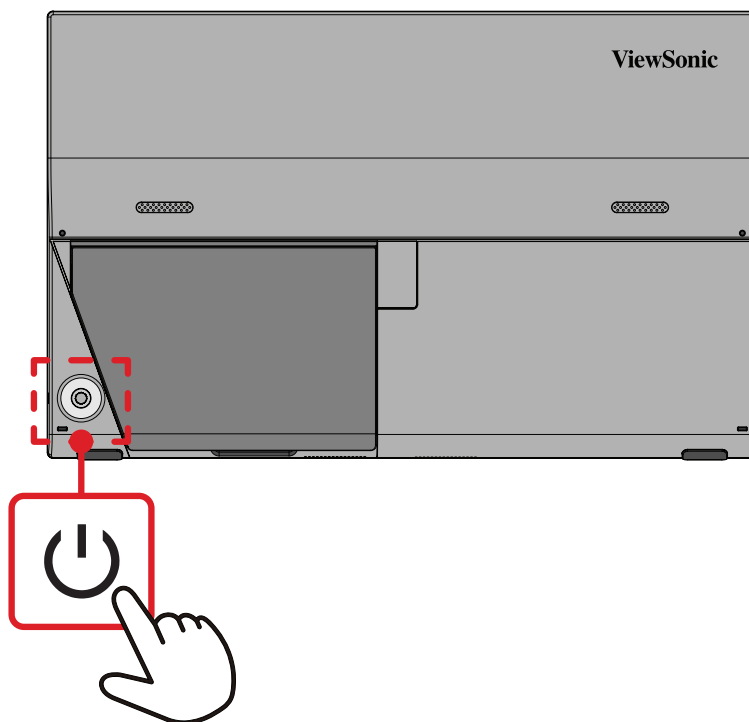

**NOTĂ:** Monitorul va consuma energie atâta timp cât cablul de alimentare este conectat la priză. Dacă monitorul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați ștecherul de la priză.



## Utilizarea tastelor de navigare

Utilizați tastele de navigare pentru a accesa meniul de acces rapid, pentru a activa tastele rapide, navigați în meniul afișat pe ecran (OSD) și schimbați setările.

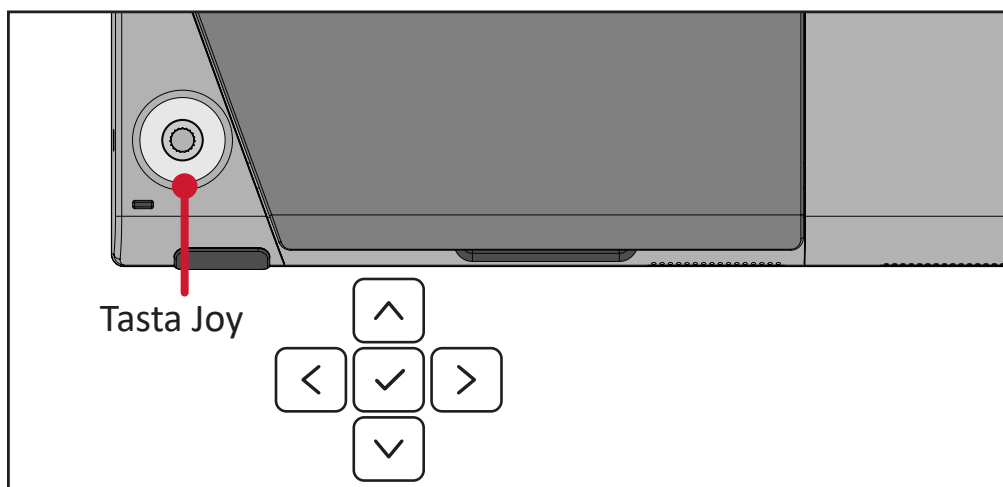



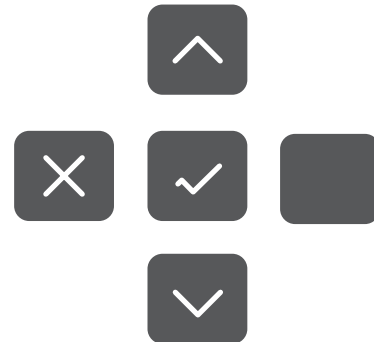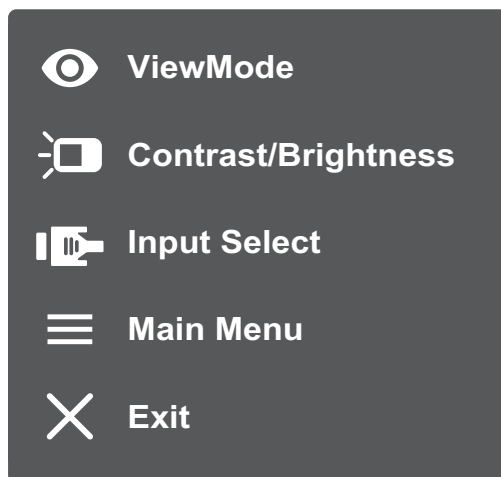


## Meniul rapid

Mutați **tasta joystick** /// pentru a activa meniul rapid.








**NOTĂ:** Urmați ghidul pentru utilizarea tastelor, care va fi afișat în partea laterală a ecranului, pentru a selecta opțiunea sau a efectua ajustări.

Meniu	Descriere
 <b>ViewMode</b> (Mod vizualizare)	Selectați una dintre setările prestabilite de culoare.
 <b>Contrast/Brightness</b> (Contrast/Luminozitate)	Reglează nivelul de contrast sau de luminozitate.
 <b>Input Select (Selectare intrare)</b>	Selectează sursa de intrare.
 <b>Main Menu (Meniu principal)</b>	Accesează meniul afișat pe ecran (OSD).
 <b>Exit (Ieșire)</b>	Părăsește meniul rapid.

## Taste rapide

Când meniul afișat pe ecran (OSD) este dezactivat, puteți accesa rapid funcții speciale utilizând tastele panoului de control.

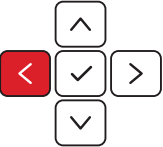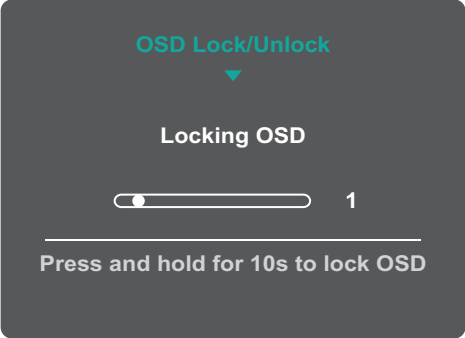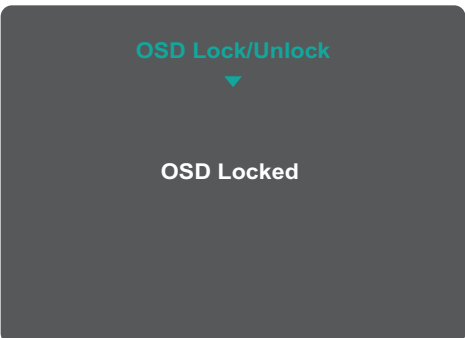Tastă	Descriere
	<p>Apăsați și mențineți apăsată tasta pentru a bloca/debloca meniul OSD.</p> <p>Când meniul apare pe ecran, continuați să atingeți ambele taste timp de 5 secunde pentru a bloca/debloca meniul OSD.</p>  <p>Dacă meniul OSD este blocat, mesajul de mai jos va apărea pe ecran:</p> 

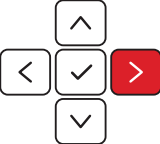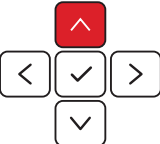Tastă	Descriere
	<p>Apăsați și mențineți apăsată tasta pentru a bloca/debloca butonul de <b>Power (alimentare)</b>.</p> <p>Când meniul apare pe ecran, continuați să atingeți ambele taste timp de 5 secunde pentru a bloca/debloca butonul de <b>Power (alimentare)</b>.</p> <div data-bbox="667 443 1131 779" style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;"> <p>Power Lock/Unlock ▼</p> <p>Locking Power Button</p> <p>Progress bar: 3</p> <p>Press and hold for 10s to lock power</p> </div> <p>În cazul în care butonul <b>Power (alimentare)</b> este blocat, mesajul de mai jos va apărea pe ecran:</p> <div data-bbox="667 907 1131 1243" style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;"> <p>Power Lock/Unlock ▼</p> <p>Power Button Locked</p> </div>
	<p>Apăsați și mențineți apăsată tasta timp de 5 secunde pentru a afișa/ascunde ecranul de pornire când dispozitivul este pornit.</p> <div data-bbox="667 1373 1131 1709" style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;"> <p>Boot Up Screen On/Off ▼</p> <p>Off</p> <p>Press to turn on</p> </div>


# Configurarea setărilor

## Operațiuni generale


1. Mutați Joy Key (tasta Joy)     pentru a afișa meniul rapid. Și atingeți Joy Key (tasta Joy)  pentru a afișa meniul OSD.



2. Mutați Joy Key (tasta Joy)  sau  pentru a selecta meniul principal. Apoi, apăsați Joy Key (tasta Joy)  pentru a accesa meniul selectat.

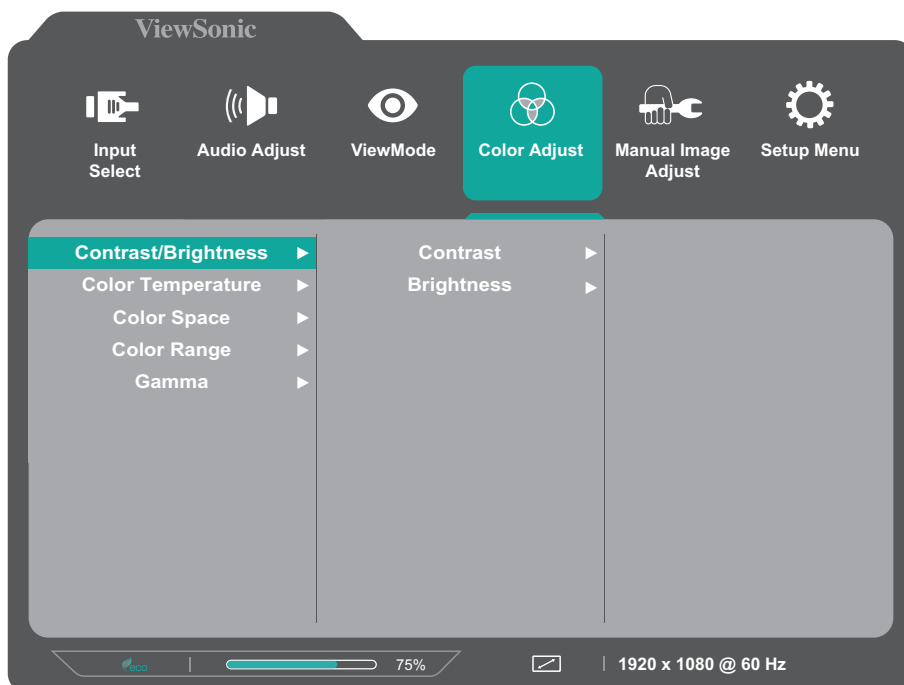

3. Mutați Joy Key (tasta Joy)  sau  pentru a selecta opțiunea de meniu dorită. Apoi, apăsați Joy Key (tasta Joy)  pentru a accesa sub-meniul.

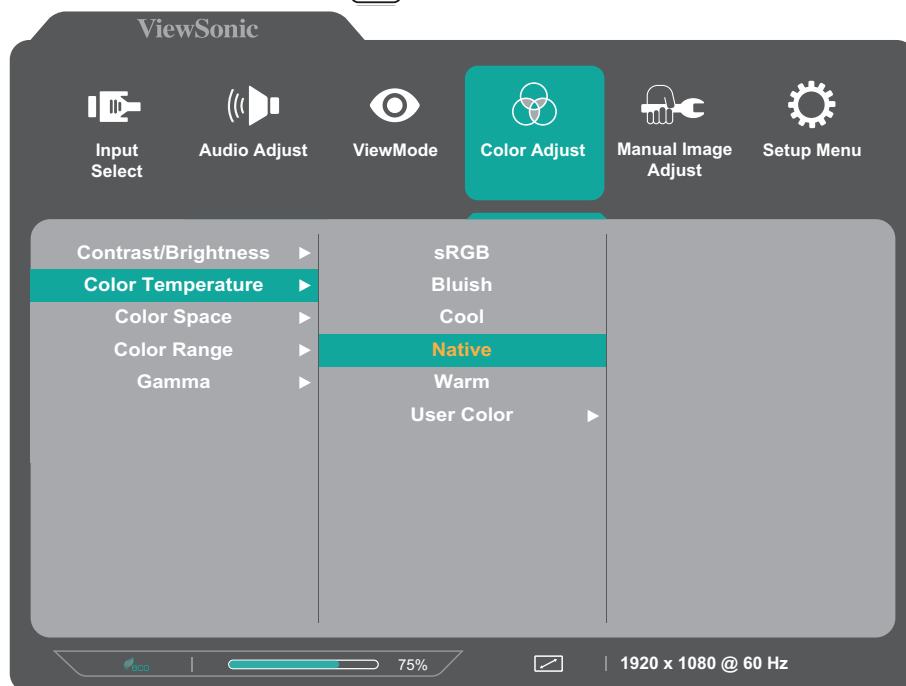

4. Mutați Joy Key (tasta Joy)  sau  pentru a regla/selecta setarea. Apoi, apăsați Joy Key (tasta Joy)  pentru confirmare. Sau deplasați Joy Key (tasta Joy)  sau  pentru a efectua reglaje.



**NOTĂ:** Anumite ajustări ale opțiunilor de meniu nu necesită ca utilizatorul să apese Joy Key (tasta Joy)  pentru a confirma selecția. Urmați ghidul pentru utilizarea tastelor, care va fi afișat în partea de jos a ecranului, pentru a selecta opțiunea sau a efectua ajustări.

5. Urmați ghidul de taste pentru a reveni la ecranul anterior.

## Structura meniului OSD

Meniu principal	Sub-meniu	Opțiuni de meniu			
Input Select	HDMI				
	Type C				
Audio Adjust	Volume	(-/+, 0~100)/1			
	Mute	On			
		Off			
ViewMode	Off				
	Office	Web			
		Text			
		Custom 1/2/3	Low Input Lag	On	
				Off	
		Black Stabilization	(-/+, 0~100)/10		
			Advanced DCR		
		Response Time	Standard		
			Advanced		
			Ultra Fast		
		Hue	Red	(-/+, 0~100)/1	
			Green	(-/+, 0~100)/1	
			Blue	(-/+, 0~100)/1	
			Cyan	(-/+, 0~100)/1	
			Magenta	(-/+, 0~100)/1	
			Yellow	(-/+, 0~100)/1	
		Saturation	Red	(-/+, 0~100)/1	
	Green		(-/+, 0~100)/1		
	Blue		(-/+, 0~100)/1		
	Cyan		(-/+, 0~100)/1		
	Magenta		(-/+, 0~100)/1		
	Yellow		(-/+, 0~100)/1		
	Rename				
Recall					
Movie					
MAC					
Mono					
Game	FPS 1				
	FPS 2				
	RTS				
	MOBA				

Meniu principal	Sub-meniu	Opțiune de meniu			
Color Adjust	Contrast/ Brightness	Contrast	(-/+ , 0~100)/1		
		Brightness	(-/+ , 0~100)/1		
	Color Temperature	sRGB			
		Bluish			
		Cool			
		Native			
		Warm			
		User Color	Red	(-/+ , 0~100)/1	
	Green		(-/+ , 0~100)/1		
	Blue		(-/+ , 0~100)/1		
	Color Space	Auto			
		RGB			
		YUV			
	Color Range	Auto			
		Full Range			
		Limited Range			
	Gamma	1.8			
		2.0			
		2.2			
		2.4			
2.6					
2.8					
Manual Image Adjust	Sharpness	(-/+ , 0~100)/25			
	Aspect Ratio	4:3			
		Full Screen			
	Overscan	On			
		Off			
Blue Light Filter	(-/+ , 0~100)/1				



Meniu principal	Sub-meniu	Opțiune de meniu	
<b>Setup Menu</b>	Language	English	
		Français	
		Deutsch	
		Español	
		Italiano	
		Suomi	
		Русский	
		Türkçe	
		日本語	
		한국어	
		繁體中文	
		简体中文	
		Česká	
		Svenska	
			Tiếng Việt
	Resolution Notice	On	
		Off	
	Information		
	OSD Timeout	(-/+ , 5/15/30/60)	
	OSD Background	On	
		Off	
	OSD Pivot	0°	
		90°	
	Power Indicator	On	
		Off	
	Auto Power Off	On	
	Off		

Meniu principal	Sub-meniu	Opțiune de meniu	
<b>Setup Menu</b>	Sleep	30 minutes	
		45 minutes	
		60 minutes	
		120 minutes	
		Off	
	ECO Mode	Standard	
		Optimize	
		Conserve	
	DDC/CI	On	
		Off	
	Auto Detect	On	
		Off	
	Memory Recall		

# Anexă

## Specificații

Element	Categorie	Specificații
LCD	Tip	1920 x 1080 LCD, pas între pixeli 0,17925 mm x 0,17925 mm
	Dimensiunea ecranului	39,6 cm
		15,6" diagonală reală
	Filtru de culoare	Bandă verticală RGB
Suprafață de sticlă	Tip anti-orbire	
Semnal de intrare	Sincronizare video	TMDS digital (100 Ω) HDMI (v. 1.4): $f_h:15\sim82$ kHz, $f_v:50\sim75$ Hz Micro-Packet Type C (DP v. 1.2): $f_h:24\sim82$ kHz, $f_v:50\sim75$ Hz
Compatibilitate	PC	până la 1920 x 1080
	Macintosh	până la 1920 x 1080
Rezoluție <sup>1</sup>	Recomandat	1920 x 1080 la 60 Hz
	Acceptat	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1920 x 1080 la 50, 60 Hz</li><li>• 1680 x 1050 la 60 Hz</li><li>• 1600 x 1200 la 60 Hz</li><li>• 1600 x 900 la 60 Hz</li><li>• 1440 x 900 la 60, 75 Hz</li><li>• 1440 x 576 la 50 Hz</li><li>• 1400 x 1050 la 60, 75 Hz</li><li>• 1366 x 768 la 60 Hz</li><li>• 1360 x 768 la 60 Hz</li><li>• 1280 x 1024 la 50, 60, 75 Hz</li><li>• 1280 x 960 la 50, 60, 75 Hz</li><li>• 1280 x 800 la 60, 75 Hz</li><li>• 1280 x 768 la 50, 60, 75 Hz</li><li>• 1280 x 720 la 50, 60 Hz</li><li>• 1152 x 900 la 66 Hz</li><li>• 1152 x 870 la 75 Hz</li><li>• 1152 x 864 la 60, 75 Hz</li><li>• 1024 x 768 la 50, 60, 70, 72, 75 Hz</li><li>• 1024 x 600 la 60 Hz</li><li>• 848 x 480 la 60 Hz</li><li>• 832 x 624 la 75 Hz</li><li>• 800 x 600 la 56, 60, 72, 75 Hz</li><li>• 720 x 576 la 50 Hz</li><li>• 720 x 480 la 60 Hz</li><li>• 720 x 400 la 70 Hz</li><li>• 640 x 480 la 50, 60, 66, 72, 75 Hz</li><li>• 640 x 400 la 60, 70 Hz</li><li>• 640 x 350 la 70 Hz</li></ul>

1 - Nu setați placa video a computerului la valori superioare celor de mai sus; în caz contrar, există riscul deteriorării permanente a afișajului.

Element	Categorie	Specificații
Adaptor de alimentare <sup>2</sup>	Tensiune de intrare	100-240V ca, 50/60Hz (comutare automată)
Zonă de afișare	Dimensiune activă (H x V)	344,16 x 193,59 mm
		13,55" x 7,62"
Condiții de funcționare	Temperatură	0°C–40°C (32°F–104°F)
	Umiditate relativă	20% până la 90% (fără condensare)
	Altitudine	16.404,2 feet (5 km)
Condiții de depozitare	Temperatură	-20°C–60°C (-4°F–140°F)
	Umiditate relativă	5% până la 90% (fără condensare)
	Altitudine	39.370,1 feet (12 km)
Dimensiuni	Caracteristici (l x H x L)	359,3 x 227 x 17,4 mm
		14,1" x 8,9" x 0,7"
Greutate	Caracteristici	0,7 kg
		1,5 lbs
Consumul de energie	Pornit	7 W (tipic) fără sunet 7,6 W (tipic) cu sunetul la 50%
	Oprire	≤ 0,3 W

<sup>2</sup> - Utilizați numai adaptoare de alimentare de la ViewSonic® sau de la o sursă autorizată.

## Glosar

Această secțiune descrie glosarul standard al termenilor utilizați în toate modelele cu afișaj LCD. Toți termenii sunt enumerați în ordine alfabetică.

**NOTĂ:** Este posibil ca anumiți termeni să nu fie valabili pentru monitorul dvs.

### **A** **Advanced DCR (DCR avansat)**

Tehnologia Advanced DCR detectează în mod automat semnalul de imagine și controlează în mod inteligent culoarea și luminozitatea fundalului pentru a îmbunătăți capacitatea de intensificare a culorii negre într-o scenă întunecată și de intensificare a culorii albe într-un mediu luminos.

### **Audio Adjust (Reglare sunet)**

Reglează volumul, dezactivează sunetul sau comută între intrări dacă aveți mai multe surse.

### **Auto Detect (Detectare automată)**

Dacă sursa de intrare curentă nu are semnal, monitorul va trece în mod automat la următoarea opțiune de intrare. La unele modele, această funcție este dezactivată în mod implicit.

### **B** **Blue Light Filter (Filtru lumină albastră)**

Reglează filtrul care blochează lumina albastră de energie ridicată, pentru siguranța utilizatorilor.

### **Brightness (Luminozitate)**

Reglează nivelurile de culoare neagră ale fundalului imaginii de pe ecran.

## C Color Adjust (Reglare culori)

Furnizează mai multe moduri de reglare a culorilor, ajutând la reglarea setărilor culorilor conform cerințelor utilizatorilor.

### Color space (Spațiu culoare)

Le permite utilizatorilor să aleagă spațiul de culoare pe care vor să îl utilizeze pentru ieșirea culorilor monitorului (RGB, YUV).

### Color Temperature (Temperatură culoare)

Le permite utilizatorilor să selecteze anumite setări ale temperaturii de culoare pentru a personaliza și mai mult vizualizarea.

Panou implicit	Starea inițială a panoului
sRGB	Spațiul de culoare standard utilizat pentru sistemul Windows.
Cool (Rece)	Setează temperatura culorii la 7.500K.
Native (Nativă)	Temperatura implicită a culorii. Recomandat pentru utilizare generală.
Warm (Caldă)	Setează temperatura culorii la 5.000K.

## Contrast

Reglează diferența dintre fundalul imaginii (nivelul culorii negre) și prim-plan (nivelul culorii albe).

## Information (Informații)

Afișează modul de sincronizare (intrare semnal video) care provine de la placa video a computerului, numărul de model al LCD-ului, numărul de serie și adresa URL a site-ului web ViewSonic®. Consultați ghidul de utilizare a plăcii dvs. grafice pentru instrucțiuni privind schimbarea rezoluției și frecvența de reîmprospătare (frecvență verticală).

**NOTĂ:** VESA 1024 x 768 la 60Hz, de exemplu, înseamnă că rezoluția este de 1024x768, iar rata de reîmprospătare este de 60Hz.

## Input Select (Selectare intrare)

Comută între diverse opțiuni de intrare disponibile pentru monitor.

## **M Manual Image Adjust (Reglare manuală imagine)**

Afișează meniul Manual Image Adjust (Reglare manuală imagine). Puteți seta manual o varietate de ajustări ale calității imaginii.

### **Memory recall (Reapelare din memorie)**

Readuce reglajele la setările din fabrică dacă afișajul funcționează într-un mod de sincronizare presetat din fabrică, enunțat în secțiunea „Specifications (Specificații)” din acest manual.

**NOTĂ:** Memory Recall reprezintă setările și configurările de afișaj implicite din fabrică. Memory Recall este setarea în care produsul primește calificarea ENERGY STAR®. Orice modificări la setările și configurările de afișaj implicite din fabrică vor schimba consumul de energie și pot crește consumul de energie peste limitele impuse pentru calificarea ENERGY STAR®, după cum se aplică. ENERGY STAR® este un set de instrucțiuni pentru economisirea energiei, publicate de Agenția de Protecție a Mediului din Statele Unite (EPA). ENERGY STAR® este un program comun al Agenției de Protecție a Mediului din Statele Unite și Departamentul de Energie al Statelor Unite, care ne ajută să economisim bani și să protejăm mediul prin produse și practici care economisesc energia.



## **O Overscan**

Se referă la o imagine decupată de pe ecranul monitorului. O setare a monitorului dvs. mărește conținutul filmului, astfel încât să nu puteți vedea marginile cele mai exterioare ale filmului.

## **R Resolution Notice (Notificare rezoluție)**

Notificarea vă informează că rezoluția de vizualizare curentă nu este cea nativă, corectă. Această notificare va apărea în fereastra cu setările afișajului, când configurați rezoluția.

### **Response Time (Timp de răspuns)**

Ajustați timpul de răspuns, creând imagini clare, fără dungi, neclarități sau dâre. Un timp de răspuns scurt este perfect pentru majoritatea jocurilor cu grafică intensă și oferă o calitate vizuală uimitoare când vizionați sporturi sau filme de acțiune.

## **S Setup Menu (Meniu configurare)**

Reglează setările meniului OSD (afișare pe ecran). Multe dintre aceste notificări pot activa notificările afișării pe ecran pentru ca utilizatorii să nu fie nevoiți să redeschidă meniul.

### **Sharpness (Claritate)**

Reglează calitatea imaginii monitorului.

## **V ViewMode (Mod vizualizare)**

Caracteristica unică ViewMode de la ViewSonic pune la dispoziție presetările „Game” (Joc), „Movie” (Film), „Web”, „Text”, „MAC” și „Mono” (Monocromie). Aceste presetări sunt create special pentru a asigura o vizionare optimizată în cazul unor aplicații diverse afișate pe ecran.



## Remedierea problemelor

Această secțiune descrie unele probleme frecvente pe care le puteți întâmpina când utilizați monitorul.

Problemă sau defecțiune	Soluții posibile
Nu există alimentare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că ați pornit monitorul apăsând pe <b>tastelor de navigare</b>.</li><li>• Asigurați-vă că ați conectat corect și ferm cablul de alimentare la monitor și la priza electrică.</li><li>• Conectați un alt dispozitiv electric la priza de alimentare pentru a verifica dacă priza este alimentată cu energie electrică.</li></ul>
Alimentarea este pornită, dar nu apare nici o imagine pe ecran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că este conectat corect și sigur cablul video care conectează monitorul la computer.</li><li>• Reglați setările de luminozitate și contrast.</li><li>• Asigurați-vă că ați selectat sursa corectă de intrare.</li></ul>
Culori greșite sau anormale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dacă lipsesc culori (roșu, verde sau albastru), verificați cablul video pentru a vă asigura că este corect conectat. Pinii slăbiți sau ruși ai conectorului cablului ar putea cauza o conexiune necorespunzătoare.</li><li>• Conectați monitorul la un alt computer.</li></ul>
Imaginea ecranului este prea deschisă sau întunecată	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustați setările de luminozitate și contrast folosind meniul OSD.</li><li>• Resetați monitorul la setările din fabrică.</li></ul>
Imaginea ecranului se taie și iese în afară	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că ați selectat sursa corectă de intrare.</li><li>• Verificați dacă pinii conectorului cablului video sunt deteriorați sau îndoiți.</li><li>• Asigurați-vă că este conectat corect și sigur cablul video care conectează monitorul la computer.</li></ul>
Imaginea de pe ecran este neclară	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustați rezoluția la raportul de aspect corect.</li><li>• Resetați monitorul la setările din fabrică.</li></ul>
Ecranul nu este centrat corect	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reglați comenzile orizontale și verticale prin meniul OSD.</li><li>• Verificați raportul de aspect.</li><li>• Resetați monitorul la setările din fabrică.</li></ul>
Ecranul este galben	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că „Filtrul de lumină albastră” este oprit.</li></ul>

Problemă sau defecțiune	Soluții posibile
Meniul OSD nu apare pe ecran/controlarele OSD sunt inaccesibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă meniul OSD este blocat.</li> <li>• Opriți monitorul, deconectați cablul de alimentare, introduceți-l din nou și apoi porniți monitorul.</li> <li>• Resetați monitorul la setările din fabrică.</li> </ul>
Tastele panoului de control nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți o singură tastă la un moment dat.</li> <li>• Reporniți computerul.</li> </ul>
Unele meniuri nu pot fi selectate în OSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglați ViewMode sau sursa de intrare.</li> <li>• Resetați monitorul la setările din fabrică.</li> </ul>
Nu există ieșire audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă utilizați set de cască/căști, asigurați-vă că este conectată mufa mini stereo.</li> <li>• Asigurați-vă că volumul nu este dezactivat sau setat la 0.</li> <li>• Verificați setarea de intrare audio.</li> </ul>
Monitorul nu se reglează	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că nu există obstacole în apropiere sau pe monitor și că există distanțe adecvate.</li> <li>• Pentru mai multe informații, consultați „Ajustarea unghiului de vizualizare”.</li> </ul>
Dispozitivele USB conectate la monitor nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB.</li> <li>• Încercați un alt port USB (dacă este cazul).</li> <li>• Unele dispozitive USB necesită un curent electric mai mare; conectați dispozitivul direct la computer.</li> </ul>
Dispozitivul extern este conectat, dar nu apare nicio imagine pe ecran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că alimentarea este pornită</li> <li>• Reglați luminozitatea și contrastul folosind meniul OSD.</li> <li>• Verificați cablul de conectare pentru a vă asigura că acesta este conectat corect și ferm. Pinii slăbiți sau rupți ai conectorului cablului ar putea cauza o conexiune necorespunzătoare.</li> </ul>

# Întreținere

## Măsuri generale de precauție

- Asigurați-vă că monitorul este oprit și cablul de alimentare este deconectat de la priză.
- Nu pulverizați și nu vărsați lichide direct pe ecran sau pe carcasă.
- Manipulați cu atenție monitorul, deoarece un monitor de culoare mai închisă, dacă este zgâriat, poate afișa semne mai clare decât un monitor de culoare mai deschisă.

## Curățarea ecranului

- Ștergeți ecranul cu o cârpă curată și uscată, fără scame. Acest lucru elimină praful și alte particule.
- Dacă ecranul nu este curat încă, aplicați o cantitate mică de agent de curățare de sticlă fără alcool și amoniac pe o cârpă curată, moale și fără scame; apoi ștergeți ecranul.

## Curățarea carcasei

- Folosiți o cârpă moale și uscată.
- În cazul în care carcasa nu este încă curată, aplicați o cantitate mică de detergent fără amoniac, nealcoolice, slab, neabraziv, pe o cârpă curată, moale și fără scame, apoi ștergeți suprafața.

## Mențiuni legale

- ViewSonic® nu recomandă utilizarea agenților de curățare pe bază de amoniac sau alcool pe ecranul sau carcasa afișajului. S-a constatat că unii agenți de curățare chimici pot deteriora ecranul și/sau carcasa afișajului.
- ViewSonic® nu va fi răspunzător pentru daunele care rezultă din utilizarea oricărei substanțe de curățat pe bază de amoniac sau alcool.

## Filtrul de lumină albastră și sănătatea ochilor

Filtrul de lumină albastră blochează lumina albastră de energie ridicată, pentru o experiență de vizualizare mai confortabilă.

Când utilizați și vă bucurați de monitor, rețineți următoarele lucruri:

- Vizualizarea ecranelor de calculator pentru perioade lungi de timp poate provoca iritarea ochilor și disconfort. Pentru a reduce aceste efecte, este recomandat să luați pauze periodice de la vizualizare, pentru a permite ochilor să se relaxeze.
- De asemenea, monitorul este compatibil cu funcția Flicker-Free, care reduce sau elimină pâlpâitul, astfel reducând solicitarea ochilor.
- Setarea valorii pentru filtru la valoarea 100 oferă cea mai bună performanță a filtrului de lumină albastră, ceea ce corespunde standardelor pentru certificarea TÜV.

### Calcularea pauzelor

Când priviți monitorul pentru perioade îndelungate de timp, se recomandă să luați pauze periodice. Se recomandă pauze scurte de cel puțin cinci (5) minute după una (1) sau două (2) ore de vizualizare continuă.

Luarea unor pauze mai scurte și mai frecvente este, în general, mai benefică decât pauzele mai lungi și mai puțin frecvente.

### Privirea obiectelor îndepărtate

Când fac pauze, utilizatorii pot reduce solicitarea și uscarea ochilor privind obiecte care se află la îndepărtare.

### Exerciții pentru ochi și gât

#### Exerciții pentru ochi

Exercițiile pentru ochi pot reduce solicitarea ochilor. Rotiți încet ochii la stânga, la dreapta, în sus și în jos. Repetați de câte ori e nevoie.

#### Exerciții pentru gât

Exercițiile pentru gât pot reduce, de asemenea, solicitarea ochilor. Relaxați-vă brațele și lăsați-le să atârne pe lângă corp, aplecați-vă ușor în față pentru a întinde gâtul, întoarceți capul spre dreapta și spre stânga. Repetați de câte ori e nevoie.

# Informații de reglementare și despre servicii

## Informații privind conformitatea

Această secțiune abordează toate cerințele și declarațiile legate de reglementări. Aplicările corespunzătoare confirmate se referă la etichetele de pe plăcuțele de identificare și marcajele relevante ale unității.

### Declarația de conformitate FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulamentul FCC. Utilizarea trebuie să respecte următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită. Acest echipament a fost testat și respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, în conformitate cu partea 15 a regulamentului FCC.

Aceste limite au rolul de a oferi protecție rezonabilă împotriva interferențelor într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe periculoase pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nici o garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin adoptarea următoarelor măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză de alimentare de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio-TV cu experiență pentru asistență.

**Avertizare:** Sunteți avertizat(ă) cu privire la faptul că schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

### Declarația Industry Canada

CAN ICES (B) / NMB (B)

### Conformitatea CE pentru țările europene



Dispozitivul respectă Directiva EMC 2014/30/UE și Directiva privind tensiunea joasă 2014/35/UE.

## Următoarele informații sunt doar pentru statele membre UE:

Marcajul indicat în partea dreaptă este în conformitate cu Directiva privind echipamentele electrice și electronice pentru deșeuri 2012/19/UE (DEEE). Marcajul indică cerința de a NU se elimina echipamentul ca deșeuri municipale nesortate, ci a se utiliza sistemele de returnare și colectare, în conformitate cu legislația locală.



## Declarația de conformitate RoHS2

Acest produs a fost proiectat și fabricat în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS2) și se consideră că respectă concentrația maximă valori emisă de Comitetul european de adaptare tehnică (TAC), după cum urmează:

Substanță	Concentrația maximă propusă	Concentrația reală
Plumb (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercur (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Crom hexavalent (Cr6 <sup>+</sup> )	0,1%	< 0,1%
Bifenili polibromurați (PBB)	0,1%	< 0,1%
Difenil eter polibromurat (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-etilhexil) ftalat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Butil benzil ftalat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutil ftalat (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diisobutil ftalat (DIBP)	0,1%	< 0,1%

## Anumite componente ale produselor menționate mai sus sunt exceptate în conformitate cu Anexa III la Directivele RoHS2, astfel cum se menționează mai jos:

- Plumb ca element de aliaj în aluminiu conținând până la 0,4% plumb în greutate.
- Aliaj de cupru care conține până la 4% plumb în greutate.
- Plumb în aliaje de lipit cu temperatură ridicată de topire (de exemplu, aliaje pe bază de plumb care conțin cel puțin 85% plumb).
- Componente electrice și electronice care conțin plumb în sticlă sau ceramică, altele decât ceramica dielectrică, în condensatoare, de exemplu, dispozitive piezo-electronice sau într-un compus din matrice de sticlă sau ceramică.

## **Restricția din India privind substanțele periculoase**

Restricție la Declarația privind substanțele periculoase (India). Acest produs respectă „Regulamentul E-deșeurilor din India 2011” și interzice utilizarea plumbului, a mercurului, a cromului hexavalent, a bifenililor polibromurați sau a difenil eterului polibromurat în concentrații mai mari de 0,1% în greutate și 0,01% în greutate pentru cadmiu, excepții prevăzute în Anexa 2 la Regulament.

## **Eliminarea produsului la sfârșitul duratei de viață**

ViewSonic® respectă mediul și se angajează să lucreze și să funcționeze ecologic. Vă mulțumim că luați parte la calcul mai inteligent și mai ecologic. Vizitați site-ul ViewSonic® pentru a afla mai multe.

### **SUA și Canada:**

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

### **Europa:**

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

### **Taiwan:**

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

**Notă pentru utilizatorii din UE: dacă întâmpinați probleme de siguranță sau dacă acest produs provoacă accidente, contactați-ne:**

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75  
1101 BR Amsterdam  
Netherlands



+31 (0) 650608655



[EPREL@viewsoniceurope.com](mailto:EPREL@viewsoniceurope.com)



<https://www.viewsonic.com/eu/>

## Drepturi de autor

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2024. Toate drepturile rezervate.

Macintosh și Power Macintosh sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc.

Microsoft, Windows și sigla Windows sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii și alte țări.

ViewSonic® și sigla cu cele trei păsări sunt mărci comerciale înregistrate ale ViewSonic® Corporation.

VESA este marcă înregistrată a Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort și DDC sunt mărci comerciale ale VESA.

ENERGY STAR® este o marcă înregistrată a Agenției SUA pentru Protecția Mediului (EPA).

Ca partener ENERGY STAR®, Societatea ViewSonic® a stabilit că acest produs respectă normele ENERGY STAR® pentru eficiența energetică.

**Precizări juridice:** Societatea ViewSonic® nu este răspunzătoare pentru erorile sau omisiunile tehnice sau editoriale conținute în acest document; nici pentru daunele accidentale sau consecutive rezultate din furnizarea acestui material sau a performanței sau utilizării acestui produs.

În scopul îmbunătățirii continue a produselor, Societatea ViewSonic® își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produsului fără notificare prealabilă. Informațiile din acest document pot fi modificate, fără notificare.

Nici o parte a acestui document nu poate fi copiată, reprodusă sau transmisă prin orice mijloace, în orice scop, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea Societății ViewSonic®.



## Serviciu Clienți

Pentru asistență tehnică sau service pentru produse, consultați tabelul de mai jos sau contactați distribuitorul.

**NOTĂ:** Veți avea nevoie de numărul de serie al produsului, care este amplasată pe partea din spate a monitorului, lângă porturile I/E..

Țara/Regiunea	Website	Țara/Regiunea	Website
<b>Asia Pacific și Africa</b>			
Australia	<a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>	Bangladesh	<a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a>
中国 (China)	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	香港 (繁體中文)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a>
Hong Kong (English)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a>	India	<a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a>
Indonesia	<a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>	Israel	<a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a>
日本 (Japan)	<a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>	Korea	<a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a>
Malaysia	<a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>	Middle East	<a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a>
Myanmar	<a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>	Nepal	<a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a>
New Zealand	<a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>	Pakistan	<a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a>
Philippines	<a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>	Singapore	<a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a>
臺灣 (Taiwan)	<a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>	ประเทศไทย	<a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a>
Việt Nam	<a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>	South Africa & Mauritius	<a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a>
<b>Americi</b>			
United States	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	Canada	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>
Latin America	<a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>		
<b>Europa</b>			
Europe	<a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>	France	<a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a>
Deutschland	<a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>	Қазақстан	<a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a>
Россия	<a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>	España	<a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a>
Türkiye	<a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>	Україна	<a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a>
United Kingdom	<a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>		

## Garanție limitată

Afișaj ViewSonic®

### Ce acoperă garanția:

ViewSonic® garantează că produsele sale nu prezintă defecte de material și de manoperă în timpul perioadei de garanție. Dacă un produs se dovedește a fi defect în ceea ce privește materialele sau execuția în timpul perioadei de garanție, ViewSonic® va repara sau înlocui produsul cu un produs similar, ca unică alegere a sa și ca unic remediu. Produsul sau piesele de schimb pot include componente restaurate sau recondiționate. Unitatea sau piesele sau componentele de reparare sau înlocuire vor fi acoperite de pe timpul duratei rămase din garanția inițială limitată a clientului, iar perioada de garanție nu va fi prelungită. ViewSonic® nu oferă nicio garanție pentru software-ul terților, indiferent dacă este inclus împreună cu produsul sau instalat de client, instalarea oricărei componente sau piese hardware neautorizate (de exemplu, lămpi de proiector). (Consultați: secțiunea „Ce nu acoperă garanția”).

### Cât timp este în vigoare garanția:

Afișajele ViewSonic sunt garantate pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani, în funcție de țara de unde ați achiziționat produsul. Garanția acoperă toate componentele, inclusiv sursa de lumină și manopera, de la data achiziționării produsului de către primul consumator.

### Pe cine protejează garanția:

Această garanție este valabilă numai pentru primul cumpărător.

### Ce nu acoperă garanția:

- Orice produs al cărui număr de serie a fost defectat, modificat sau eliminat.
- Daune, deteriorări sau defecțiuni rezultate din:
  - » Accident, utilizare incorectă, neglijență, incendiu, apă, fulgere sau alte acte ale naturii, modificări neautorizate ale produselor sau nerespectarea instrucțiunilor furnizate împreună cu produsul.
  - » Reparații sau încercări de reparații de către orice persoană neautorizată de ViewSonic®.
  - » Deteriorarea sau pierderea oricăror programe, date sau medii de stocare amovibile.
  - » Uzura normală.
  - » Eliminarea sau instalarea produsului.

- Pierderi de software sau date care apar în timpul reparării sau înlocuirii.
- Orice deteriorare a produsului datorată transportului.
- Cauze externe produsului, cum ar fi fluctuațiile sau defecțiunile de energie electrică.
- Utilizarea de materiale sau componente care nu corespund specificațiilor ViewSonic.
- Nerespectarea de către proprietar a unei întrețineri periodice a produsului, așa cum se menționează în Ghidul utilizatorului.
- Orice altă cauză care nu se referă la un defect al produsului.
- Deteriorarea cauzată de imagini statice (imobile) afișate pentru perioade lungi de timp (denumite și imagini de ardere).
- Software - orice software terț inclus cu produsul sau instalat de client.
- Hardware/accesorii/piese/componente - Instalarea oricăror echipamente, accesorii, componente sau piese consumabile neautorizate (de exemplu, lămpi pentru proiector).
- Deteriorarea sau abuzul stratului de acoperire de pe suprafața ecranului prin curățare necorespunzătoare, așa cum este descris în Ghidul utilizatorului produsului.
- Taxele pentru eliminarea, montarea și configurarea, inclusiv montarea pe perete a produsului.

### **Cum puteți obține servicii:**

- Pentru informații despre acordarea de service în garanție, contactați asistența pentru clienți ViewSonic® (consultați pagina „Serviciul de relații clienți”). Va trebui să furnizați numărul de serie al produsului dvs.
- Pentru a obține service în garanție, vi se va cere să furnizați: (a) Bonul original de vânzare, (b) numele dvs., (c) adresa dvs., (d) o descriere a problemei și (e) numărul de serie al produsului.
- Luați sau expediați produsul, pregătit de transport, în containerul original, către un centru de service autorizat de către ViewSonic® sau la ViewSonic®.
- Pentru informații suplimentare sau numele celui mai apropiat centru de service ViewSonic®, contactați ViewSonic®.

### **Limitarea garanțiilor implicite:**

Nu există garanții, exprese sau implicite, care se extind dincolo de descrierea conținută aici, incluzând garanția implicită de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop.

### **Excluderea daunelor:**

Răspunderea ViewSonic este limitată la costul reparării sau înlocuirii produsului. ViewSonic® nu este responsabilă pentru:

- Deteriorarea altor bunuri cauzate de defecte ale produsului, daune datorate inconvenienței, incapacitatea utilizării produsului, pierderea timpului, pierderea profitului, pierderea oportunităților de afaceri, pierderea fondului comercial, interferența cu relațiile de afaceri sau alte pierderi comerciale, chiar dacă este informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.
- Orice alte daune, fie incidentale, consecutive sau altele.
- Orice reclamație împotriva clientului de către orice altă parte.
- Reparații sau încercări de reparații de către orice persoană neautorizată de ViewSonic®.

### **Efectul legilor de stat:**

Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și puteți avea și alte drepturi, care variază de la un stat la altul. Unele state nu permit limitări ale garanțiilor implicite și/sau nu permit excluderea daunelor accidentale sau consecutive, astfel încât limitările și excluderile de mai sus pot să nu vi se aplice.

### **Vânzări în afara SUA și Canada:**

Pentru informații despre garanție și pentru service pentru produsele ViewSonic® vândute în afara SUA și Canada, contactați ViewSonic® sau distribuitorul local ViewSonic®.

Perioada de garanție pentru acest produs în China continentală (Hong Kong, Macao și Taiwan sunt excluse) este supusă termenilor și condițiilor din cardul de garanție întreținere.

Pentru utilizatorii din Europa și Rusia, detalii complete despre garanție pot fi găsite la adresa: <http://www.viewsonic.com/eu/> sub „Informații despre asistență/garanție”.



**ViewSonic®**