





VX2766-2K-PRO

Display

Quick Start Guide

快速安装说明
快速入門指南
빠른 시작 가이드
クイックスタートガイド
Guide de démarrage rapide
Schnellstarthandbuch
Guía de inicio rápido
Guida introduttiva
Guia de Inicio Rápido
Startvejledning
hurtigstartvejledning
Przewodnik Szybki start
короткий посібник користувача
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Snabbstartsguide
Vodič za brzo pokretanje
краткое руководство по началу работы
Ghid de pornire rapidă
Első lépések
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Pika-aloitusopas
Úvodní příručka
Vodič za brzi početak
Ръководство за бърз старт
Aan de slag
Panduan Mulai Cepat
دليل البدء السريع

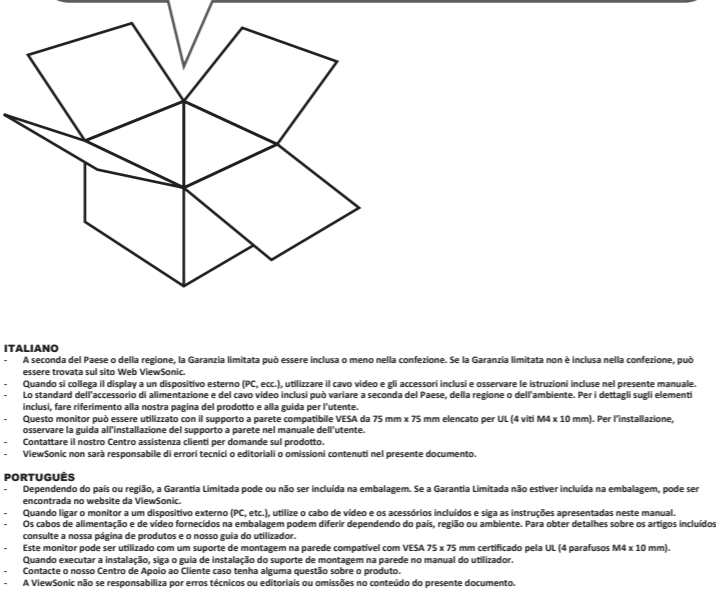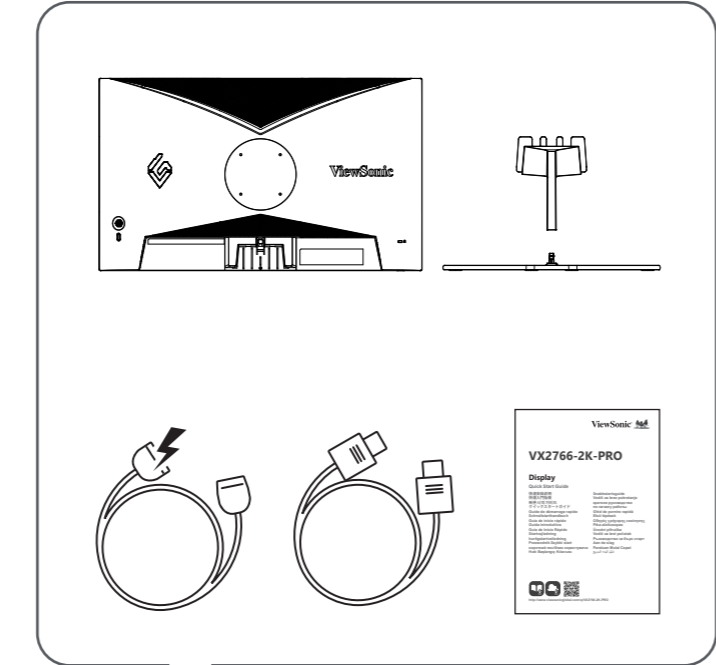

ITALIANO

- Úke vaše bølgebaĝi olarak Sınır Garant paket iĝerisine dahil olabilir ya da olmayabilir. Sınır Garant paket iĝerisine dahil değil ise, ona ViewSonic websitesinden ulaşılabılır.
- Ekran hariç bir cihaz (Bilgisayar vs.) bağlamak, liften ürünü ile birlikte verilen video kablosunu ve aksesuarları kullanın, bu kılavuzdaki talimatları takip edin.
- Birlikte verilen güç aksesuarı ve video kablosunun standart ülkeye, bölgeye ya da çevreye göre farklılık gösterebilir. Birlikte verilen ürünler hakkında ayrıntılar için liften ürünü sayfamıza ve kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu monitör, UL için listelenen 75 mm x 75 mm VESA uyumlu duvara montajı (4 M4 x 10 mm vida) ile kullanılabilir. Kurulum sırasında liften kullanma kılavuzundaki duvara montaj kurulum kılavuzunu takip edin.
- Lütfen ürünü ile ilgili sorularınız için Müşteri Destek Merkezimizle iletişime geçin.
- ViewSonic burada olgun teknik ya da editöryel hata veya noksanlıklar sorumlu tutulamaz.

PORTUGUÊS

- A seconda del Paese o della regione, la Garanzia limitata può essere inclusa o meno nella confezione. Se la Garanzia limitata non è inclusa nella confezione, può essere trovata sul sito Web ViewSonic.
- Quando si collega il display a un dispositivo esterno (PC, ecc.), utilizzare il cavo video e gli accessori inclusi e osservare le istruzioni incluse nel presente manuale.
- Lo standard dell'accessorio di alimentazione e del cavo video inclusi può variare a seconda del Paese, della regione o dell'ambiente. Per i dettagli sugli elementi inclusi, fare riferimento alla nostra pagina del prodotto e alla guida per l'utente.
- Questo monitor può essere utilizzato con il supporto a parete compatibile VESA da 75 mm x 75 mm elencato per UL (4 viti M4 x 10 mm). Per l'installazione, osservare la guida all'installazione del supporto a parete nel manuale dell'utente.
- Contattare il nostro Centro assistenza clienti per domande sul prodotto.
- ViewSonic non sarà responsabile di errori tecnici o editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

SVENSKA

- Borende på land eller region medföljder den begränsade garantin. Om den begränsade garantin inte medföljer finns den på ViewSonic-webbplatsen.
- När du ansluter skärmen till en extern enhet (dator etc.) ska du använda den medföljande videokabeln och tillbehören och följa instruktionerna i den här manualen.
- Kontakta vårt kundsupportcenter för frågor om produkten.
- ViewSonic ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden som finns här.

SUOMI

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om de medfølgende produkter på vores produktside og i brugsvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med et 75 mm x 75 mm VESA-kompatibelt vægophæng, der er UL-godkendt (4 stk. M4 x 10 mm skruer).
- Følg monteringsinstruktionerne i brugsvejledningen, når vægophænget monteres.
- Kontakt os til vores kundesupportcenter, hvis du har spørgsmål om produktet.
- ViewSonic er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler i heri.

POLSKI

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, område og miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om de medfølgende produkter på vores produktside og i brugsvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med et 75 mm x 75 mm VESA-kompatibelt vægophæng, der er UL-godkendt (4 stk. M4 x 10 mm skruer).
- Følg monteringsinstruktionerne i brugsvejledningen, når vægophænget monteres.
- Kontakt os til vores kundesupportcenter, hvis du har spørgsmål om produktet.
- ViewSonic er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler i heri.

РУССКИЙ

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, område og miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om de medfølgende produkter på vores produktside og i brugsvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med et 75 mm x 75 mm VESA-kompatibelt vægophæng, der er UL-godkendt (4 stk. M4 x 10 mm skruer).
- Følg monteringsinstruktionerne i brugsvejledningen, når vægophænget monteres.
- Kontakt os til vores kundesupportcenter, hvis du har spørgsmål om produktet.
- ViewSonic er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler i heri.

DEUTSCH

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, område og miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om de medfølgende produkter på vores produktside og i brugsvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med et 75 mm x 75 mm VESA-kompatibelt vægophæng, der er UL-godkendt (4 stk. M4 x 10 mm skruer).
- Følg monteringsinstruktionerne i brugsvejledningen, når vægophænget monteres.
- Kontakt os til vores kundesupportcenter, hvis du har spørgsmål om produktet.
- ViewSonic er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler i heri.

ESPAÑOL

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, område og miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om de medfølgende produkter på vores produktside og i brugsvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med et 75 mm x 75 mm VESA-kompatibelt vægophæng, der er UL-godkendt (4 stk. M4 x 10 mm skruer).
- Følg monteringsinstruktionerne i brugsvejledningen, når vægophænget monteres.
- Kontakt os til vores kundesupportcenter, hvis du har spørgsmål om produktet.
- ViewSonic er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler i heri.

TÜRKÇE

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

NEDERLANDS

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

BAHİNİSKA

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

ROMÂNĂ

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

БЪЛГАРСКИ

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

DANSK

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

HAVATSKI

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

SRPSKI

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.



<http://www.viewsonicglobal.com/q/VX2766-2K-PRO>

P/N:Z20042027669R



ENGLISH

- Depending on the country or region, the Limited Warranty may or may not be included in the packaging. If the Limited Warranty is not included in the packaging, it can be found on the ViewSonic website.
- When connecting the display to an external device (PC, etc.), please use the included video cable and accessories and follow the instructions in this manual.
- The standard of the included power accessory and video cable may differ depending on your country, region, or environment. For details on the included items, please refer to our product page and user guide.
- This monitor can be used with a 75 mm x 75 mm VESA compatible, UL certified wall mount (M4 x 10 mm screws x 4).
- Please follow the wall mount installation guide in the user manual when installing.
- Please contact our Customer Support Center for inquiries about the product.
- ViewSonic shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.




- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

- Borende på land eller region medfølger den begrænsede garantin. Om den begrænsede garantin ikke medfølger findes den på ViewSonic-websitet.
- Når du anslutter skærmen til en ekstern enhed (dator etc.), skal du bruge det medfølgende videokabel og tilbehør, og følge instruktionerne i denne håndbog.
- Strømtilbehør og videokabel som følger med, kan variere afhængigt af land, region eller miljø. Du finder mere information om det som følger med p-v-ur produktside og i bruktvejledningen.
- Denne skærm kan bruges med det UL-noterede 75 mm x 75 mm VESA-kompatible vægveste (4 M4 x 10 mm skruer).
- Følg vejledningen for installation af vægveste i brugsanvisningen når du installerer.
- Ta kontakt med kundesupportcenteret for spørgsmål om produktet.
- ViewSonic skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udtalelser heri.

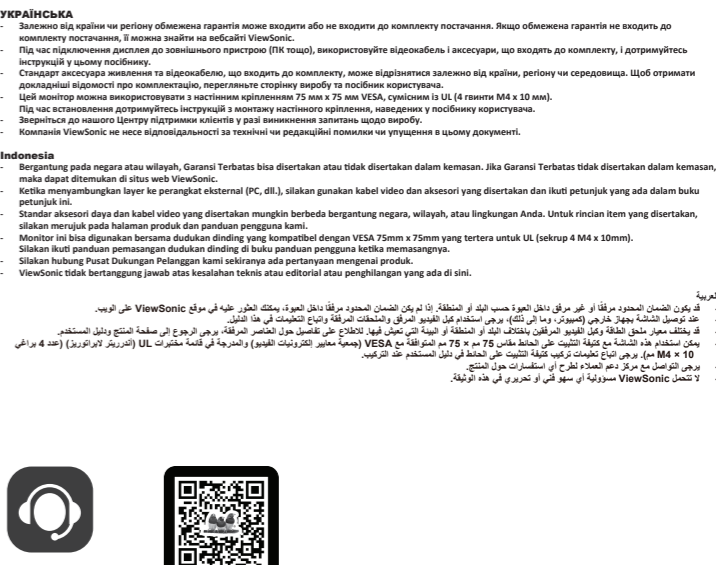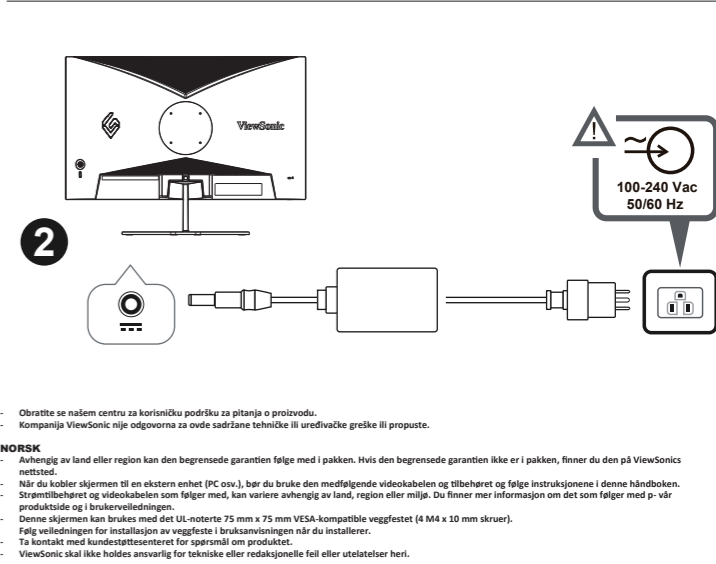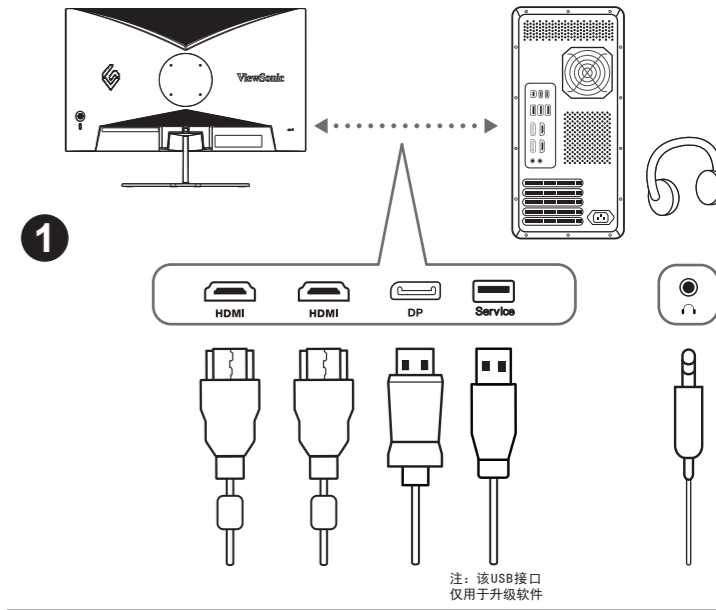

www.viewsonic.com

www.viewsonic.com/global/geo/recycle-programs



www.viewsonic.com/global/geo/recycle-programs



Cleaning the LCD Display
• MAKE SURE THE LCD DISPLAY IS TURNED OFF.
• NEVER SPRAY OR POUR ANY LIQUID DIRECTLY ONTO THE SCREEN OR CASE.

To clean the screen:

- Wipe the screen with a clean, soft, lint-free cloth. This removes dust and other particles.
- If the screen still not clean, apply a small amount of non-ammonia, non-alcohol based glass cleaner onto a clean, soft, lint-free cloth, and wipe the screen.

To clean the case:

- Use a soft, dry cloth.
- If the case still not clean, apply a small amount of a non-ammonia, non-alcohol based, mild non-abrasive detergent onto a clean, soft, lint-free cloth, then wipe the surface.

如何清洁 LCD 显示器

- 确保 LCD 显示器已关闭。
- 切勿将任何液体直接喷洒在屏幕或外壳上。

清洁屏幕：

- 用干净、柔软、不起毛的布擦拭屏幕，以便除去灰尘和其它微粒。
- 如果还不干净，请将少量不含氨、不含酒精的玻璃清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦拭屏幕。

清洁外壳：

- 用柔软的手布擦拭外壳。
- 如果还不干净，请将少量不含氨、不含酒精的柔软非磨损性清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦拭表面。

清潔 LCD 顯示器

- 確保關閉LCD顯示器。
- 切勿將液體噴灑或傾倒在LCD顯示器上。

要清潔螢幕

- 請用乾淨、柔軟的無塵布擦拭螢幕。這樣將除去塵土以及其他顆粒。
- 如果還不夠清潔，請在乾淨、柔軟的無塵布上倒上少許不含氨水、不含酒精的玻璃清潔劑，然後再擦拭螢幕。

要清潔外殼

- 請用柔軟的乾布。
- 如果仍不夠清潔，請在乾淨、柔軟的無塵布上倒上少許不含氨水、不含酒精、非磨損性清潔劑，然後擦拭表面。

LCD 디스플레이 청소

- LCD 디스플레이의 전원이 꺼졌는지 확인하십시오.
- 화면이나 케이스에 액체를 직접 뿌리거나 붓지 마십시오.

화면을 청소하려면：

- 깨끗하고 부드러운 보풀이 일지 않는 천으로 화면을 닦으십시오. 먼지와 티끌이 제거됩니다.
- 아전히 더러우면 깨끗하고 부드러운 보풀이 일지 않는 천에 암모니아와 알코올 성분이 없는 유리 세척제를 약간 적셔 화면을 닦으십시오.

케이스를 청소하려면：

- 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 아전히 더러우면 깨끗하고 부드러운 보풀이 일지 않는 천에 암모니아나 알코올 성분이 없는 순한 비마모성 세척제를 약간 적셔 표면을 닦으십시오.

液晶ディスプレイのお手入れ

- 液晶ディスプレイの電源がオフになっていることを確認してください。
 - 画面またはケースに直接液体をスプレーしたり、かけたりしないでください。
- 画面のお手入れ：**
- きれいで柔らかく、糸くずのない布で画面を拭きます。これでほこりやごみを取り除くことができます。

- 画面がまだ汚れている場合、少量のノンアンモニア、ノンアルコールベースのガラスクリーナーをきれいで柔らかく、糸くずのない布につけて画面を拭いてください。

Почистване на LCD дисплея

- ПРОВЕРТЕ ДАЛИ LCD ДИСПЛЕЯТ Е ИЗКЛЮЧЕН.
- НИКОГА НЕ ПРЪСКАЙТЕ И НЕ ИЗЛИВАЙТЕ ТЕЧНОСТ ДИРЕКТНО КЪМ/НА ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.

За да почистите екрана:

- Избършете екрана с чиста, мека кърпа без власинки. Това ще отстрани праха и други частици.
- Ако екранът все още не е чист, нанесете малко количество препарат за почистване на стъкла, който не е на амонячна и алкохолна основа, върху чиста, мека кърпа без власинки и почистете отново.

За да почистите корпуса:

- Използвайте мека, суха кърпа.
- Ако корпусът все още не е чист, нанесете малко количество мек и не абразивен измиващ препарат, който не е на амонячна и алкохолна основа, върху чиста, мека кърпа без власинки и почистете повърхността.

Čišćenje LCD zaslona

- UVJERITE SE DA JE ZASLON ISKLJUČEN.
- NIKAD NE PRSKAJTE I NE IZLJEVAJTE NIKAKVE TEKUĆINE PO EKRANU ILI KUĆIŠTU.

Za čišćenje ekrana:

- Obrišite ekran čistom, mekom krpom koja ne otpušta dlaciće. Na taj način ćete odstraniti prašinu i ostale čestice.
- Ako ekran još uvijek nije čist, nanesite malu količinu sredstva za čišćenje stakla koja ne sadrže amonijak niti alkohol na čistu i meku krpu koja ne otpušta dlaciće i njome obrišite ekran.

Za čišćenje kućišta:

- Koristite meku i suhu krpu.
- Ako kućište još uvijek nije čisto, nanesite malu količinu blagoga, neabrazivnog deterdženta koji ne sadrže amonijak niti alkohol na čistu i meku krpu koja ne otpušta dlaciće i njome obrišite površinu.

Čištění monitoru LCD

- PŘED ČIŠTĚNÍM MONITOR VYPNĚTE.
- NIKDY NENANÁŠEJTE ŽÁDNOU TEKUTINU PŘÍMO NA OBRAZOVKU NEBO PLÁŠŤ.

Čištění obrazovky:

- Otřete obrazovku čistým, suchým a netřepivým hadříkem. Tím bude odstraněn prach a částecčky nečistot.
- Pokud je obrazovka stále znečištěná, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství čističe skla bez obsahu čpavku nebo alkoholu ani obrazovku ořtě.

Čištění podstavce:

- Použijte měkký a suchý hadřík.
- Pokud je podstavec stále znečištěn, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství prostředku na mytí nádob bez obsahu čpavku, alkoholu ani abrazivních látek a podstavec ořtěte.

Reinigung des LCD Display

- STELLEN SIE SICHER, DASS DER LCD DISPLAY AUSGESCHALTET IST.
- SPRÜHEN ODER GIESSEN SIE NIE FLÜSSIGKEIT DIREKT AUF DEN BILDSCHIRM ODER DAS GEHÄUSE.

So reinigen Sie den Bildschirm:

- Wischen Sie den Bildschirm mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab. Dadurch werden Staub und andere Partikel entfernt.

Чистка монитора LCD Display

- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МОНИТОР LCD DISPLAY ВЫКЛЮЧЕН.
 - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАСПЫЛИЙТЕ И НЕ ВЫЛИВАЙТЕ НИКАКИХ ЖИДКОСТЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЭКРАН ИЛИ НА КОРПУС.
- Для чистки экрана:**
- Протрите экран чистой мягкой тканью, не оставляющей ворсинок. Это позволит удалить пыль и другие частицы.
 - Если экран все еще недостаточно чистый, нанесите на чистую мягкую ткань, не оставляющую ворсинок, небольшое количество средства для очистки стекла, не содержащего аммиака или спирта, и протрите ею экран.
- Для чистки корпуса:**
- Используйте мягкую сухую ткань.
 - Если поверхность все еще недостаточно чистая, нанесите на чистую мягкую ткань, не оставляющую ворсинок, небольшое количество неабразивного моющего средства, не содержащего аммиака или спирта, и протрите ею поверхность.

Čistenie LCD displeja

- PRESVEDŽTE SA, ŽE LCD DISPLEJ JE VYPNUTÝ.
 - NA OBRAZOVKU ANI NA SKRINKU PRIAMO NESTRIEKAJTE ANI NELEJTE ŽIADNU TEKUTINU.
- Čistenie obrazovky:**
- Obrazovka utrite čistou, mäkkou, vlákna nepúšťajúcou tkaninou. Tým odstránite prach a iné malé častice.
 - Ak obrazovka stále nie je čistá, použite malé množstvo čističa na okno neobsahujúceho amoniak ani alkohol, ktorý nanesiete na čistú, mäkkú tkaninu nepúšťajúcu vlákna a obrazovku ňou utrite.

Čistenie skrinky:

- Použite mäkkú, suchú tkaninu.
- Ak skrinka stále nie je čistá, použite malé množstvo čistiaceho prostriedku bez brusných vlastností neobsahujúceho amoniak ani alkohol, ktorý nanesiete na čistú, mäkkú tkaninu nepúšťajúcu vlákna a povrch skrinky ňou utrite.

Čišćenje LCD zaslona

- PREPRIČAJTE SE, DA JE LCD ZASLON ISKLJUČEN.
- NIKOLI NE ŠPRICAJTE ALI POLIVAJTE KAKRŠNEKOLI TEKOĆINE NA EKRAN ALI OHIŠJE.

Za čišćenje zaslona:

- Obrišite zaslon z čisto, mehko, nepuhausto krpo. To odstrani prah i ostale delce.
- Če zaslon še vedno ni čist, dodajte na krpo majhno količino čistilca za steklo, ki ne vsebuje alkohola in amonijaka in očistite zaslon.

Za čišćenje ohišja:

- Uporabite mehko in suho krpo.
- Če ohišje še vedno ni čisto, dodajte na krpo majhno količino neabrazivnega detergenta, ki ne vsebuje alkohola in amonijaka in nato očistite površino.

Čišćenje LCD ekrana

- UVERITE SE DA JE LCD EKRAN ISKLJUČEN.
- NIKADA NEMOJTE DA PRSKATE EKRAN ILI DA SIPATE TEČNOST DIREKTNO NA EKRAN ILI U KUĆIŠTE.

Da bi očistili ekran:

- Obrišite ekran čistom, mekom krpom bez prašine. Ovo uklanja prašinu i druge čestice.
- Ukoliko ekran i dalje nije čist, primenite malu količinu tečnosti za čišćenje stakla koja je bez-amonijaka i bez-alkohola na čistu, meku krpu bez prašine i obrišite ekran.

Da bi očistili kućište:

- Upotrebite maku, suhu krpu.
- Ukoliko kućište i dalje nije čisto, primenite malu količinu blagog, nenagrizajućeg deterdženta koji je bez-amonijaka i bez-alkohola na čistu, meku krpu bez prašine i potom obrišite površinu.

- Wenn der Bildschirm noch nicht sauber ist, wischen Sie ihn mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab, auf das Sie eine kleine Menge eines ammoniakfreien und keinen Alkohol enthaltenden Glasreinigers gegeben haben.

So reinigen Sie das Gehäuse:

- Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch.
- Wenn das Gehäuse noch nicht sauber ist, wischen Sie es mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab, auf das Sie eine kleine Menge eines nicht scheuernden, ammoniakfreien und keinen Alkohol enthaltenden Reinigungsmittels gegeben haben.

Het LCD-beeldscherm Reinigen

- ZORG ERVOOR DAT HET LCD-BEELDSCHERM IS UITGESCHAKELD.
- SPIJT OF GIET NOOIT VLOEISTOF RECHTSTREEKS OP HET SCHERM OF DE BEHUIZING.

Het scherm reinigen:

- Veeg het scherm schoon met een propere, zachte, vezelvrije doek. Hiermee worden stof en andere deeltjes verwijderd.
- Als het scherm nog niet schoon is, kunt u een kleine hoeveelheid glasreiniger (niet op ammoniak of alcohol gebaseerd) aanbrengen op een propere, zachte, vezelvrije doek en het scherm schoonvegen.

De behuizing reinigen:

- Gebruik een zachte, droge doek.
- Als de behuizing nog niet schoon is, kunt u een kleine hoeveelheid niet-schurend schoonmaakproduct (niet op ammoniak of alcohol gebaseerd) aanbrengen op een propere, zachte, vezelvrije doek en het oppervlak schoonvegen.

Limpieza del LCD Display

- COMPRUEBE QUE EL LCD DISPLAY ESTÁ APAGADO.
- NO UTILICE UN PULVERIZADOR NI DERRAME LÍQUIDO DIRECTAMENTE EN NINGUNA PARTE DE LA PANTALLA O EL MONITOR.

Para limpiar la pantalla:

- Frótele con un paño limpio, suave y sin pelusas. Así eliminará el polvo y otras partículas.
- Si no queda limpio, aplique una pequeña cantidad de limpiacristales sin amoníaco ni alcohol a un paño limpio, suave y sin pelusas, y frote con él la pantalla.

Para limpiar el resto del monitor:

- Utilice un paño seco y suave.
- Si no queda limpio, aplique una pequeña cantidad de detergente no abrasivo, sin amoníaco ni alcohol, a un paño limpio, suave y sin pelusas, y frote la superficie.

LCD Display-näytön puhdistus

- VARMISTA, ETTÄ LCD DISPLAY-NÄYTTÖ ON KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ.
- ÄLÄ KOSKAAN SUIHKUTA TAI KAADA NESTETTÄ SUORAAN KUVARUUDULLE TAI KOTELOON.

Näytön puhdistus:

- Pyyhi kuvaruutu puhtaalla, pehmeällä, nukattomalla liinalla. Liina poistaa pölyn ja muut hiukkasat.
- Jos kuvaruutu ei puhdistu, laita pieni määrä ei-ammoniakkipitoista, alkoholitonta lasinpuhdistusainetta puhtaaseen, pehmeään, nukattomaan liinaan ja pyyhi kuvaruutu.

Kotelon puhdistus:

- Käytä pehmeää, kuivaa liinaa.
- Jos kuvaruutu ei puhdistu, laita pieni määrä ei-ammoniakkipitoista, alkoholitonta, hankaamatonta ja mietoä pesuainetta puhtaaseen, pehmeään ja nukattomaan liinaan ja pyyhi kotelon pinta.

Nettoyage de l'écran LCD

- ASSUREZ-VOUS QUE L'ÉCRAN LCD EST HORS TENSION.
- NE PAS VAPORISER OU NE JAMAIS VERSER DE LIQUIDE SUR L'ÉCRAN OU LE BOÎTIER.

Чистка монитора LCD Display

- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МОНИТОР LCD DISPLAY ВЫКЛЮЧЕН.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАСПЫЛИЙТЕ И НЕ ВЫЛИВАЙТЕ НИКАКИХ ЖИДКОСТЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЭКРАН ИЛИ НА КОРПУС.

Рengöring av LCD Display-skärmen

- KONTROLLERA ATTLCD DISPLAY-SKÄRMEN ÄR AVSTÄNGD.
- HÄLL ELLER SPRUTA ALDRIG NÅGON VÄTSKA DIREKT PÅ BILDRUTAN ELLER HÖLJET.

Рengöring av bildrutan:

- Torka av rutan med en ren, mjuk, luddfri trasa. Då avlägsnas damm och andra partiklar.
- Om rutan inte blir ren fuktar du trasan med fönsterputs som inte innehåller ammoniak eller alkohol och torkar av rutan.

Рengöring av höljet:

- Använd en mjuk, torr trasa.
- Om höljet inte blir rent fuktar du en ren, mjuk, luddfri trasa med ett milt rengöringsmedel som inte innehåller ammoniak eller alkohol och torkar av höljet.

LCD Ekranının Temizliği

- LCD EKRANININ KAPATILDIĞINDAN EMİN OLUNUZ.
- EKRANA VEYA MAHFAZAYA HERHANGİ BİR SIVİYİ DOĞRUDAN SPREYLEMEYİN VEYA DÖKMEYİN.

Ekranı temizlemek için:

- Ekranı temiz, yumuşak, havsız bir bez kullanarak silin. Bu işlem tozu ve diğer partikülleri temizler.
- Eğer ekran yine temiz değilse, az miktarda amonyum ve alkol içermeyen cam temizleme maddesini temiz, yumuşak, hav bırakmayan beze sürün ve ekranı silin.

Mahfazayı temizlemek için:

- Yumuşak, kuru bir bez kullanın.
- Eğer mahfaza yine temiz değilse, temiz, yumuşak, hav bırakmayan bez üzerine az miktarda amonyum ve alkol içermeyen ve aşındırmayan deterjen sürün ve ardından yüzeyi silin.

Чищення РК-дисплею

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩОРК-ДИСПЛЕЙ ВИМКНЕНО.
- НИКОЛИ НЕ РОЗПРИЗКУЙТЕ І НЕ НАЛИВАЙТЕ ЖОДНУ РІДИНУ ПРЯМО НА ЕКРАН АБО КОРПУС.

Щоб очистити екран:

- Витирайте екран чистою, м'якою тканиною без ворсу. Це знімає пил таінші часточки.
- Якщо екран ще не чистий, нанесіть на чисту, м'яку ганчірку без ворсу невелику кількість рідини для чищення скла без аміаку таалкоголю і протріть екран.

Щоб очистити корпус:

- Чистіть сухою м'якою тканиною.
- Якщо корпус ще не чистий, нанесіть на чисту, м'яку ганчірку без ворсу невелику кількість неабразивного розчинника без аміаку та алкоголю і протріть корпус.

- تنظيف شاشة العرض بالبورات المائية
- تأكد من إيقاف تشغيل شاشة العرض بالبورات المائية.
- لا ترش أو تصب إطلاقاً أي سائل بصورة مباشرة على الشاشة أو الصندوق.

1 امسح الشاشة بقطعة قماش نظيفة، ناعمة وخالية من الوبر. حيث يؤدي هذا إلى إزالة ما عليها من أتربة وغبار.
2 إذا لم تصبح الشاشة نظيفة بعد، فضع قدرًا ضئيلاً من أحد المنظفات الصناعية الخفيفة المستخدمة في تنظيف الزجاج على أن يكون خاليًا من مركبات الأمونيا أو الكحول على قطعة من القماش النظيف، الناعم والخالي من الوبر، وقم بمسح الشاشة جيدًا.

تنظيف الصندوق:
1 استخدم قطعة قماش ناعمة، وجافة.
2 إذا لم يصبح سطح الصندوق نظيفًا بعد، فضع قدرًا ضئيلاً من أحد المنظفات الصناعية الخفيفة المستخدمة في تنظيف الزجاج على أن يكون خاليًا من مركبات الأمونيا أو الكحول على قطعة من القماش النظيف، الناعم والخالي من الوبر، وقم بمسح سطح الصندوق جيدًا.

<div><div></div>限用物質含有情況標示</div>
 <div>依檢驗標準 CNS15663 之規定將限用物質含有情況標示於商品之本體、包裝、標貼、或說明書。</div>
<div>限用物質含有情況標示請參考下列網址：<div>https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/safety_compliance/lcd/VS20168_BSM1_RoHS.pdf</div></div>

Pour nettoyer l'écran :

- Utilisez un chiffon propre, doux et non pelucheux, afin d'éliminer toute trace de poussière ou autres particules.
- Si nécessaire, appliquez un peu de produit à vitres sans ammoniaque et sans alcool sur un chiffon propre, doux et non pelucheux, puis essuyez l'écran.

Pour nettoyer la boîtier :

- Utilisez un chiffon doux et sec.
- Si nécessaire, appliquez un peu de produit détergent doux non abrasif, sans alcool ni ammoniaque, sur un chiffon propre, doux et non pelucheux, et essuyez la surface.

Καθαρισμός της LCD Οθόνης

- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΗ Η LCD ΟΘΟΝΗ.
- ΜΗΝ ΠΕΚΑΖΕΤΕ Η ΧΥΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΥΓΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Η ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ.

Για να καθαρίσετε την οθόνη:

- Σκουπίστε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Αυτό θα αφαιρέσει τη σκόνη και τα υπόλοιπα σωματίδια.
- Αν εξακολουθεί να μην είναι καθαρή, χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα καθαριστικού τζαμίνι που δεν περιέχει αμμωνία και αλκοόλη σε ένα καθαρό, απαλό πανί που δεν αφήνει χνούδια και σκουπίστε την οθόνη.

Για να καθαρίσετε το περίβλημα:

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Αν εξακολουθεί να μην είναι καθαρή, χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα απαλού μη σπιβωπικού απορρυπαντικού που δεν περιέχει αμμωνία και αλκοόλη σε ένα καθαρό, απαλό πανί που δεν αφήνει χνούδια και σκουπίστε την επιφάνεια.

Az LCD-kijelző tisztítása

- GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY AZ LCD-KIJELZŐ KI VAN KAPCSOLVA
- SOHA NE SPRAY-ZE BE, ES NE CSEPEGTESSEN SEMMILYEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A HÁZRA.

A képernyő tisztításához:

- Törölje le a képernyőt egy tiszta, puha, szőszmentes ronggyal. Ez eltávolítja a port és egyéb részecskéket.
- Ha még mindig nem tiszta, tegyen egy kis mennyiségű ammóniummentes, alkoholmentes ablaktisztítót a tiszta, puha, szőszmentes rongyra, és törölje le a képernyőt.

A ház tisztításához:

- Használjon egy puha, száraz rongyot.
- Ha még mindig nem tiszta, tegyen egy kis mennyiségű ammóniummentes, enyhe alkoholmentes, karcolásmentes mosószert a tiszta, puha, szőszmentes rongyra, és törölje le a felületet.

Membersihkan Layar

- PASTIKAN LAYAR TELAH DIMATIKAN.
- JANGAN SEMPROTKAN ATAU TUANG CAIRAN APAPUN SECARA LANGSUNG KE LAYAR ATAU RANGKAI.

Untuk membersihkan layar:

- Bersihkan layar menggunakan kain lembut yang bersih dan bebas serabut agar dapat menghilangkan debu dan partikel lainnnya.
- Jika layar masih belum bersih, aplikasikan sedikit pembersih kaca yang tidak mengandung amonia dan alkohol pada kain lembut yang bersih dan bebas serabut, lalu seka layar.

Untuk membersihkan rangka:

- Gunakan kain lembut yang kering.
- Jika rangka masih belum bersih, aplikasikan sedikit deterjen lembut yang tidak mengandung amonia maupun alkohol dan non-abrasif pada kain lembut yang bersih dan bebas serabut, lalu seka permukaannya.

Чистка монитора LCD Display

- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МОНИТОР LCD DISPLAY ВЫКЛЮЧЕН.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАСПЫЛИЙТЕ И НЕ ВЫЛИВАЙТЕ НИКАКИХ ЖИДКОСТЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЭКРАН ИЛИ НА КОРПУС.

电子电气产品有害物质限制使用标识要求

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源线/适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接线	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等						
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。						
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。						

<<废弃电气电子产品回收处理管理条例>>提示性说明：

当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电气电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限说明

10 此电子电气产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

对于内置电源机种(I类设备)，必需使用有保护接地的电源插头和电网连接。在建筑物中安装时，请确认配电系统应能提供额定电压为120/240V最大20A的断路器。