

140mm

210mm

### 遥控器外观图

麦克风  
降噪麦克风工作时  
请靠近麦克风输入语音

确认键  
确认选项

主页键  
显示/退出主界面

返回键  
返回到上一界面

音量加/减键  
音量增加/减少功能

待机键  
待机/开机键

方向键  
上下键  
为前进/下方向键  
左右键  
为前进/右方向键

菜单键  
短按显示菜单功能表。  
长按3秒显示快捷菜单功能。

调焦键  
按下调焦键进行调焦，使画面清晰。

语音键  
短按显示语音输入快捷菜单功能。  
长按3秒显示快捷菜单功能。

### 产品快速操作指南

#### 包装概览

本投影机随机带有如下所示的所有物品。检查包装以确保物品齐全。如果缺失任何物品，请立即与经销商联系。








优派科技(中国)有限公司  
地址：中国（上海）自由贸易试验区芳甸路308号10号厂房第一层西部位  
服务热线：4008-988-188

按钮	说明
[1] 待机键	开启或关闭投影机 自动对焦影像。
[2] 调焦键	若要手动调整，请按住遥控器上的调焦键进行调整，使画面清晰。
[3] 菜单键	短按显示菜单功能表。 长按3秒显示快捷菜单功能。
[4] 语音键	短按显示语音输入快捷菜单功能。 长按3秒显示快捷菜单功能。请靠近遥控器顶部的麦克风输入语音。
[5] 方向键 (上/下/左/右)	移动和选取所需的功能表项目并进行调整。
[6] 确认键	确认选择。
[7] 返回键	返回上一个画面。
[8] 主页键	显示/退出主界面。存取主页功能表。 长按显示当前后台应用程序
[9] 音量加/减键	调高/调低音量。

蓝牙无线遥控功能配对方法：  
 • 将投影机开机，同时长按“”键3秒左右，遥控器与设备进入配对模式。  
 • 若配对成功，画面会显示“连接成功”。  
 • 如果蓝牙连接断开，遥控器发送红外信号，此时应将其他红外接收器。  
 • 重复以上操作即可恢复蓝牙连接。

FY19-4003.00

正面

Carton Artwork: Q7 Pro  
 Artwork Stage: Submit 1 time  
 Region: SCH  
 Version: 1a  
 DCN #: VS-D200042  
 Date: 2021.3.15


Printing Color:

PANTONE 187 C  
C=0, M=91, Y=72, K=24

BLACK

PANTONE 2367 C  
C=80, M=72, Y=0, K=0

- 要求：
- 1.正面、背面印刷，折叠后尺寸：140x210mm
  - 2.颜色：■ PANTONE 187C ■ 黑色 ■ PANTONE 2367 C
  - 3.材质：200g铜版纸
  - 4.符合ROHS/REACH/POPS要求
  - 5.其他要求：折叠

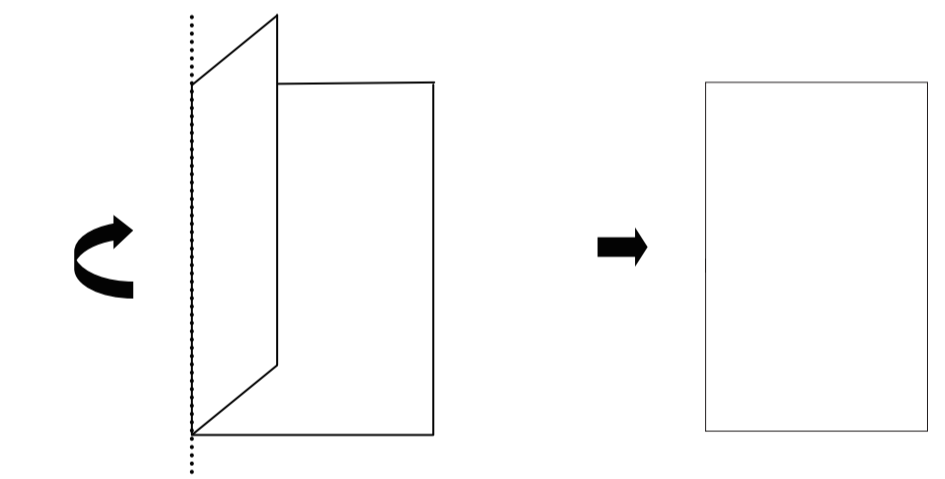

### 产品外观介绍

镜头

红外接收/自动对焦窗

镜头开关

### 端子及接口

电源接口    红外接收窗    光纤输出/耳机输出    HDMI 2.0    USB 2.0    USB 2.0    网络输入

下载小京鱼App  
添加设备 开启智能生活

扫描二维码下载小京鱼

用京东账号即可登录App  
您可以通过微信或其他软件扫描上方二维码下载小京鱼App，或到App Store及各大安卓市场搜索“小京鱼”下载安装

背面