

ViewSonic®



EP5542/EP5542T Multimedia Digitale Poster Handleiding

BELANGRIJK: Lees deze handleiding om belangrijke informatie te verkrijgen over de installatie en een veilig gebruik van uw product en over het registreren van uw product voor toekomstige services. In de garantiegegevens in deze handleiding wordt uw beperkte dekking van ViewSonic Corporation beschreven. U kunt deze ook terugvinden op onze website <http://www.viewsonic.com> in het Engels of gebruik het selectievak Regional (Regionaal) rechtsboven op de website om specifieke talen te kiezen. "Antes de operar su equipo lea cu idadosamente las instrucciones en este manual"

Modelnr.: VS18153

Bedankt voor uw keuze voor ViewSonic

Als wereldwijd toonaangevende leverancier van visuele oplossingen, zet ViewSonic zich in om de verwachtingen van de wereld op het vlak van technologische evolutie, innovatie en eenvoud, te overschrijden. Bij ViewSonic geloven wij dat onze producten het potentieel hebben om een positieve impact in de wereld te bieden en we zijn ervan overtuigd dat het ViewSonic-product dat u hebt gekozen, u goed van pas zal komen.

Nogmaals bedankt voor uw keuze voor ViewSonic!



Nalevingsinformatie

OPMERKING: Deze sectie gaat over alle verwante vereisten en verklaringen met betrekking tot regelgevingen. Bevestigde bijbehorende toepassingen zullen verwijzen naar labels van naamplaatjes en relevante markeringen op de eenheid.

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke ruis veroorzaken en (2) dit apparaat dient ontvangen ruis te accepteren, inclusief ruis die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse A/Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven, en indien het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt conform de instructies, kan het schadelijke ruis veroorzaken aan radiocommunicatie. Het gebruik van deze apparatuur in een woonwijk zal waarschijnlijk schadelijke interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker de interferentie op eigen kosten zal moeten verhelpen.

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Waarschuwing: Om te voldoen aan de beperkingen voor digitale apparatuur van klasse A/klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften, moet dit apparaat worden geïnstalleerd in computerapparatuur die gecertificeerd is om te voldoen aan de beperkingen van klasse A/klasse B. Alle kabels die worden gebruikt om de computer en randapparatuur aan te sluiten, moeten afgeschermd en geaard zijn. Gebruik met niet-gecertificeerde computers of niet-afgeschermd kabels kan leiden tot storing in radio- of televisieontvangst. Veranderingen en modificaties die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen ongeldig maken.

Voor Canada

CAN ICES-3 (A/B)/NMB-3(A/B)

CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen

 Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten:

De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn 2012/19/EU (WEEE) voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur.

De markering geeft aan dat het **VERBODEN** is de apparatuur als ongesorteerd gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden gebruik gemaakt van de teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Als de batterijen, accumulators en knoopcellen die in dit toestel worden gebruikt, het chemische symbool Hg, Cd of Pb bevatten, betekent dit dat de batterij een zware metaalinhoud bevat met meer dan 0,0005% kwik, meer dan 0,002% cadmium of meer dan 0,004% lood.



Kennisgeving Industry Canada

Dit apparaat voldoet aan de Canadese RSS-210. Om radiostoring op de toegestane dienst te voorkomen, is het de bedoeling dat dit apparaat binnenshuis en uit de buurt van ramen wordt gebruikt voor een maximale afscherming. Apparatuur (of de zendantenne daarvan) die buitenshuis wordt geïnstalleerd, is aan een vergunning onderworpen. De installateur van deze radioapparatuur moet ervoor zorgen dat de antenne zodanig is geplaatst of gericht dat deze geen RF-veld uitzendt dat de grenzen van Health Canada voor de algemene bevolking overschrijdt; raadpleeg Veiligheidscode 6, verkrijgbaar op de website van Health Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Verklaring van R&TTE-naleving

Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn van de Europese Unie (1999/5/EG). Dit apparaat voldoet aan de volgende nalevingsstandaarden:

ETSI EN 300 328

EN 301 489-01

EN 301 489-17

EN 62311

In kennis gestelde landen: Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Zweden, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Ierland, Portugal, Griekenland, Luxemburg, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechische Republiek, Slowakije, Slovenië, Hongarije, Polen en Malta.

Verklaring van RoHS2-naleving

Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS2-richtlijn) en wordt verondersteld te voldoen aan de maximale concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische aanpassingen (TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven:

Bestanddeel	Aanbevolen maximale concentratie	Huidige concentratie
Lood (Pb)	0,1%	< 0,1%
Kwik (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Zeswaardig chroom (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Polybroombifenylen (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybroomdifenylethers (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Benzylbutylftalaat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutylftalaat (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diisobutylftalaat (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld onder de Annex III van de RoHS2-richtlijnen zoals hieronder omschreven:

Voorbeelden van vrijgestelde elementen zijn:

1. Lood in glas van fluorescerende buizen van niet meer dan 0,2% op gewicht.
2. Lood als een legeringselement in aluminium dat max. 0,4% lood per gewicht bevat.
3. Koperlegering die maximum 4% lood per gewicht bevat
4. Lood in soldeerapparaten met hoge smelttemperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten)
5. Elektrische en elektronische componenten die ander lood in glas of keramiek bevat dan diëlektrische keramiek in condensatoren, bijv. piëzoelektronische apparaten of in glas of composiet met keramische matrix.

Veiligheidsvoorzorgen

DENK VOOR EEN OPTIMALE PRESTATIE AAN HET VOLGENDE BIJ HET CONFIGUREREN EN GEBRUIKEN VAN HET LCD-KLEURENSCHERM:

- VERWIJDER DE ACHTERKLEP VAN DE MONITOR NIET. Het bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen en door het openen of verwijderen van de klep kunt u worden blootgesteld aan een gevaarlijk schokgevaar en andere risico's. Laat onderhoud en reparaties over aan bevoegde onderhoudstechnici.
- Mors geen vloeistoffen in de kast en gebruik uw monitor niet in de buurt van water.
- Plaats geen enkel soort objecten in de sleuven van de kast, aangezien deze gevaarlijke spanningspunten kunnen raken, die schadelijk of dodelijk kunnen zijn of een elektrische schok, brand of defecten van apparatuur kunnen veroorzaken
- Plaats geen zware objecten op het stroomsnoer. Schade aan het snoer kan leiden tot schok of brand.
- Plaats dit product niet op een hellend of onstabiel wagentje, standaard of tafel, omdat de monitor kan vallen met ernstige schade aan de monitor als gevolg.
- Plaats geen objecten op de monitor en gebruik de monitor niet buiten.
- De binnenkant van de fluorescerende buis binnen de LCD-monitor bevat kwik. Volg de wet- of regelgeving van uw gemeente voor het op een juiste manier weggooien van de buis.
- Buig het stroomsnoer niet.
- Gebruik de monitor niet bij een hoge temperatuur of in vochtige, stoffige of vette gebieden.
- Als de monitor of het glas gebroken is, kom dan niet in contact met het vloeibare kristal en behandel voorzichtig.
- Zorg voor voldoende ventilatie rond de monitor, zodat hitte op de juiste manier verspreid kan worden. Blokkeer geen ventilatieopeningen en plaats de monitor niet in de buurt van een radiator of andere warmtebron. Plaats niets bovenop de monitor.
- De aansluiting van de stroomkabel is het primaire middel om het systeem los te halen van de voeding. De monitor moet dichtbij een stopcontact worden geïnstalleerd dat eenvoudig toegankelijk is.
- Behandel voorzichtig bij transporteren. Bewaar de verpakking voor transport.
- Reinig de openingen in de achterkant van de kast voor het afstoten van vuil en stof ten minste eenmaal per jaar vanwege ingestelde betrouwbaarheid.
- Bij het ononderbroken gebruiken van de koelventilator, wordt aanbevolen om de openingen ten minste eenmaal per maand af te vegen.
- Bij het installeren van de batterijen van de afstandsbediening;
 - Lijn de batterijen uit overeenkomstig de indicaties (+) en (-) binnen de behuizing.
 - Lijn de indicatie (-) van de batterij eerst binnen de behuizing uit.

WAARSCHUWING:

Het gebruik van andere dan de gespecificeerde hoofd- of oortelefoons kan leiden tot gehoorverlies vanwege overmatige geluidsdruk.

OPGELET:

Haal onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact en verwijs service naar gekwalificeerd servicepersoneel onder de volgende omstandigheden:

- Als de voedingskabel of stekker is beschadigd.
- Als vloeistof is gemorst, of als objecten zijn gevallen in de monitor.
- Als de monitor is blootgesteld aan regen of water.
- Als de monitor is gevallen of als de kast is beschadigd.
- Als de monitor niet normaal werkt bij het volgen van de bedieningsinstructies.

Aanbevolen gebruik

OPGELET:

- Laat 20 minuten opwarmen voor een optimale prestatie.
- Geef uw ogen periodiek rust door te focussen op een object op een afstand van ten minste 5 voet. Knipper vaak.
- Plaats de monitor op een hoek van 90° ten opzichte van ramen en andere lichtbronnen voor het minimaliseren van schittering en reflecties.
- Reinig het oppervlak van de LCD-monitor met een pluisvrije, niet-schurende doek. Vermijd het gebruik van een reinigingsoplossing of glasreiniger!
- Pas de helderheid, het contrast en de scherpte van de monitor aan om de leesbaarheid te verbeteren.
- Vermijd het gedurende lange tijdsperioden weergeven van vaste patronen op de monitor om inbranden te vermijden.
- Laat uw ogen regelmatig controleren.

Ergonomie

Voor het realiseren van de maximale ergonomische voordelen, raden wij het volgende aan:

- Gebruik de vooraf ingestelde Grootte en Positie met standaard signalen.
- Gebruik de vooraf ingestelde kleurinstelling.
- Gebruik niet-geïnterlinieerde signalen.
- Gebruik geen primaire kleur blauw op een donkere achtergrond, omdat het moeilijk te zien is en kan leiden tot vermoeide ogen vanwege onvoldoende contrast.

Inhoudsopgave

1. Aan de slag	1
1.1. Inhoud verpakking.....	1
1.2. Bevestigen van de poster.....	1
2. Onderdelen en functies	4
2.1. Afstandsbediening.....	4
2.1.1. De batterijen van de afstandsbediening plaatsen	5
2.1.2. De afstandsbediening richten.....	5
3. Verbindingen	6
4. Basishandelingen	7
4.1. Schakel de display in	7
4.2. Eerste initiatie.....	7
4.3. Overzicht Home menu	8
5. Systeeminstellingen	9
5.1. Overzicht Home menu	10
5.2. Overzicht Home menu	11
6. Bestandsverkenner	12
7. Menulijst	14
8. Automatisch afspelen gebruiken	16
9. USB-multimediaspeler gebruiken	17
9.1. Foto afspelen	18
9.2. Muziek afspelen	19
9.3. Film afspelen.....	20
10. Ondersteund mediabestandsformaat	21
11. Probleemoplossing	24
12. Specificaties	25
13. Overige informatie	26
Klantenservice	26
Beperkte garantie	27

Copyright-informatie

Copyright © ViewSonic Corporation, 2022. Alle rechten voorbehouden.

ViewSonic® en het logo met de drie vogels zijn gedeponeerde handelsmerken van ViewSonic Corporation.

ENERGY STAR® is een gedeponeerd handelsmerk van het U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Als ENERGY STAR®-partner heeft ViewSonic Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energie-efficiëntie.

Afwijzing van aansprakelijkheid: ViewSonic Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor technische of publicatiefouten of -weglatingen in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering van dit materiaal of uit de prestaties of het gebruik van dit product.

Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt ViewSonic Corporation zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving. De informatie in dit document kan wijzigen zonder kennisgeving.

Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden via enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ViewSonic Corporation.

Productregistratie

Om te voldoen aan uw toekomstige behoeften, en voor het ontvangen van aanvullende productinformatie wanneer dit beschikbaar komt, moet u uw product registreren op het internet op: www.viewsonic.com.

De ViewSonic® Wizard CD-ROM biedt u ook de mogelijkheid om het registratieformulier af te drukken, dat u naar ViewSonic kunt mailen of faxen.

Voor uw dossier

Productnaam:	EP5542/EP5542T ViewSonic Multimedia Digitale Poster
Modelnummer:	VS18153
Documentnummer:	EP5542/EP5542T_UG_DUT_1a_20210224
Serienummer:	_____
Aankoopdatum:	_____

Productverwijdering aan het einde van zijn levensduur

ViewSonic respecteert het milieu en zet zich in om groen te werken en te leven. Bedankt om deel uit te maken van een slimmere, groenere computerwereld.

Raadpleeg de website van ViewSonic voor meer informatie.

USA & Canada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>


Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

Taiwan: <https://recycle.epa.gov.tw/>

1. Aan de slag


1.1. Inhoud verpakking

De volgende items zijn inbegrepen in uw productdoos.

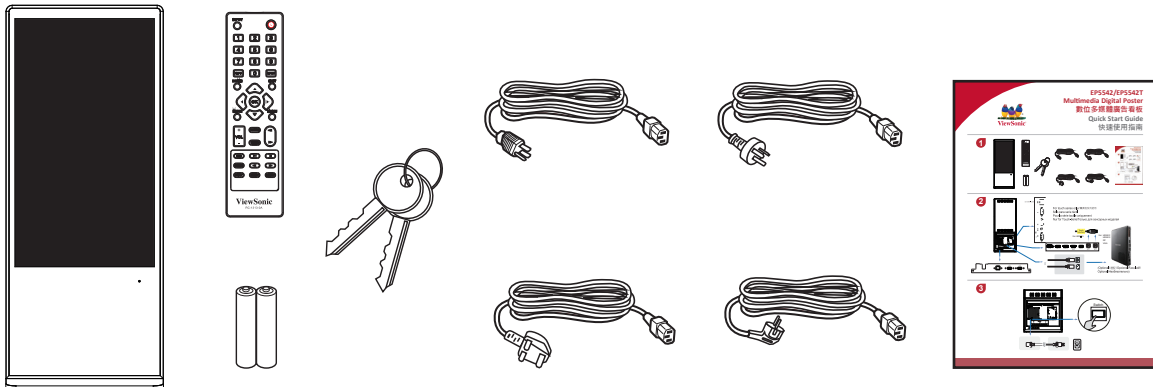

OPMERKING: De illustraties kunnen enigszins afwijken van de bij uw product geleverde items.


1.2. Bevestigen van de poster

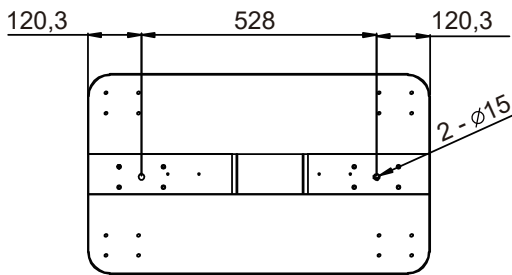

Plaats, zoals in de figuur is aangegeven, 2 gaten op de aarde en boor de gaten op de overeenkomstige plaats. De diameter van het gat in de aarde moet kleiner zijn dan de diameter van de schroef. Breng de twee bevestigingsschroeven aan, waarmee de Poster aan de aarde wordt bevestigd.

OPMERKINGEN:

1. Het uiterlijk van dit product in deze illustraties kan verschillen van uw eigenlijke product, en is alleen voor vergelijkende doeleinden.
2. Wij kunnen het ontwerp en de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

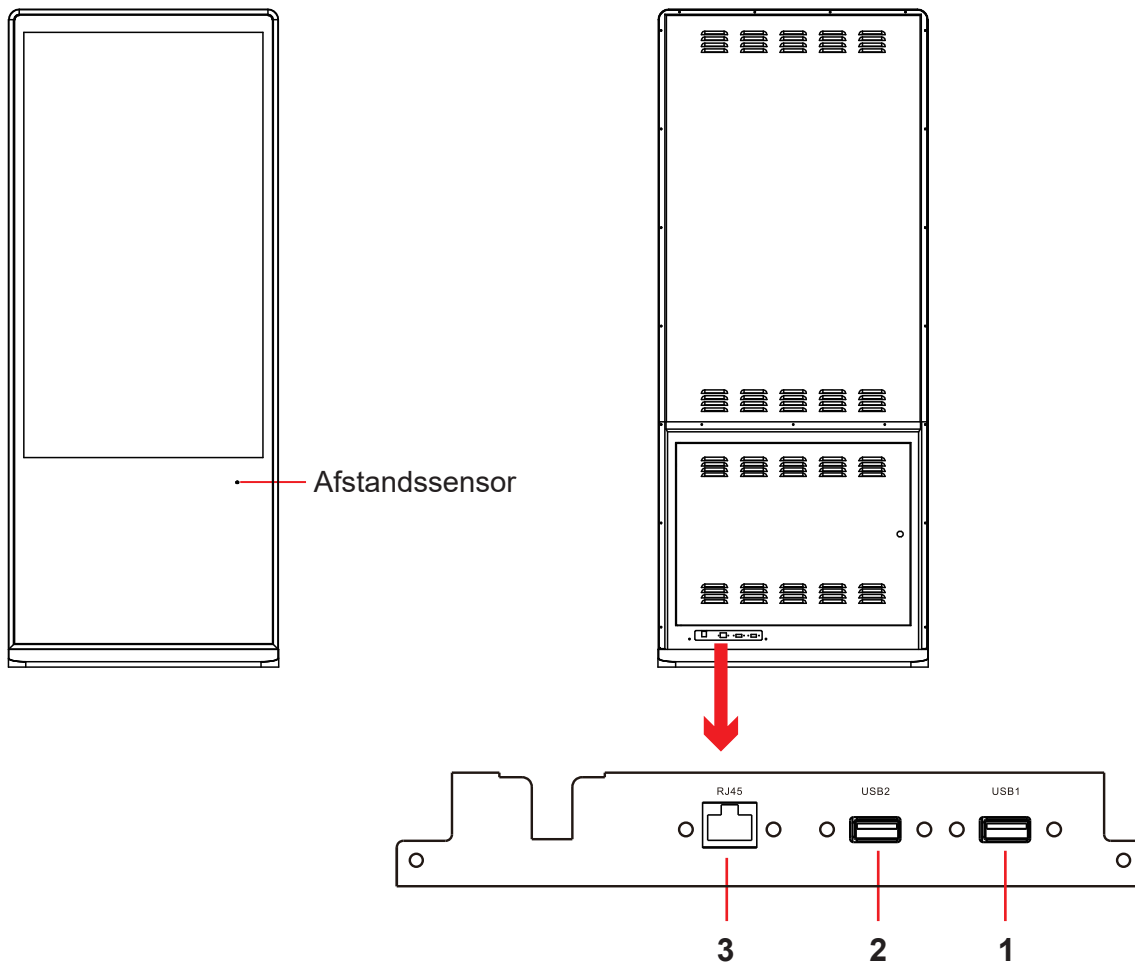

1. USB 1 (DC 5,0V/0,5A)


USB voor de poster. Deze USB poort kan niet gebruikt worden voor FW update.

2. USB 2 (DC 5,0V/0,5A)

USB voor de poster. Deze USB poort kan niet gebruikt worden voor FW update.

3. RJ45

Maak verbinding met kabel en log in op Internet.

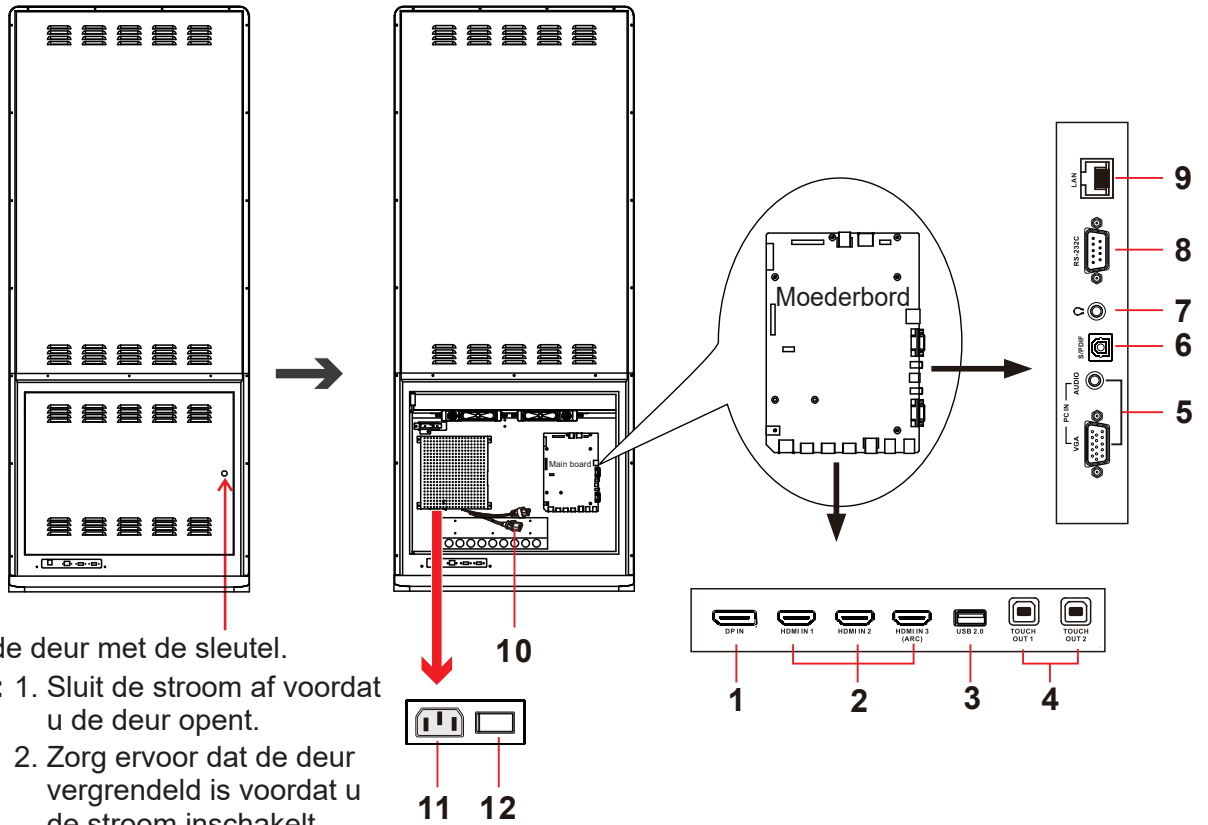

1. DP (DisplayPort) INVOER

Sluit een extern apparaat aan op de DP-out aansluiting.

2. HDMI1/2/3 Invoer

Voor aansluiting op apparatuur met HDMI of DVI interface.

HDMI 3(ARC): Sluit op deze aansluiting een home theater receiver aan die ARC ondersteunt.

3. USB 2.0

Sluit USB-apparaten aan op deze poort voor Android.

OPMERKING: Het moet gebruikt worden als u software upgrade.

4. TOUCH OUT1/2

Sluit een extern apparaat aan om de aanraakbediening van het externe apparaat op de Poster te ondersteunen.

OPMERKING: Touch out 1 komt overeen met HDMI 1, Touch out 2 komt overeen met HDMI 2, HDMI3, DP of VGA.

5. PC IN

Schakel de verbinding met een pc of andere externe apparaten met VGA-/AUDIOPOORTEN in.

6. S/PDIF digitale audio-uitgang

Sluit een digitaal geluidssysteem aan op deze aansluiting.

7. 🎧

Sluit een hoofdtelefoon aan op deze aansluiting. De Poster is de huidige audio-uitgang.

8. RS-232

Voor afstandsbediening, service en ander gebruik.

9. RJ45 (LAN IN)

Maak verbinding met kabel en log in op Internet.

10. AC OUT

Gebruik slechts één voeding, ~100-240V 50Hz/60Hz, Stroom Max: 0,65A.

11. AC IN

Steek het netsnoer in deze aansluiting en in een stopcontact.(~100-240V 50Hz/60Hz).


12. Stroomschakelaar

Druk op (1) om de stroom aan te sluiten, druk op (O) om de stroom uit te schakelen.

OPMERKING: De aan/uit-schakelaar kan niet worden afgedekt en moet ervoor zorgen dat de aan/uit-schakelaar eenvoudig kan worden bediend.

2. Onderdelen en functies

2.1. Afstandsbediening

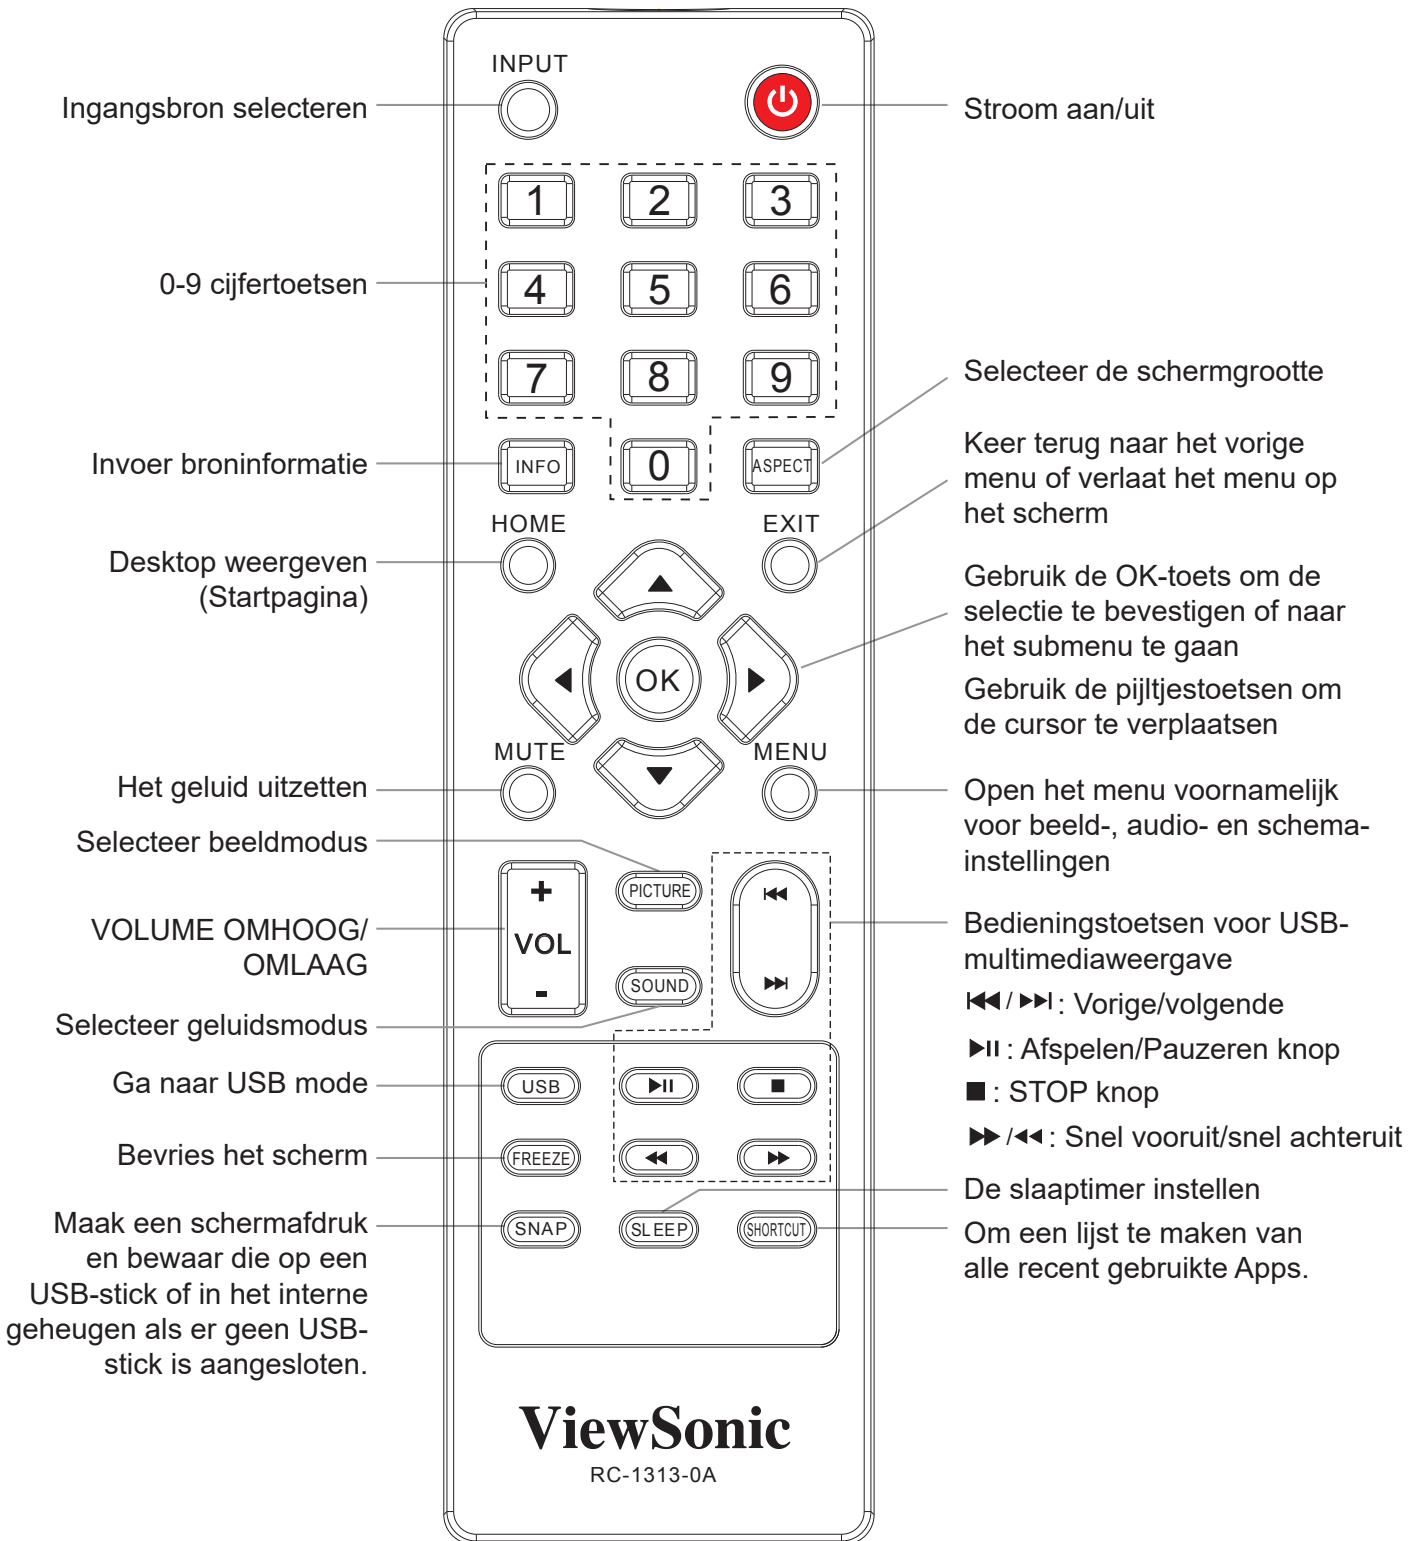

Opmerkingen:

- Bij het aanraakmodel kunnen sommige functies rechtstreeks via aanraking worden uitgevoerd in plaats van met de afstandsbediening.

2.1.1. De batterijen van de afstandsbediening plaatsen


Om de batterijen van de afstandsbediening te plaatsen:

1. Open het batterijdeksel.
2. Plaats twee AAA batterijen in het batterijvak. Zorg ervoor dat de + en - symbolen op de batterijen overeenkomen met de + en - symbolen in het batterijvak.
3. Plaats de klep terug.

Batterij voorzorgsmaatregelen:

Onjuist gebruik van batterijen kan leiden tot lekkage van chemicaliën en/of explosie. Zorg ervoor dat u de onderstaande instructies volgt.

- Plaats de batterijen met hun polen in overeenstemming met de (+) en (-) aanduidingen.
- Verschillende soorten batterijen hebben verschillende kenmerken. Gebruik geen batterijen van verschillende types door elkaar.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Het mengen van oude en nieuwe batterijen kan de levensduur van nieuwe batterijen verkorten en/of ertoe leiden dat oude batterijen chemicaliën gaan lekken.
- Verwijder de batterijen zodra ze niet meer werken. Chemicaliën die uit batterijen lekken, kunnen uitslag veroorzaken. Als er chemische lekkage wordt aangetroffen, veeg deze dan af met een doek.
- Gooi batterijen op de juiste manier weg.
- Als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen.
- De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

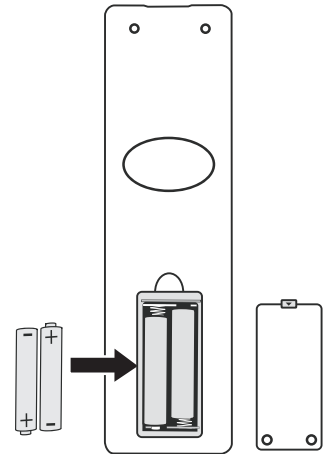


2.1.2. De afstandsbediening richten

Gebruik de afstandsbediening door deze op de afstandsbedieningssensor aan de voorkant van uw beeldscherm te richten. Voorwerpen tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor kunnen een goede werking verhinderen.


Waarschuwingen betreffende het gebruik van de afstandsbediening

- Stel de afstandsbediening niet bloot aan schokken. Stel de afstandsbediening bovendien niet bloot aan vloeistoffen en leg hem niet in een ruimte met een hoge vochtigheidsgraad.
- Installeer of plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht. De hitte kan vervorming van het toestel veroorzaken.
- De afstandsbediening werkt mogelijk niet goed als het venster van de afstandsbedieningssensor van het hoofdtoestel onder direct zonlicht of sterke verlichting staat. Verander in zo'n geval de hoek van de verlichting of de display-set, of bedien de afstandsbediening dichterbij het venster van de afstandsbedieningssensor.

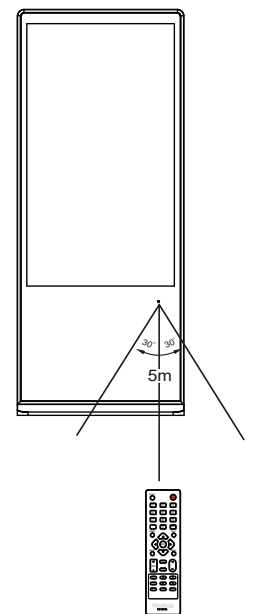

3. Verbindingen

- Schakel het beeldscherm en het aangesloten apparaat uit.
- Controleer het stekkertype aan de uiteinden van de kabels.
- Zorg ervoor dat de verbinding goed vastzit.

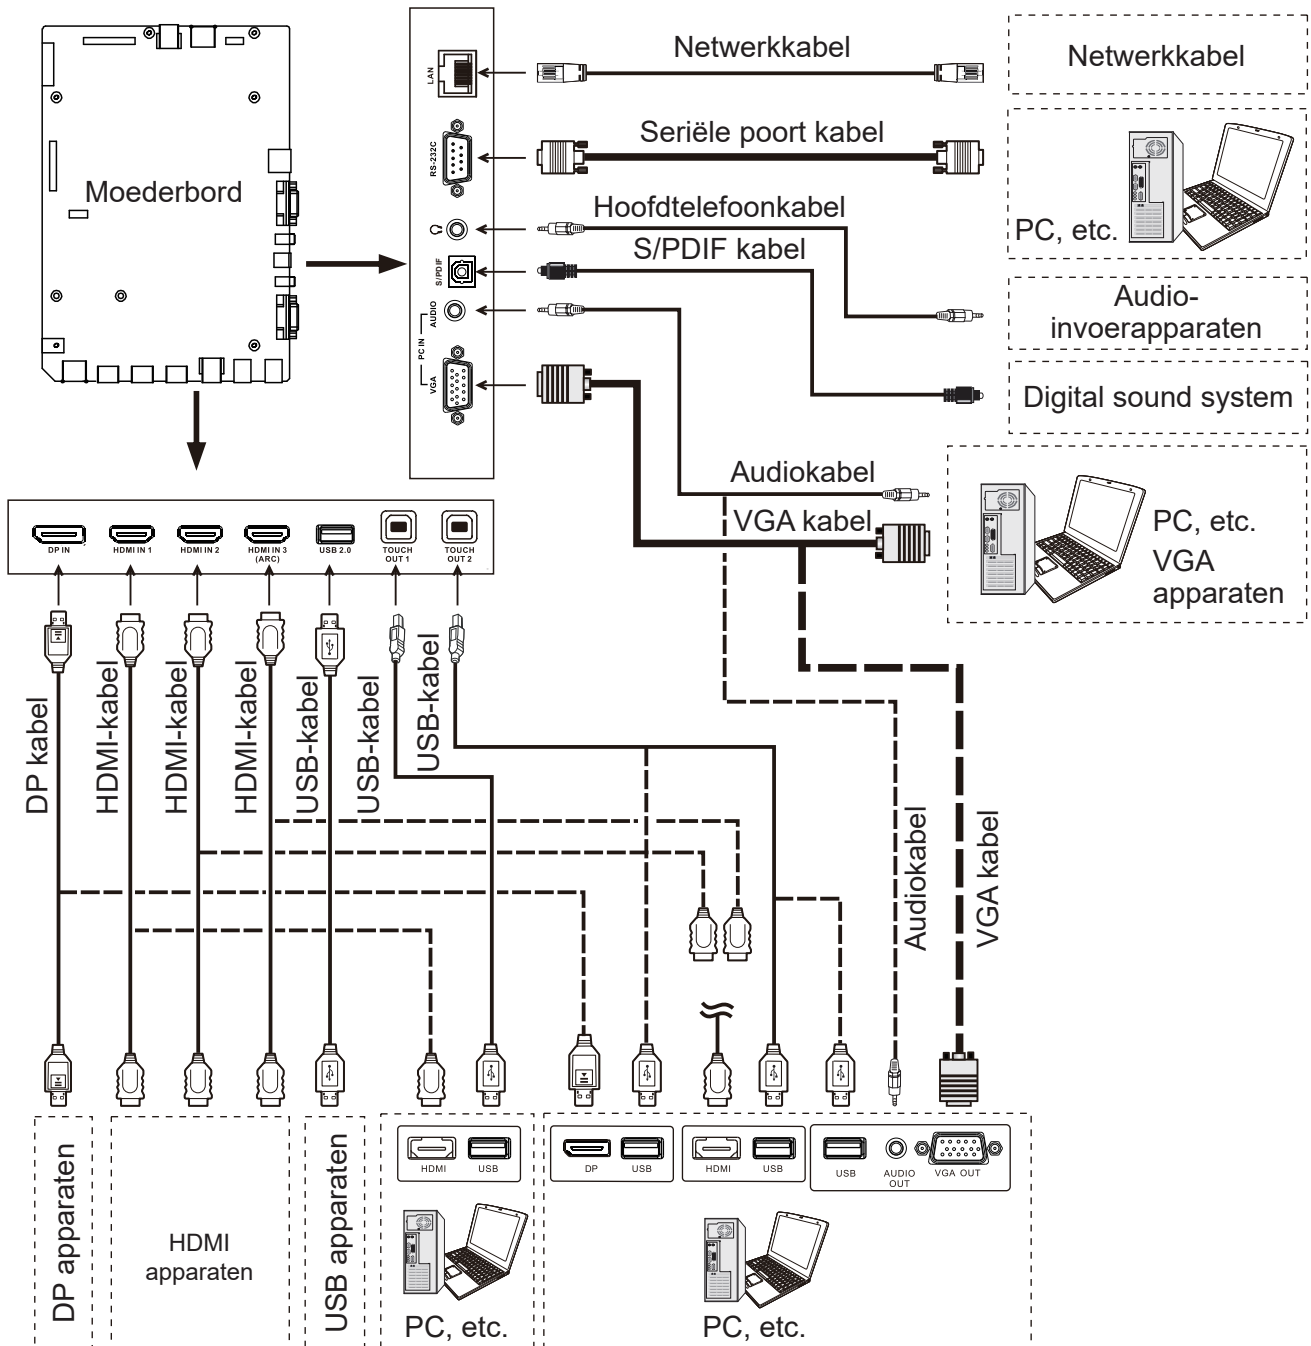

OPMERKING: Voordat u een hoofdtelefoon gebruikt, dient u het volume van het apparaat zo in te stellen dat het niet te hoog staat, aangezien dit gehoorschade kan veroorzaken.

Sluit de TOUCH OUT met de USB-kabel aan op de USB-poort van de PC.

Sluit de PC aan met een VGA kabel, HDMI kabel of DP kabel. Kies de juiste verbindingmethode op basis van uw toestel. (Alleen voor PC, HDMI, DP signaal)

Touch out 1 komt overeen met HDMI 1, Touch out 2 komt overeen met HDMI 2, HDMI3, DP of VGA.

OPMERKING: Na installatie van het stuurprogramma kan de externe computer worden bediend met de eigen aanraakbesturing.


4. Basishandelingen

4.1. Schakel de display in

Stop de stroomkabel van uw display het stopcontact en schakel de **stroomknop** aan de achterkant van het display aan.


4.2. Eerste initiatie

Bij de eerste keer inschakelen verschijnt het volgende installatiemenu.

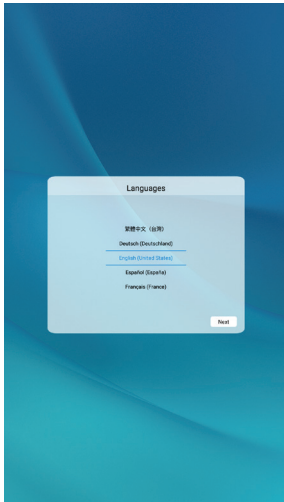

Selecteer de gewenste menutaal.


Druk op **Next (Volgende)** om naar de volgende pagina te gaan.

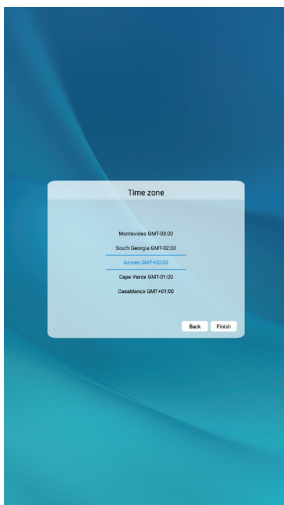

Selecteer uw tijdzone en druk op **Finnish (Voltoeien)** om de installatie te voltooien.


4.3. Overzicht Home menu

1. Druk op de **HOME**-toets om het bureaubladmenu weer te geven.
2. Gebruik de pijltoets en de **OK**-toets voor de gewenste selectie.
3. Druk op de **EXIT** toets om te verlaten.

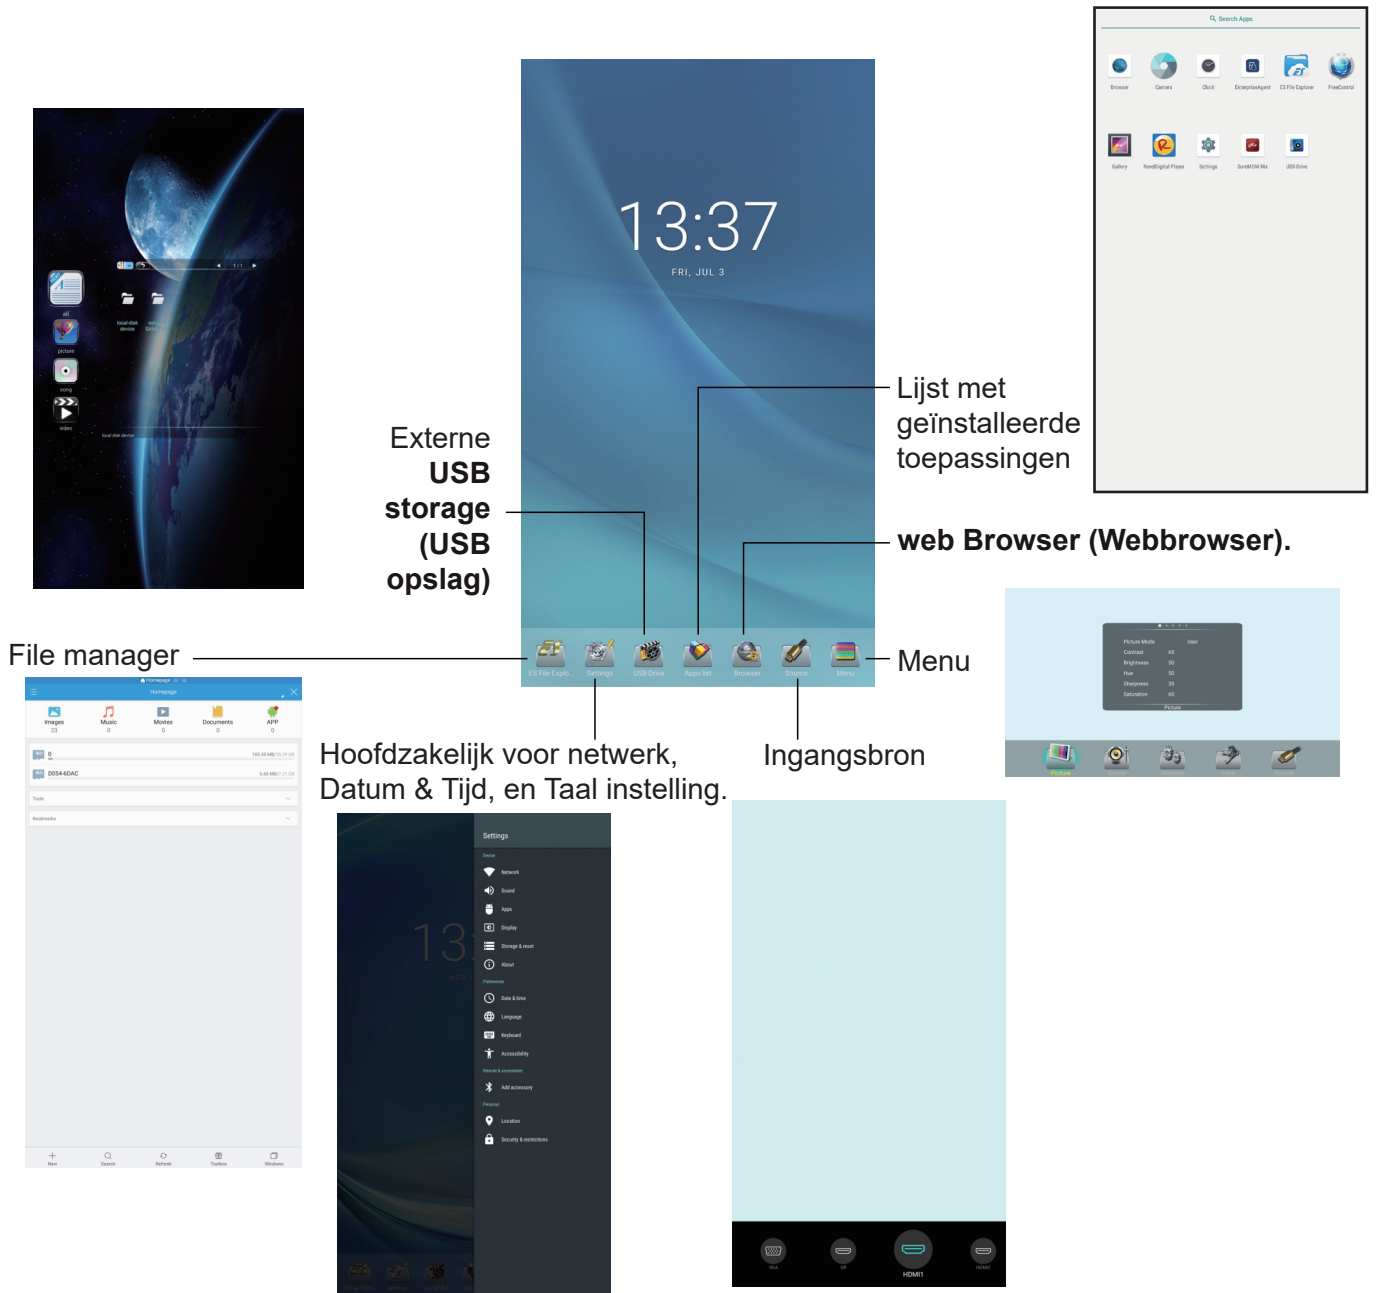

5. Systeeminstellingen


1. Druk op de toets ▲▼◀▶ om de optie bureaubladmenu te selecteren, druk op **OK** om te bevestigen.
2. Druk op de **EXIT** toets om terug te keren naar het vorige menu of om het menu te verlaten.

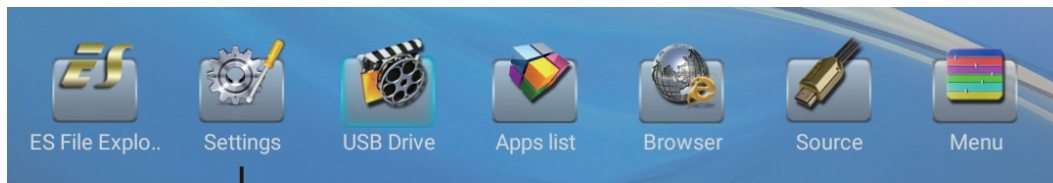

- Netwerkinstelling
- Geluidsinstelling
- Toon alle apps
- Schermb beveiliging instellen, video-instellingen
- Systeemopslag & reset
- Android systeem informatie
- Datum en tijd instellen
- Taal instellen op het scherm
- Android-toetsenbord instellen
- Toegankelijkheid instellen
- Accessoire toevoegen
- Locatiestatus/recente locatieverzoeken in-/uitschakelen
- Beveiliging en beperkingen instellen

5.1. Overzicht Home menu

1. Druk op de toets ▲▼◀▶ om de optie bureaubladmenu te selecteren, druk op **OK** om te bevestigen.
2. Druk op de **EXIT** toets om terug te keren naar het vorige menu of om het menu te verlaten.

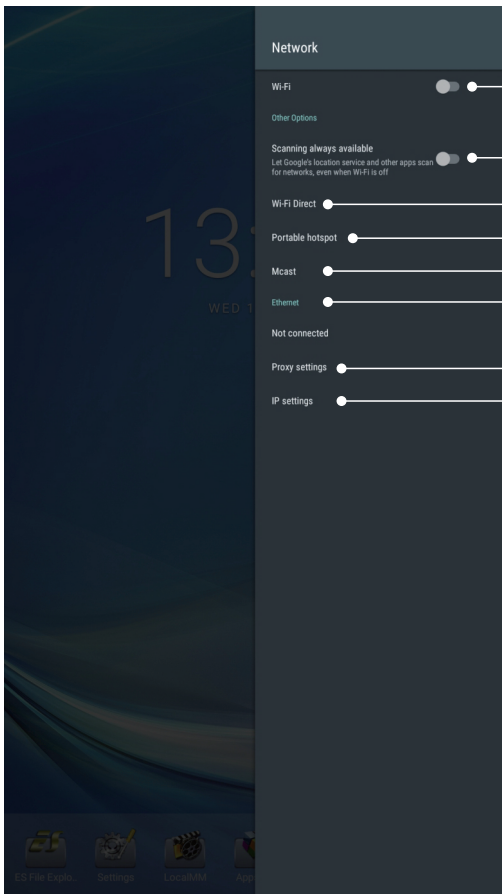

Netwerkinstelling

WiFi-signaal scannen

WiFi direct apparaat scannen

Draagbare WiFi-hotspot instellen

Miracast inschakelen/uitschakelen



Sluit de LAN-kabel aan op de LAN-poort, de Poster zal automatisch een IP-adres krijgen en verbinding maken met het internet.

Proxy-instelling

IP instelling

5.2. Overzicht Home menu

1. Druk op de toets ▲▼◀▶ om naar Info te gaan en selecteer Systeem netupdate.

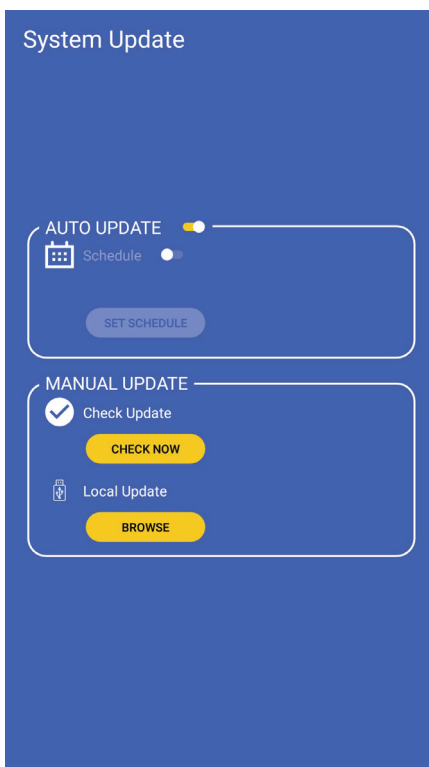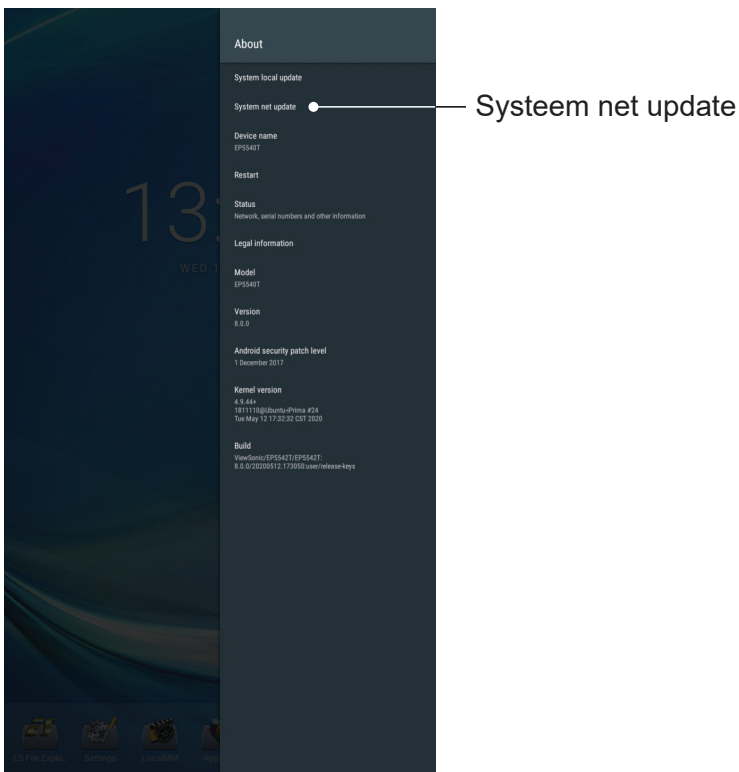





Systeem net update kan selecteren

- (1) Automatische update: Wanneer de display is uitgeschakeld, controleert het systeem automatisch de nieuwe versie van de OTA-server. Als nieuwe versie wordt gevonden, wordt systeem automatisch bijgewerkt. Wanneer de update gereed is, wordt het systeem uitgeschakeld.
- (2) Stel een tijdschema op: De gebruiker kan de updatetijd instellen.
- (3) Handmatig bijwerken: De gebruiker kan het OTA-pakket handmatig bijwerken.

6. Bestandsverkenner

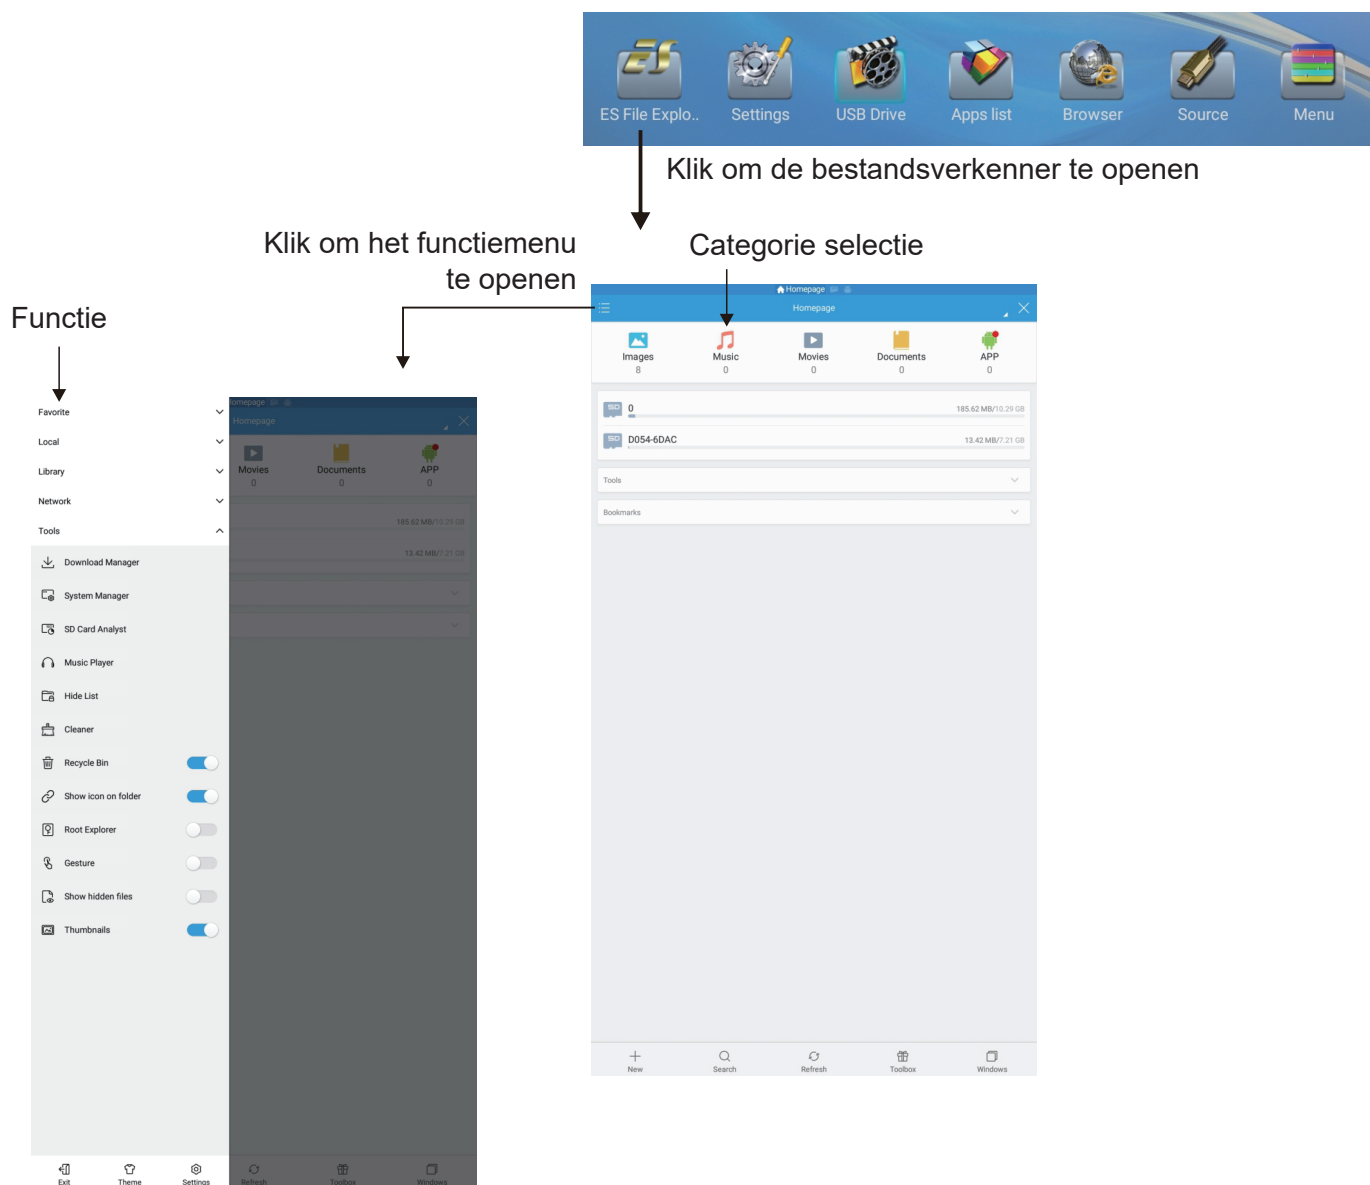1. Druk op de toets ▲▼◀▶ om de optie bureaubladmenu te selecteren, druk op **OK** om te bevestigen.
2. Druk op de **EXIT** toets om terug te keren naar het vorige menu of om het menu te verlaten.



Item	Beschrijving	
	Afsluiten	Klik om bestandsbeheer af te sluiten.
	Thema	Klik om het thema te veranderen.
	Instellingen	Klik om de pagina met het instellingenmenu te openen.



Klik om opslag te selecteren



Dubbelklik om de map van het bestand te openen



Dubbelklik om de map van het bestand te openen

Item		Beschrijving
	Nieuw	Klik om bestand of map toe te voegen.
	Zoeken	Klik om bestand of map te zoeken.
	Vernieuwen	Klik om de bestandsstatus te vernieuwen.
	Opschonen	Klik om niet noodzakelijke bestanden op te schonen.
	Meer	Klik om meer functies weer te geven.
	Kopiëren	Klik om een bestand te kopiëren.
	Knippen	Klik om een bestand te knippen.
	Plakken	Klik om een bestand te plakken.
	Verwijderen	Klik om een bestand te verwijderen.
	Naam wijzigen	Klik om het bestand een nieuwe naam te geven.

7. Menulijst





Picture (Afbelding)	Picture Mode (Afbeldingsmodus)	Kies uw favoriete afbeeldmodus voor elke ingang.	
	Contrast	Pas het contrast aan.	
	Brightness (Helderheid)	Pas de helderheid aan.	
	Hue (Tint)	Pas de tint van het beeld aan. (Alleen voor NTSC-systeem)	
	Sharpness (Scherpte)	Pas de scherpte aan.	
	Saturation (Verzadiging)	Pas de kleurverzadiging aan.	
	Flicker Free (Flikkervrij)	Zet de anti-flickerfunctie aan of uit.	
	Backlight (Indirecte verlichting)	Stel de algemene helderheid van het scherm in. Als u Flikkervrij uit selecteert, kunt u het niveau van de indirecte verlichting naar wens instellen.	
	Screen (Scherm)	Clock (Klok)	Pas de schermgrootte aan.
		Clock Phase (Klokfase)	Pas de scherpstelling van stabiele beelden aan.
		H-Position (H-Positie)	Verplaats het beeld naar rechts of links.
		V-Position (V-Positie)	Verplaats het beeld omhoog of omlaag.
		Auto adjust (Automatisch aanpassen)	Automatisch aanpassen van de beeldinstellingen zoals positie en fase.
	Color temperature (Kleurtemperatuur)	Selecteer de kleurtemperatuur.	
	Bluelight Filter (Blauwlichtfilter)	Reduceer de verstoring van blauw licht voor het zicht, bescherm de gezondheid van het zicht. Als u Flikkervrij Gebruiker selecteert, kunt u het niveau van de blauwlichtfilter naar wens instellen.	
	Zoom Mode (Zoom modus)	Selecteer de beeldverhouding (weergaveverhoudingen) overeenkomstig uw type videosignaal of persoonlijke voorkeur [16:9] / [4:3] / [Just Scan] / [Zoom] / [PTP]	
	OverScan	Stel de reproductieverhouding in, u kunt deze functie activeren om een helderder beeld te krijgen.	
	Noise Reduction (Geluidsreductie)	Selecteer de geluidsreductiestand om beeldruis te verminderen.	
	ECO Mode (ECO-modus)	Selecteer de energie spaarstand.	



Sound (Geluid)	Sound Mode (Geluidsmodus)	Kies uw favoriete geluidsmodus voor elke ingang.
	Bass (Bas)	Bass (lage tonen) aanpassen.
	Treble (Hoge tonen)	Treble (hoge tonen) aanpassen.
	Balance (Balans)	Pas het volumeniveau van de rechter- en linkerluidsprekers aan.
	Surround	Zet het Surround geluidseffect aan of uit.
	Alone (Alleen)	Druk op OK om het beeld op uw scherm uit te schakelen en alleen naar de programma-audio te luisteren.

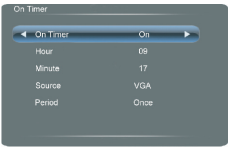

Setting (Instelling)	Signal detection (Signaal detectie)	Selecteer Aan om de bron automatisch te herkennen.
	OSD turn off (OSD uitschakelen)	Selecteer de weergavetijd van het OSD-menu.
	Data (Gegevens)	Geef de datum weer.
	Time (Tijd)	Geef de huidige tijd weer.
	Off Timer (Timer uit)	Als de functie Off Timer (Timer uit) is ingeschakeld, wordt het display automatisch uitgeschakeld op een vooraf ingestelde tijd.
	On Timer (Timer aan)	Als de functie On Timer (Timer aan) is ingeschakeld, wordt het display automatisch ingeschakeld op een vooraf ingestelde tijd.
		
		Markeer het item Period (Periode) , en druk op de ◀ of ▶ toets om Once (Eenmaal) , Everyday (Dagelijks) , Mon.~Fri., (Ma.~Vr.) , Mon.~Sat. (Ma.~Za.) of Sat.~Sun. (Za.~Zo.) te selecteren.
	Boot on source (Bron bij opstarten)	Als de Poster wordt ingeschakeld, schakelt deze in de modus Laatste invoer automatisch over naar de bron wanneer deze de laatste keer wordt uitgeschakeld. Als dit niet het geval is, staat de Poster in de instelmodus.
	No Signal Standby (Geen signaal Standby)	Stel de tijd in voor de standby-tijd zonder signaal.
HDMI EDID Version (HDMI EDID Versie)	Selecteer HDMI EDID Ver.	
HDMI with One Wire (HDMI met CEC-regeling)	HDMI_CEC in-/uitschakelen.	
HDMI ARC	Binnenste controle in-/uitschakelen.	

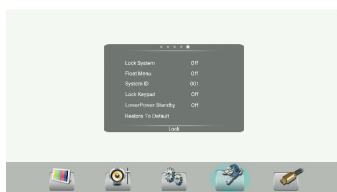


Het standaard wachtwoord is 0000. Het toestel biedt een super wachtwoord 2580.


Lock (Vergridelen)	Set Password (Stel wachtwoord in)	Wachtwoord instellingen.
	Monitor ID (Monitor-ID)	Stel het ID-nummer in voor het regelen van de display via de RS232C-verbinding.
	Power Save (Energiebesparing)	Selecteer de spaarstand uitschakelen. Modus1: Druk op ⏻ om de poster in de uit-stand te zetten. Modus2: Druk op ⏻ om de poster in de Stand-by-stand te zetten. Modus3: Druk op ⏻ om de achtergrondverlichting uit te schakelen, druk nogmaals op ⏻ om het systeem te wekken. Als het signaal terug is, zal het systeem geactiveerd worden.
	USB Auto Play (USB automatisch afspelen)	Stel in op AAN, en de display kopieert mediabestand van USB opslag naar interne opslag om het mediabestand vervolgens automatisch af te spelen.
	Slideshow interval (Interval diavoorstelling)	Selecteer de tijd voor de diavoorstelling.
	Burn-in Protection (Interval Interval van de inbrandings-bescherming)	Selecteer Pixel shift tijd.
	WOL	Als deze optie is ingesteld op ON (AAN) , is de Poster in de uit-stand, LAN worden geactiveerd en de Poster inschakelen.
	Boot On Logo (Logo bij opstarten)	Zet het eerste Power Logo aan of uit.
	Change Logo (Logo wijzigen)	Selecteer het item Logo wijzigen om het logo te openen en te wijzigen. Opmerking: 1. Sla het logo dat u gaat wijzigen op in de USB stick. De grootte van het logobestand moet <512K zijn, en hernoem het als bootanimation.zip. 2. Steek de USB-stick in de USB-poort op het Android bord.
	Factory reset (Reset naar fabriekswaarden)	Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

8. Automatisch afspelen gebruiken


1. Kopieer media-inhoud naar de brondirectory van een USB-stick. De USB-stick moet worden geformatteerd als FAT32.
2. Druk met de Poster-afstandsbediening op de toets Menu.
3. Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om naar rechts te scrollen en selecteer de optie Vergrendelen.
4. Druk op OK om het menu **Lock (Vergrendelen)** te openen

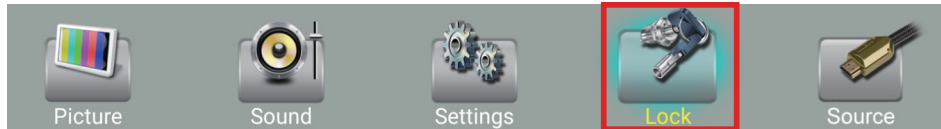


5. Wanneer er om het wachtwoord gevraagd wordt, voer dan de gebruiker in (standaard gebruikerswachtwoord is "0000" en super gebruiker is "2580")
6. Scroll naar beneden naar Automatisch afspelen en verander de optie in Aan.

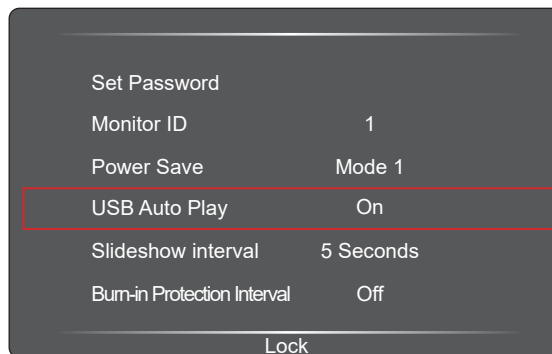

7. Druk op Exit om het Menuscherf te sluiten.
8. Sluit het USB-station aan op de USB-ingang van de Poster. Bestanden worden automatisch gekopieerd naar het interne geheugen van de Poster.

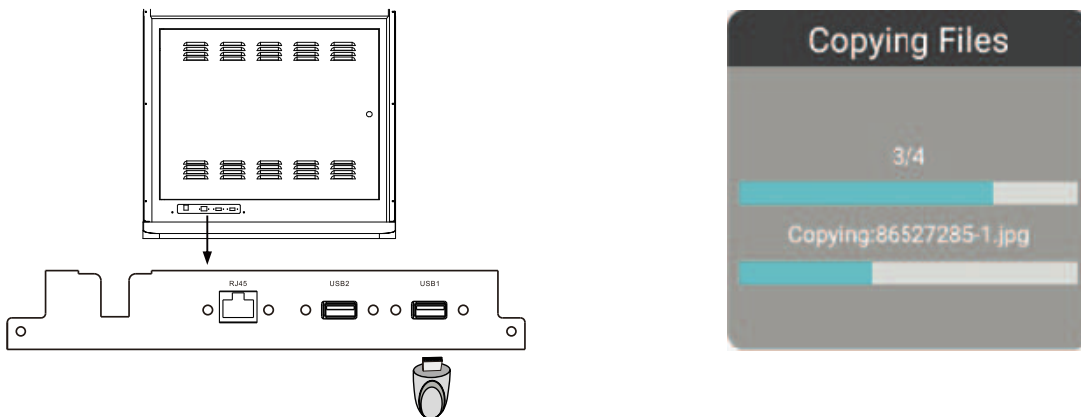

9. Nadat het kopiëren van de bestanden is voltooid, verschijnt de melding "Please remove the USB disk". Op dit punt is het veilig om de USB-drive te verwijderen. Het afspelen van de gekopieerde inhoud zal automatisch beginnen.

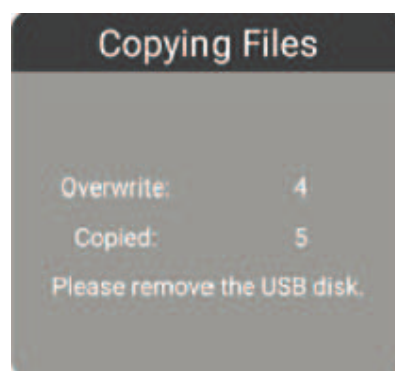


9. USB-multimediaspeler gebruiken

- Plaats het USB-station met multimedia-inhoud, waaronder foto's, films en muziek.
- Schakel de ingangsbron over naar USB-modus.

Opmerkingen:

- Het wordt aanbevolen om een back-up te maken van de gegevens van uw USB-apparaat.
- Noem uw bestanden in het Engels. Anders kunnen de bestandsnamen niet correct worden weergegeven.
- Sommige USB-apparaten zijn mogelijk niet compatibel met dit scherm.

USB multi media interface introductie



USB multi media afsluiten

Selecteer browse formaat

Om bestanden van verschillende bronnen te selecteren en af te spelen.
(u kunt kiezen uit lokaal schijfapparaat (USB-apparaat), Netwerk SAMBA-apparaat)

Video: Selecteer om compatibele video af te spelen.

Song (Nummer): Selecteer om compatibele muziek af te spelen.

Picture (Beeld): Selecteer om compatibele foto's weer te geven.

All (Alles): Selecteer om **all files (alle bestanden)** te tonen, zodat u gemakkelijk een bestand kunt kiezen om af te spelen.

The screenshot shows a media player interface with a dark background featuring a view of Earth from space. On the left, there is a vertical menu with icons for 'All', 'Picture', 'Song', and 'Video'. A central window displays two options: 'Local disk...' and 'Network SAMBA...'. Below this window, the text 'Local disk device' is visible. A navigation bar at the top right of the window shows '1 / 1' and navigation arrows. Lines connect the text labels to the corresponding elements in the interface.

9.1. Foto afspelen

Ondersteuning voor foto's (in JPG, BMP of PNG formaat).




Vorige foto
Afspelen/pauzeren
Volgende foto
Toon informatie
Uitzoomen
Inzoomen

Opmerkingen: U kunt ook $\blacktriangleright/\text{II}$ (Afspelen/Pauzeren), \blacksquare (STOP), \ll (Vorige), \gg (Volgende) op de afstandsbediening gebruiken voor de bediening.




9.2. Muziek afspelen

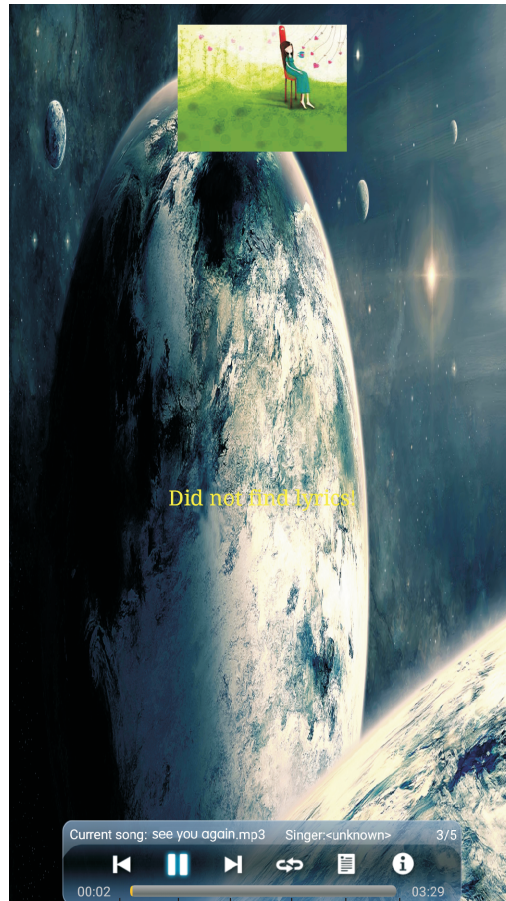Ondersteunt muziek (in MP3 of AAC formaat).



Vorig nummer
Pauzeren/afspelen
Volgende nummer
Herhaal modus selecteren
Toon informatie
Toon playlist


Herhalingsmodus

-  Herhaal om enkele muziek af te spelen.
-  herhaal alle muziekbestanden in de huidige map wanneer deze tot het einde wordt afgespeeld.
-  geen herhaling als het tot het einde speelt.


Opmerkingen: Als bij het aanraakmodel de besturingsbalk tijdens het afspelen verdwijnt, raakt u het onderste gedeelte van het scherm aan om het weer te laten verschijnen.

9.3. Film afspelen


Ondersteunt films in MPG, MKV, DAT, MP4, MOV of VOB formaat.

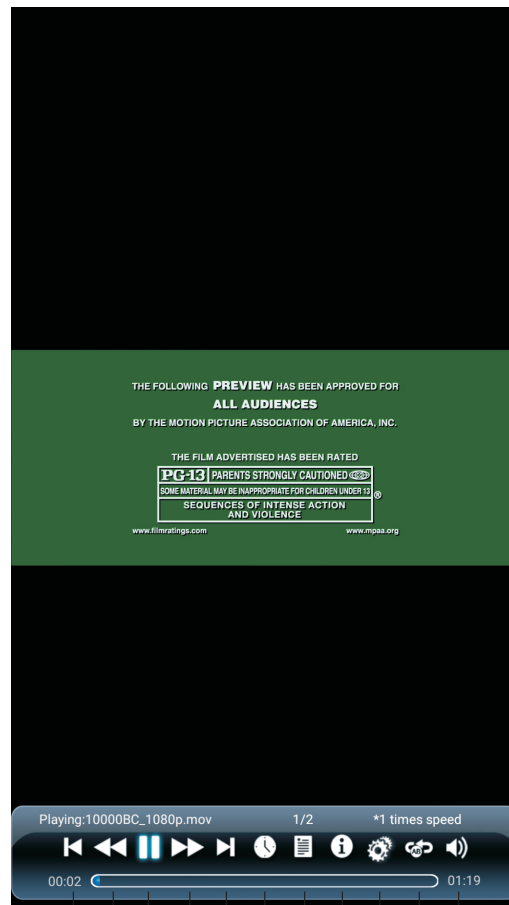


- Vorige film
- Snel achteruit
- Afspelen/pauzeren
- Snel vooruit
- Volgende film
- Hiermee gaat u naar een specifiek punt op invoertijd

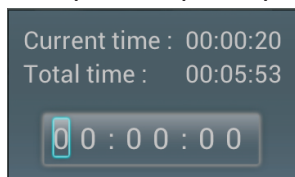

- Toon playlist
- Toon informatie

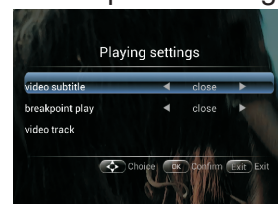

- Stel het volume in
- AB Sectie herhalen
- Afspeelinstellingen

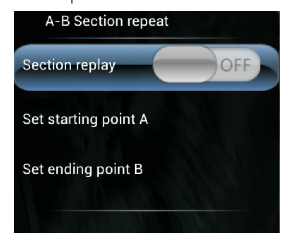

A-B herhalen: Zet de **Section Replay (Sectieherhaling)** op Aan, en stel vervolgens beginpunt A en eindpunt B in.
Niet herhalen: Zet de **Section Replay (Sectieherhaling)** op Uit.

10. Ondersteund mediabestandsformaat

Foto:

Beeld	Foto	Resolutie (breedte x hoogte)	Opmerking
JPEG	Basislijn	1920x1080	De beperking van de maximale resolutie hangt af van de DRAM-grootte (tot 15360x8640)
	Progressief	1024x768	De beperking van de maximale resolutie hangt af van de DRAM-grootte (tot 7000x7000)
PNG	Niet-geïnterlineerd	1920x1080	De beperking van de maximale resolutie hangt af van de DRAM-grootte (tot 15360x8640)
	interlace	1920x1080	De beperking van de maximale resolutie hangt af van de DRAM-grootte (tot 15360x8640)
BMP		15360x8640	De beperking van de maximale resolutie hangt af van de DRAM-grootte (tot 15360x8640)

Video:

Video-codec	Resolutie	Bitsnelheid	Profiel	Container
HEVC/H.265	4096x2160@60fps	100Mbps	Main/Main10 Profiel, Hoog Niveau @Level 5.1	MP4 (.mp4, .mov) 3GPP (.3gpp, .3gp) MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp) MKV (.mkv)
MPEG1/2	1080P@30fps	40Mbps	MP@HL	MPEG-programma stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp) MP4 (.mp4, .mov) 3GPP (.3gpp, .3gp) AVI (.avi)
MPEG4	1080P@30fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> Eenvoudig profiel Geavanceerd eenvoudig profiel@Level 5 GMC wordt niet ondersteund 	MP4 (.mp4, .mov) 3GPP (.3gpp, .3gp) AVI (.avi) MKV (.mkv)
H.264	4096x2160@60fps	135Mbps	hoofd- en hoog profiel tot Level 5.2	FLV (.flv) MP4 (.mp4, .mov) 3GPP (.3gpp, .3gp) MPEG-transportstream (.ts, .trp, .tp) ASF (.asf)
AVS	1080P@60fps	50Mbps	Jizhun profiel @ Level 6.0	3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov) MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
WMV3	1080P@30fps	40Mbps		ASF (.asf) AVI (.avi) MKV (.mkv) WMV (.wmv)
VC1	2048x1024@30fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> Geavanceerd profiel @Level 3 Eenvoudig profiel Hoofdprofiel 	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp) ASF (.asf) WMV (.wmv) AVI (.avi)
RV30/RV40	1080P@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb) MKV (.mkv)

Geluid:

Audio-codec	Bemonsterings-frequentie	Kanaal	Bitsnelheid	Container	Opmerking
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Tot 2	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3) AVI (.avi) ASF (.asf) DivX (.divx) Matroska (.mkv, .mka) 3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a) MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG-programmastream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) FLV (.flv) WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Tot 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3) AVI (.avi) ASF (.asf) DivX (.divx) Matroska (.mkv, .mka) 3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a) MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG-programmastream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) FLV (.flv) WAV (.wav)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Tot 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3) AVI (.avi) ASF (.asf) DivX (.divx) Matroska (.mkv, .mka) 3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a) MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG-programmastream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) FLV (.flv) WAV (.wav)	
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Tot 5.1	AAC-LC: 12kbps~ 576kbps V1 6kbps ~ 288kbps V2: 3kbps ~ 144kbps	AAC (.aac) AVI (.avi) Matroska (.mkv, .mka) DivX (.divx) 3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a) MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG-programmastream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) FLV (.flv) RM (.rm, .rmvb, .ra) WAV (.wav)	

Audio-codec	Bemonsterings-frequentie	Kanaal	Bitsnelheid	Container	Opmerking
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1,5Mbps	WAV (.wav) AVI (.avi) Matroska (.mkv, .mka) 3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a) MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG-programmastream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)	

*Praktisch ondersteund formaat zal afhangen van de betaalde royalty's.

11. Probleemoplossing

Als u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebt over het gebruik van uw beeldscherm, neem dan contact op met het servicecentrum bij u in de buurt.

Voordat u de service belt, controleert u de symptomen en volgt u de voorgestelde oplossingen.

Afstandsbediening

Probleem	Mogelijke oplossingen
Afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• De batterijen kunnen zwak zijn. Vervang de batterijen.• Controleer de plaatsing van de batterijen.• Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.

Video- en audio

Probleem	Mogelijke oplossingen
Geen beeld (scherm brandt niet), Geen geluid	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.• Druk op de MENU-toets op de afstandsbediening.
Donker, slecht of geen beeld (scherm verlicht), goed geluid	<ul style="list-style-type: none">• Selecteer een geschikte beeldmodus.• Pas de helderheid aan in de video-instelling.
Geen kleur/donker beeld/ abnormale kleur	<ul style="list-style-type: none">• Pas de kleurverzadiging aan in de video-instelling.
Stippellijnen of strepen	<ul style="list-style-type: none">• Plaats het beeldscherm uit de buurt van geluidsbronnen zoals auto's, neonlichten of haardrogers.
Goed beeld, geen geluid	<ul style="list-style-type: none">• Het geluid kan gedempt zijn. Druk nogmaals op MUTE (Dempen) om te annuleren.
Geluidsruis	<ul style="list-style-type: none">• Er kunnen communicatieproblemen optreden als infrarood communicatieapparatuur (bijv. een draadloze infrarood hoofdtelefoon) in de buurt van het beeldscherm wordt gebruikt. Plaats de infrarood communicatieapparatuur uit de buurt van het beeldscherm totdat de ruis is verdwenen.

Algemeen

Probleem	Mogelijke oplossingen
Sommige items zijn niet toegankelijk	<ul style="list-style-type: none">• Als een instellingsoptie grijs wordt weergegeven, betekent dit dat de instellingsoptie niet beschikbaar is in de huidige invoermodus.
In sommige gevallen werkt de afstandsbediening niet.	<ul style="list-style-type: none">• Tijdens het detecteren van een USB-apparaat (d.w.z. wanneer het beeldscherm wordt aangezet terwijl een USB-apparaat is aangesloten, of wanneer u een USB-apparaat aansluit terwijl het beeldscherm in werking is), kan het beeldscherm in dat geval niet werken met de toetsen van de afstandsbediening. Wacht even, dan is het OK.
Bedieningstoetsen werken niet	<ul style="list-style-type: none">• Trek de stekker uit het stopcontact en wacht een paar seconden. Steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact en zet het toestel weer aan.
De aan/uit-knop reageert traag nadat de stroom is aangesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Wanneer u op de AAN/UIT-knop drukt om het scherm in te schakelen, begint na ongeveer 3 seconden de AAN/UIT-knop te reageren.

NB: Als het probleem niet is opgelost, zet het toestel dan uit en weer aan.

Waarschuwingen: Probeer nooit zelf een defect beeldscherm te repareren.

12. Specificaties

Display:

Modelnr.		EP5542	EP5542T
Voeding		AC 100-240 V, 50 / 60 Hz	
Huidige Max.		2,3A	2,3A
Displaypaneel	Zichtbare schermgrootte	55 inch (diagonaal)	55 inch (diagonaal)
	Aantal pixels	2160x3840	2160x3840
Afmetingen (B x D x H)		768,5 x 1870 x 450 mm 30,26 x 73,63 x 17,72 in	768,5 x 1870 x 450 mm 30,26 x 73,63 x 17,72 in
Nettogewicht		62,7 kg 138,23 lb	62,7 kg 138,23 lb
Gebruiksomstandigheden		Temperatuur: 0°C to 40°C 32°F to 104°F Vochtigheid: 20% ~ 80% niet-condenserend	
Opslagvoorwaarden		Temperatuur: -20°C to 60°C - 4°F to 140°F Vochtigheid: 10% ~ 90% niet-condenserend	
Atmosferische druk		86kPa ~ 106kPa	
Aansluitklemmen van de Poster	DP 1.2	1	1
	HDMI 2.0	3	3
	PC IN	1	1
	PC Audio in	1	1
	Hoofdtelefoon	1	1
	SPDIF	1	1
	RS232	1	1
	RJ45	1	1
	USB 2.0 (Type A)	3	3
	TOUCH OUT	0	2

Opmerkingen:

1. Designer (Ontwerper specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
2. Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
3. Specificaties en uiterlijke kenmerken kunnen ter verbetering worden gewijzigd.

13. Overige informatie

Klantenservice

Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning of productservice.

OPMERKING: U zult het serienummer van het product nodig hebben.

Land/Regio	Website	Land/Regio	Website
Regio Azië en Stille Oceaan & Afrika			
Australië	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Americas			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Europe			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Beperkte garantie

Commerciële LCD-display van ViewSonic®

Wat deze garantie dekt:

ViewSonic garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik. Als een product tijdens de garantieperiode gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal ViewSonic, volgens eigen voorkeur, het product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten zijn.

Wie wordt beschermd door de garantie?

deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.

Wat de garantie niet dekt:

1. Elk product waarop het serienummer onleesbaar is gemaakt, gewijzigd of verwijderd.
2. Schade, slijtage of defect dat voortvloeit uit:
 - a. Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen, onbevoegde productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd.
 - b. Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens de verzending.
 - c. Verwijdering of installatie van het product.
 - d. Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.
 - e. Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van ViewSonic.
 - f. Normale slijtage.
 - g. Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.
3. Elk product dat een situatie vertoont die doorgaans bekend is als een "schaduwbeeld" en resulteert uit het langdurig weergeven van een stilstaand beeld op het product.
4. De kosten voor het verwijderen, installeren, transport in één richting, de verzekering en de installatieservice.

Service aanvragen:

1. Neem contact op met de klantendienst van ViewSonic (zie pagina Klantenservice) voor informatie over het ontvangen van service onder garantie. U zult het serienummer van uw product moeten opgeven.
2. Om van de garantieservice te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het product.
3. Neem of verzend het product franco in de originele doos naar een erkend ViewSonic-servicecentrum of ViewSonic zelf.
4. Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic-servicecentrum in de buurt, moet u contact opnemen met ViewSonic.

Beperking van impliciete garanties:

Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit document, met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Uitsluiting van schade:

De aansprakelijkheid van ViewSonic is beperkt tot de kosten voor de reparatie of vervanging van het product. ViewSonic zal niet aansprakelijk zijn voor:

1. Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product, schade veroorzaakt door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, onderbreking van zakelijke relaties of ander commercieel verlies, zelfs als ViewSonic op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.
2. Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade of andere schade.
3. Elke aanspraak ten opzichte van de klant door een andere partij.
4. Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic.

Toepassing van nationale wetgeving:

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die kunnen variëren afhankelijk van het land waarin u woont. Sommige landen staan geen beperkingen toe op impliciete garantie en/of verbieden de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op u.

Verkoop buiten de V.S.A. en Canada:

Voor garantie-informatie over en service voor ViewSonic-producten die buiten de V.S. en Canada zijn verkocht, kunt u contact opnemen met ViewSonic of uw lokale ViewSonic-dealer.

De garantieperiode voor dit product op het vasteland van China (Hongkong, Macao en Taiwan niet inbegrepen) valt onder de voorwaarden en bepalingen van de onderhoudsgarantiekaart.

Voor gebruikers in Europa en Rusland, zijn volledige details van de garantieperiode te vinden op www.viewsoniceurope.com onder Support/Warranty Information.



ViewSonic®