

TD2465

الشاشة

دليل المستخدم

طراز رقم VS19150
رقم القطعة: TD2465

شكرًا لاختياركم ViewSonic®

تُعد شركة ViewSonic® شركة رائدة عالميًا في مجال الحلول البصرية؛ لذا تسعى دائمًا لتحقيق ما يفوق التوقعات العالمية من خلال التطور التكنولوجي والابتكار والبساطة، فنحن نعتقد أن منتجاتنا لديها القدرة على إحداث تأثير إيجابي في العالم، كما أننا على ثقة من أن منتج ViewSonic® الذي اخترته سيقدم لك الخدمة الممتازة.

مرة أخرى شكرًا لاختياركم ViewSonic®!

احتياطات السلامة


يرجى قراءة احتياطات السلامة التالية قبل استخدام الجهاز.

- احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه عند الحاجة.
- اقرأ جميع التحذيرات واتبع كافة التعليمات.
- اجلس على بُعد ١٨ بوصة (٤٥ سم) على الأقل من الجهاز.
- اترك مسافة مقدارها ٤ بوصات (١٠ سم) على الأقل حول الجهاز لضمان التهوية المناسبة.
- ضع الجهاز في منطقة جيدة التهوية. تجنّب وضع أي شيء على الجهاز من شأنه منع تبديد الحرارة.
- تجنّب استخدام الجهاز بالقرب من المياه؛ احرص على عدم تعريض الجهاز للرطوبة؛ وذلك للحد من خطورة حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- تجنّب تعريض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة الأخرى.
- تجنّب تركيب الجهاز بالقرب من أي مصادر للحرارة، مثل الأجسام المشعة أو المواقد أو غيرها من الأجهزة الأخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي قد تُزيد من درجة حرارة الجهاز إلى مستويات خطيرة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الحاوية الخارجية، لمزيد من المعلومات ارجع إلى قسم "الصيانة" من هذا الدليل.
- تجنب لمس الشاشة، فقد يتجمع الزيت على الشاشة إذا لمستها.
- تجنّب لمس سطح الشاشة بمواد حادة أو صلبة؛ لأن ذلك قد يتسبب في تلفها.
- يمنع وضع الجهاز على قماش أو مادة أخرى توجد بين الجهاز وقطعة الأثاث التي تحمله.
- احرص على عدم إسقاط الجهاز أو تعريضه للاصطدام عند نقله.
- تجنّب وضع الجهاز على سطح غير مستوٍ أو غير مستقر، فقد يسقط الجهاز؛ مما قد يؤدي إلى إصابة شخصية أو عطل في الجهاز.
- تجنّب وضع أي أشياء ثقيلة على الجهاز أو كبلات التوصيل.
- احرص دائماً على استخدام الحاويات أو الحوامل الموصى بها من قِبل الجهة المصنعة لمجموعة الجهاز.
- احرص دائماً على استخدام قطعة الأثاث التي يمكن أن تحمل الجهاز بأمان.
- احرص دائماً على تأكد من أن الجهاز ليس بارزاً على حافة قطعة الأثاث التي تحمله.
- تجنب وضع الجهاز على قطعة أثاث طويلة كخزانة أو مكتبة دون تثبيت كلٍ من قطعة الأثاث والجهاز بداعمة مناسبة.
- احرص دائماً على تعليم الأطفال الأخطار التي يمكن أن تلحق بهم نتيجة التسلق على قطعة الأثاث الحاملة للجهاز من أجل الوصول إليه أو إلى المعدات المرتبطة به.

- لا تضع الشاشة في مكان يُرجح وجود أطفال به.
- تجنب وضع العناصر التي قد تغري الأطفال بالتسلق كالألعاب وأجهزة التحكم عن بعد على المنتج أو الأثاث الذي تم وضع المنتج عليه.
- في حالة انبعاث دخان أو رائحة غريبة أو صدور ضوضاء غير عادية، أوقف تشغيل الشاشة فوراً، واتصل بالموزع أو الشركة، فمن الخطورة الاستمرار في استخدام الجهاز.
- لا تتجاهل شروط السلامة المتعلقة بقياس التوصيل المستقطب أو الأرضي القابس المستقطب له نصلان أحدهما أوسع من الآخر. في حين يحتوي قابس التوصيل الأرضي على شفرتين وشعبة ثالثة تُستخدم في التوصيل الأرضي. وقد تم توفير الشفرة العريضة والشعبة الثالثة في القوابس حرصاً على سلامتك، إذا لم يكن القابس مناسباً للمقبس، فاحرص على توفير مهايئ، وتجنّب إدخال القابس في المقبس بقوة.
- تجنّب نزع الطرف الأرضي عند توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي، حيث يرجى التأكد من عدم نزع الطرف الأرضي.
- احرص دائماً على توجيه وإدارة الأسلاك والكابلات المتصلة بالجهاز بحيث لا يمكن التعثر فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
- احرص على عدم السير على كبل الطاقة أو تأكله، خاصةً من ناحية القابس ونقطة خروجه من الجهاز، ضع الجهاز بالقرب من مأخذ تيار يسهّل الوصول إليه.
- افصل قابس الطاقة من منفذ الطاقة في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة.
- يرجى التأكد من تركيب نظام توزيع كهربائي في المبنى. ينبغي أن يوفر النظام قاطع دائرة كهربائية بقدرة ١٢٠ أو ٢٤٠ فولت، ٢٠ أمبير.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات مثل العربات أو الحوامل أو الحوامل الثلاثية أو الأرفف أو الطاولات المحددة من قبل الجهة المصنعة.
- احرص على توخي الحذر عند تحريك المنضدة أو الجهاز أو كليهما معاً عند استخدام منضدة متحركة؛ وذلك لتجنب التعثر والإصابة.
- ويرجى الرجوع إلى الفنيين المؤهلين في كافة أعمال الصيانة. مع العلم بأنه ينبغي إجراء أعمال الصيانة عند تعرض الوحدة للتلوث على أي نحو، مثل:
 - « في حالة تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس.
 - « في حالة انسكاب سائل على الوحدة أو سقوط شيء بداخلها.
 - « في حالة تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة الزائدة.
 - « إذا لم تعمل الوحدة بصورة طبيعية، أو في حال تعرضها للسقوط.
- لذا احرص على ضبط مستوى الصوت على المستويات المناسبة عند استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس؛ وذلك تجنباً للإضرار بحاسة السمع.

- خطر عدم الاستقرار: قد تسقط الشاشة مسببةً إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. لمنع حدوث إصابة، يجب إحكام تثبيت هذه الشاشة بالأرضية/الحائط باتباع تعليمات التركيب.
- يمكن أن يساعد تثبيت الشاشة في حائط أو جسم ثابت باستخدام الحبال أو أدوات التقييد الأخرى على دعم وزن الشاشة لمنع سقوطها.

مواصفات البراغي وكميتها	ثقب اللوحة	لوحة الواجهة (العرض × الارتفاع × العمق)	نمط الثقب (العرض × الارتفاع)
٤ × ١٠ ملم ٤ قطع	٥ Ø ملم	١١٥ × ١١٥ × ٢,٦ ملم	١٠٠ × ١٠٠ ملم

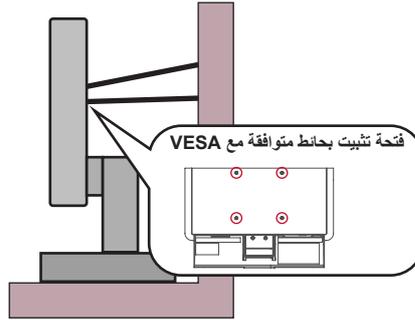

ملاحظة:

- ينبغي أن تكون أداة التقييد أو السلك أو الحبل قادرًا على تحمل قوة قدرها ١٠٠ نيوتن.
- تأكد من استواء الحبل أو السلك، وأزل أي ارتخاء إن وُجد به. ويتعين أن يكون الجانب الخلفي لأداة التقييد مواجهًا للحائط لضمان عدم إمالة الأداة بفعل أي قوة خارجية.
- تأكد من أن الشاشة لا تميل تحت تأثير قوة خارجية على أي ارتفاع وزاوية دوران للجهاز.
- في حال الإبقاء على الشاشة الحالية ونقلها إلى مكان آخر يجب تطبيق نفس الاعتبارات الواردة أعلاه.

ملاحظة: هذا المنتج غير مصمم خصيصًا للاستخدام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي بيئة.

المحتويات

٣	احتياطات السلامة
٨	مقدمة
٨	محتويات العبوة
٩	نظرة عامة عن المنتج
١٠	الإعداد الأولي
١٠	ضبط الحامل
١١	تركيب الحامل
١٢	التثبيت على الحائط
١٣	استخدام فتحة الحماية
١٤	التوصيلات
١٤	التوصيل بالتيار الكهربائي
١٥	توصيل أجهزة خارجية
١٥	توصيل DisplayPort
١٦	توصيل HDMI
١٧	توصيل VGA
١٨	توصيل USB
١٩	توصيلات الصوت
٢٠	التحكم في وظيفة اللمس
٢٤	استخدام الشاشة
٢٤	ضبط زاوية العرض
٢٤	ضبط زاوية الميل (قدم قابلة للتعديل)
٢٤	ضبط زاوية الميل (يقف)
٢٥	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
٢٦	قائمة المعلومات المعروضة
٢٧	Hot Keys (مفاتيح التشغيل السريع)
٢٨	تهيئة الإعدادات
٢٨	التشغيل العام
٣٠	شجرة قائمة المعلومات المعروضة
٣٤	أوضاع شاشة اللمس - معلومات إضافية

الملحق ٣٥

٣٥	المواصفات
٣٨	مسرد المصطلحات
٤٣	استكشاف الأعطال وإصلاحها
٤٥	الصيانة
٤٥	احتياطات عامة
٤٥	تنظيف الشاشة
٤٥	تنظيف الغطاء
٤٥	إخلاء المسؤولية

المعلومات التنظيمية والخدمية ٤٦

٤٦	معلومات التوافق
٤٦	بيان الامتثال الخاص بلجنة الاتصالات الفيدرالية
٤٦	بيان وزارة الصناعة الكندية
٤٦	التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (CE) للاستخدام في الدول الأوروبية
٤٧	إعلان التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة ٢ (RoHS2)
٤٨	حظر استخدام المواد الخطرة في الهند
٤٨	التخلص من المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي
٤٩	معلومات حقوق الطبع والنشر
٥٠	خدمة العملاء
٥١	الضمان المحدود

مقدمة


محتويات العبوة

- شاشة اللمس
- كبل الطاقة
- كبل HDMI
- كبل تحميل USB 3.0 (من نوع B إلى A)
- دليل بدء التشغيل السريع



ملاحظة: قد تختلف كبلات الفيديو والطاقة الموجودة في عبوة المنتج حسب بلد الشراء؛ لذا يرجى الاتصال بالموزع المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

نظرة عامة عن المنتج

الجانب الأمامي

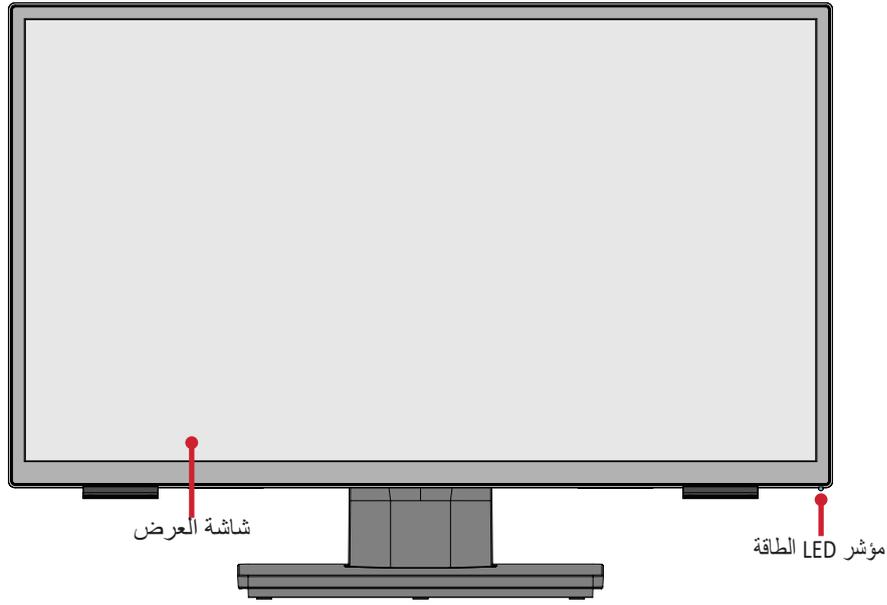

الجانب الخلفي

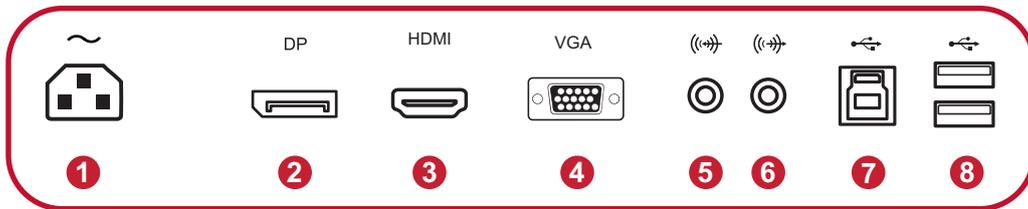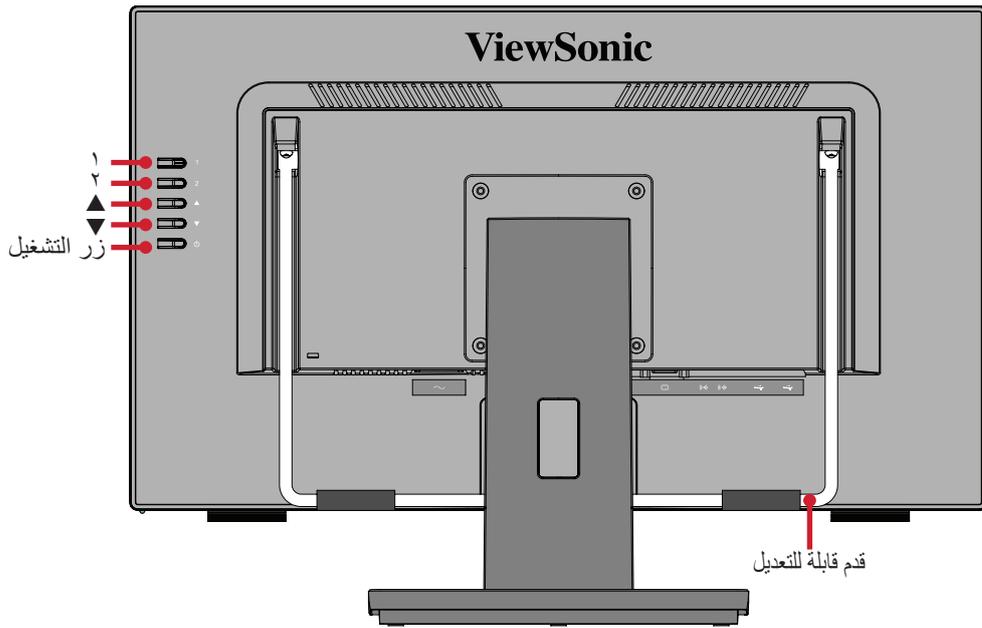


1. AC IN
2. DisplayPort
3. HDMI
4. VGA
5. Audio In
6. Audio Out
7. USB Upstream
8. USB Downstream

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول $\nabla/\blacktriangle/2/1$ ووظائفه ارجع إلى "مفاتيح التشغيل السريعة" صفحة".


الإعداد الأولي

ضبط الحامل

- ١- ضع الشاشة على سطح مستقر ومستوي بحيث يكون جانب الشاشة متجهًا للأسفل.
- ٢- استخدم يدًا واحدة لدعم الشاشة، ثم ارفع الحامل وقم بتمديده بعناية.

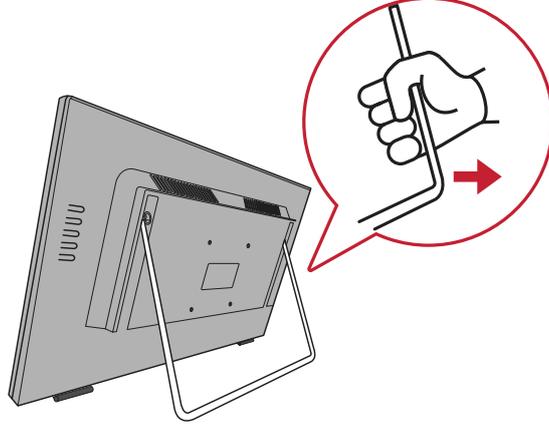


- ٣- ارفع الجهاز بحيث يكون في وضع عمودي، ثم ضعه على سطح مستوي وثابت.

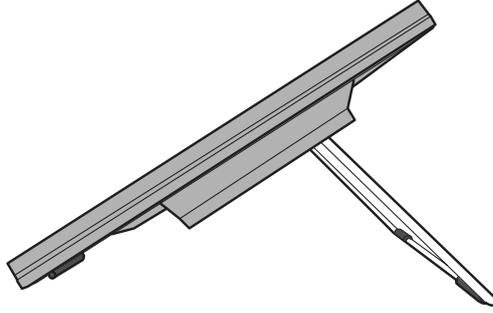


ملاحظة: احرص على وضع الجهاز باستمرار على سطح مستوي وثابت، حيث قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى سقوط الجهاز وإلحاق الضرر به، و/أو قد يؤدي إلى حدوث إصابات شخصية.

تركيب الحامل

- ١- ضع الشاشة على سطح مستقر ومستوي بحيث يكون جانب الشاشة متجهًا للأسفل.
- ٢- تأكد من تثبيت القدم القابلة للتعديل على الشاشة.
- ٣- قم بمحاذاة فتحات تثبيت الحامل مع فتحات تثبيت VESA الموجودة في الجزء الخلفي من الشاشة.
- ٤- قم بتأمين الحامل للشاشة باستخدام البراغي المتوفرة.

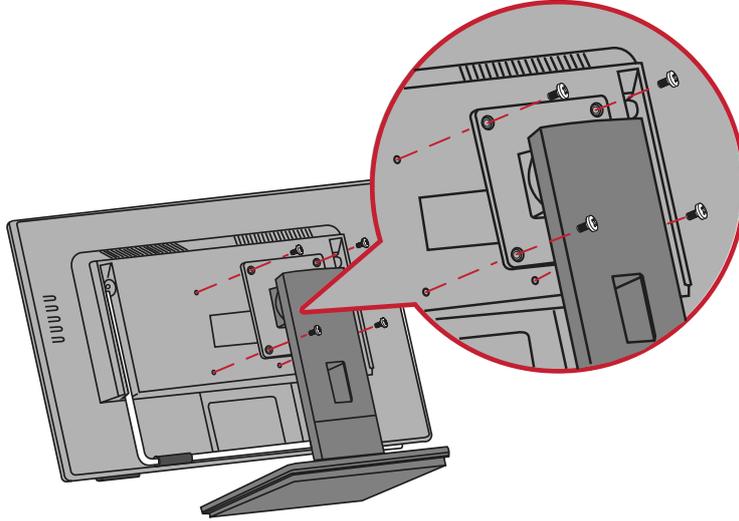

- ٥- ارفع الجهاز بحيث يكون في وضع عمودي، ثم ضعه على سطح مستوي وثابت.

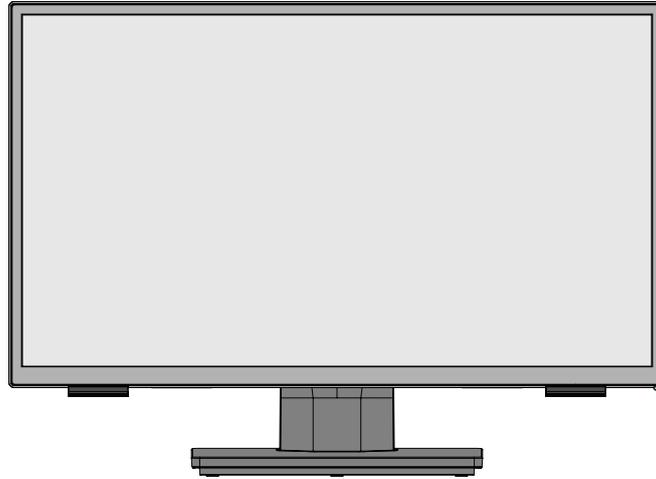

التثبيت على الحائط


راجع الجدول أدناه للاطلاع على الأبعاد القياسية لأطقم التثبيت على الحائط.

ملاحظة: لا تستخدم سوى أطقم/أرفف التركيب على الحائط المعتمدة من UL. وللحصول على أدوات التثبيت على الحائط أو قاعدة ضبط الارتفاع اتصل بشركة ViewSonic® أو الموزع المحلي.

الحد الأقصى للتحميل	نمط الثقب (العرض × الارتفاع)	لوحة الواجهة (العرض × الارتفاع × العمق)	ثقب اللوحة	مواصفات البراغي وكميتها
١٤ كجم	١٠٠ × ١٠٠ ملم	١١٥ × ١١٥ × ٢,٦ ملم	٥ ملم Ø	٤م × ١٠ ملم ٤ قطع

ملاحظة: تُباع أطقم التثبيت على الحائط منفصلةً.

- ١- أوقف تشغيل الجهاز، ثم افصل جميع الكبلات.
- ٢- ضع الجهاز على سطح مستقر ومستوي بحيث يكون جانب الشاشة متجهًا للأسفل.
- ٣- قم بفك الحامل المرفق ثم قم بإزالته بعناية (إن أمكن).
- ٤- اربط كتيفة التثبيت بفتحات تثبيت VESA الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز، ثم تثبتها بإحكام بأربعة (٤) براغ (١٠ ملم × M٤)

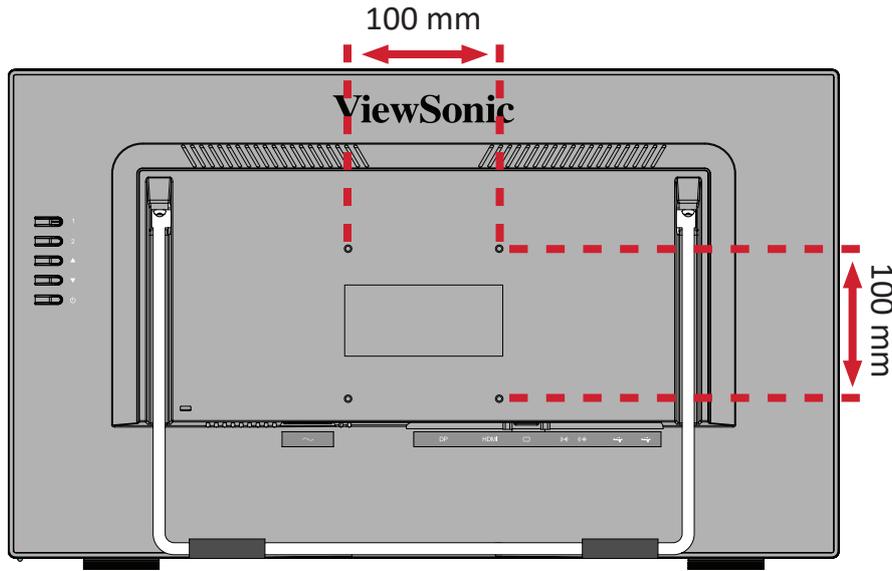


- ٥- اتبع التعليمات المرفقة مع أطقم تثبيت الشاشة على الحائط.

استخدام فتحة الحماية

استخدم جهاز إقفال فتحة الحماية؛ وذلك لإحكام ربط الجهاز بجسم ثابت تجنبًا لسرقته. إضافة إلى ذلك، قد يساعد تثبيت الشاشة بحائط أو شيء ثابت باستخدام كبل أمان على تحمل ثقل الشاشة لمنع سقوطها.

فيما يلي مثال على طريقة إعداد جهاز إقفال فتحة الحماية على منضدة.


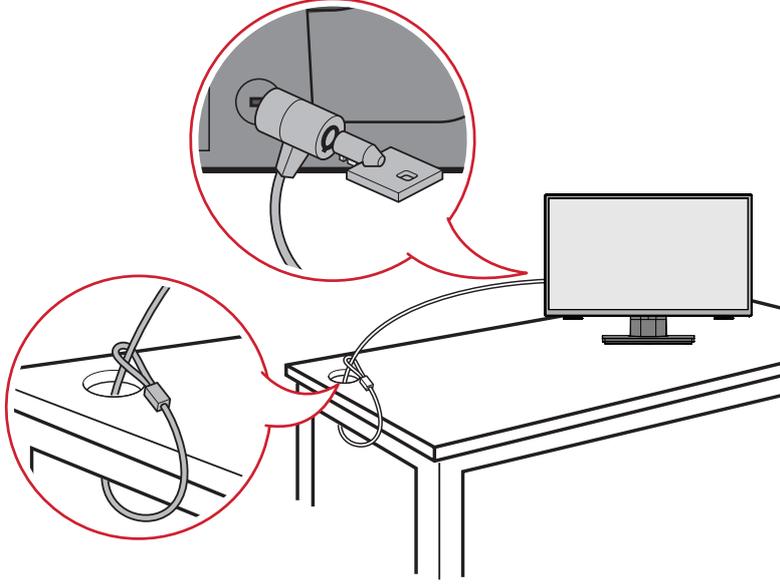


التوصيلات

يُرشدك هذا القسم إلى طريقة توصيل الشاشة بالأجهزة الأخرى.

التوصيل بالتيار الكهربائي

- ١- قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس AC IN الموجود في الجانب الخلفي من الجهاز.
- ٢- وصل كبل الطاقة بمأخذ تيار كهربائي.

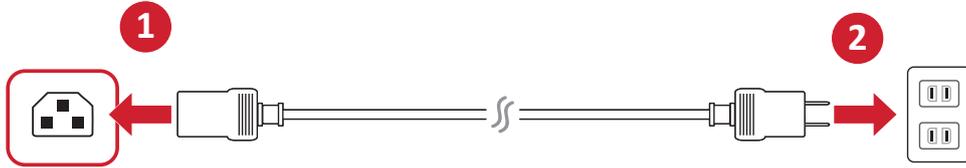
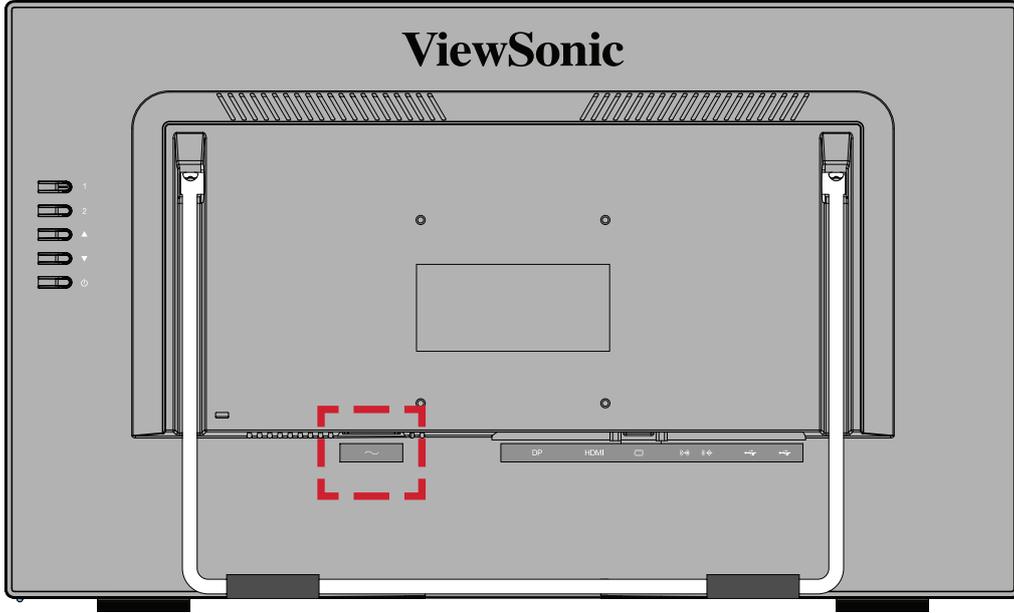


توصيل أجهزة خارجية

توصيل DisplayPort

وصِّل أحد طرفي كبل DisplayPort بمنفذ DisplayPort أو بمنفذ DP صغير، ثم وصِّل نهاية الطرف الآخر للكبل بمنفذ DisplayPort أو بمنفذ DP صغير بجهاز الكمبيوتر.



ملاحظة: إذا أردت توصيل الشاشة بمنفذ Thunderbolt (v. 1&2) لجهاز Mac، فوصِّل طرف كبل DP الصغير "لكبل DP الصغير أو كبل DisplayPort" بمنفذ Thunderbolt في جهاز MAC، ثم وصِّل نهاية الطرف الآخر للكبل بمنفذ DisplayPort الموجود بالشاشة.

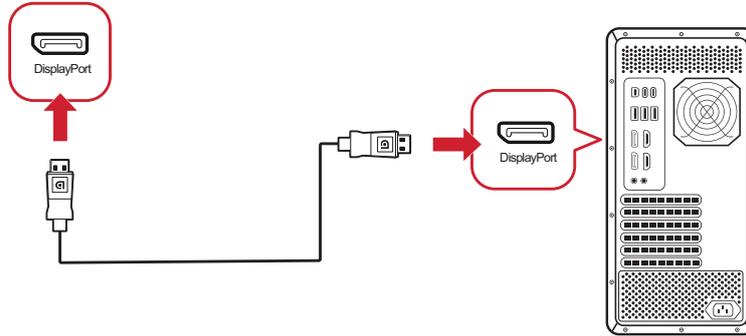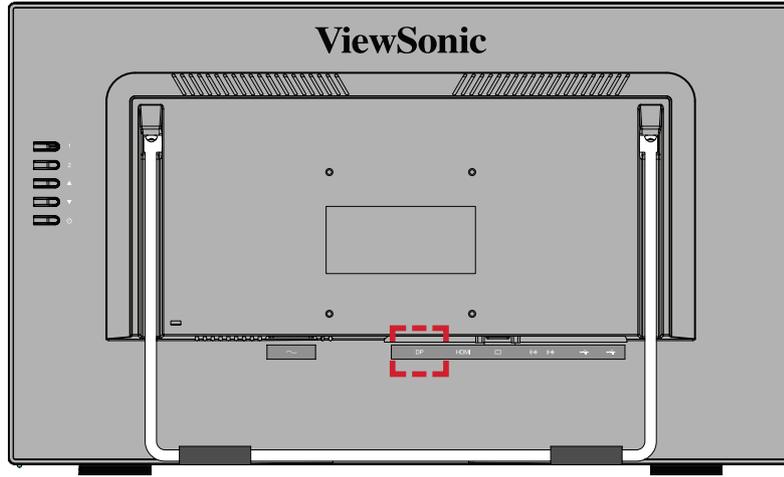

توصيل HDMI



وصِّل أحد طرفي كبل HDMI بمنفذ HDMI الموجود بالشاشة، ثم وصِّل نهاية الطرف الآخر للكبل بمنفذ HDMI بجهاز الكمبيوتر.

ملاحظة: الشاشة مزودة بمنفذ HDMI 1.4.

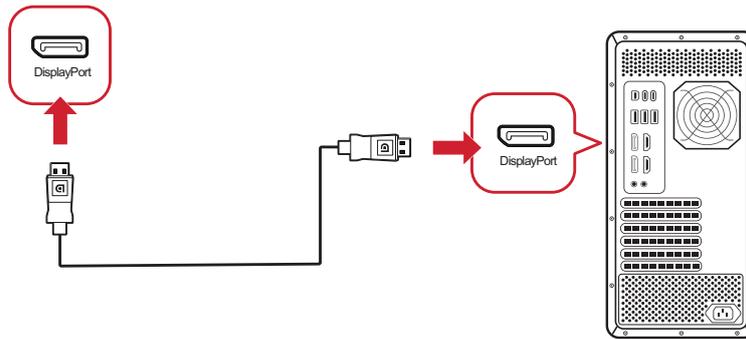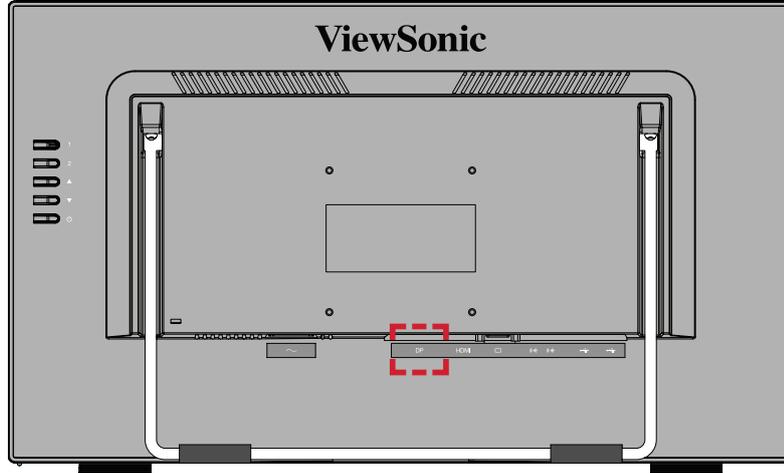

توصيل VGA

وصِّل أحد طرفي كبل VGA بمنفذ VGA الموجود بالشاشة، ثم وصِّل الطرف الآخر من الكبل بمنفذ VGA بجهاز الكمبيوتر.

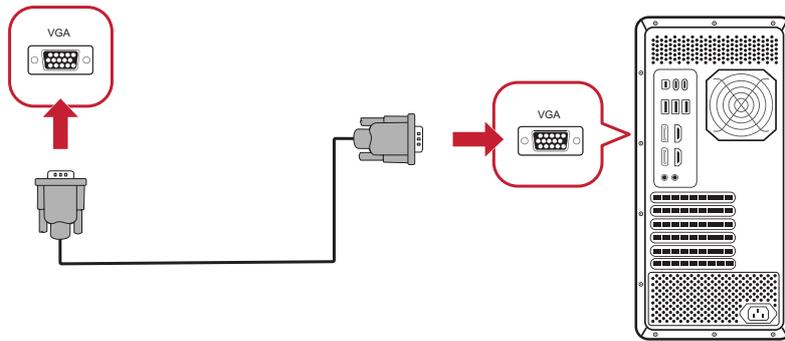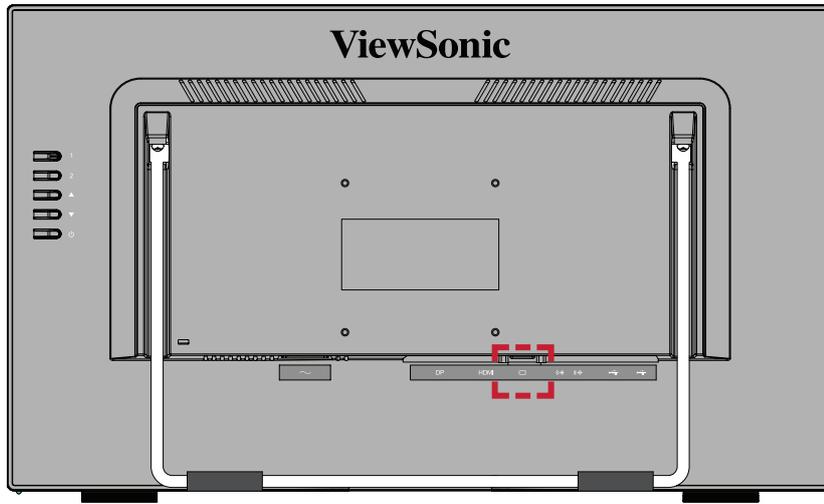


توصيل USB

وصِّل أحد طرفي كبل USB بمنفذ USB الموجود بالشاشة، ثم وصِّل الطرف الآخر من الكبل بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر.

ملاحظة: تدعم الشاشة ثلاثة (3) أنواع من منافذ USB، وعند التوصيل يرجى اتباع الإرشادات التالية:



- عدد (2) منفذ USB من نوع A: توصيل أجهزة طرفية من النوع A (مثل: وحدة تخزين أو جهاز طرفي).
« **ملاحظة:** لتنشيط منفذ USB نوع A تأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر بالشاشة من خلال منفذ USB نوع B.
- عدد (1) منفذ USB من نوع B: وصِّل كبل USB ذكر من نوع B (مربع بزوايتين مقطوعتين) بهذا المنفذ، ثم وصِّل الطرف الآخر من الكبل بمنفذ تنزيل USB الموجود بجهاز الكمبيوتر.

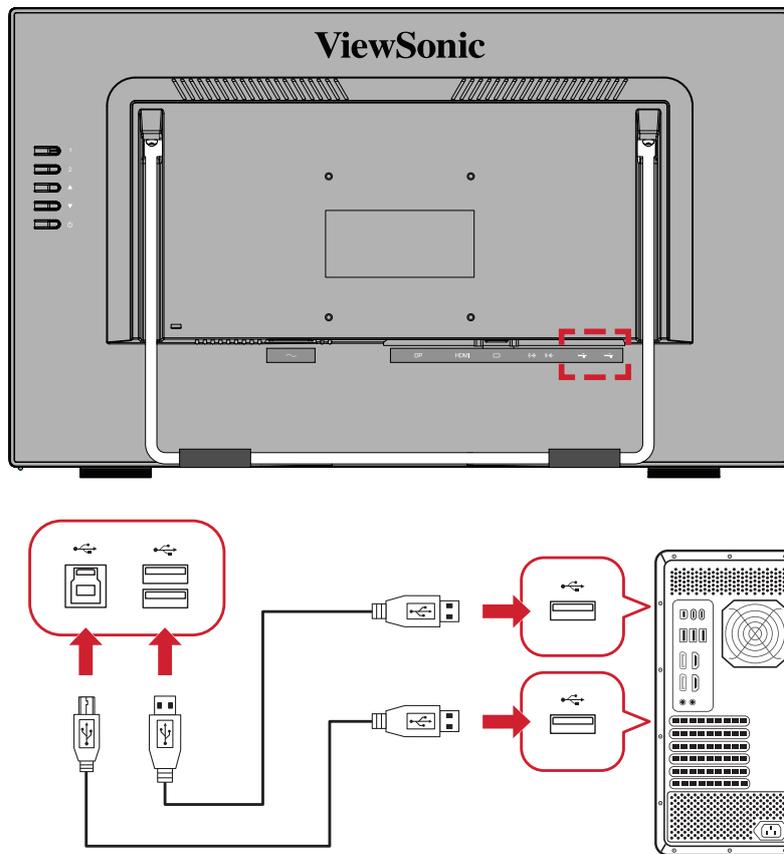

توصيلات الصوت

أدخل مقبس دخل صوت سماعات الأذن أو سماعات الرأس في منفذ Audio Out بالشاشة، كما يمكن توصيل الشاشة بسماعات شريطية باستخدام كبل صوت.

ملاحظة: كما أن الشاشة مزودة بسماعات مزدوجة (2W x 2).

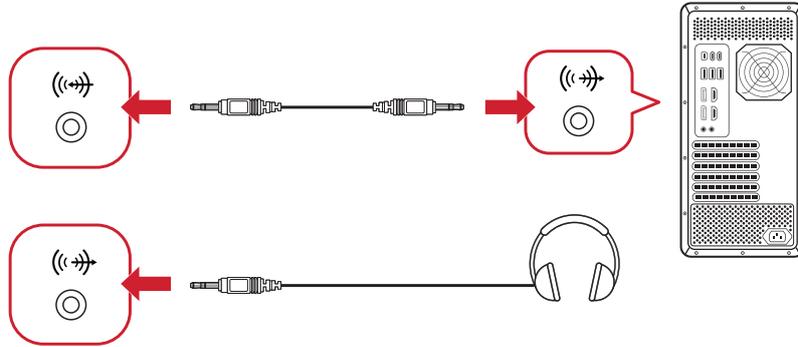
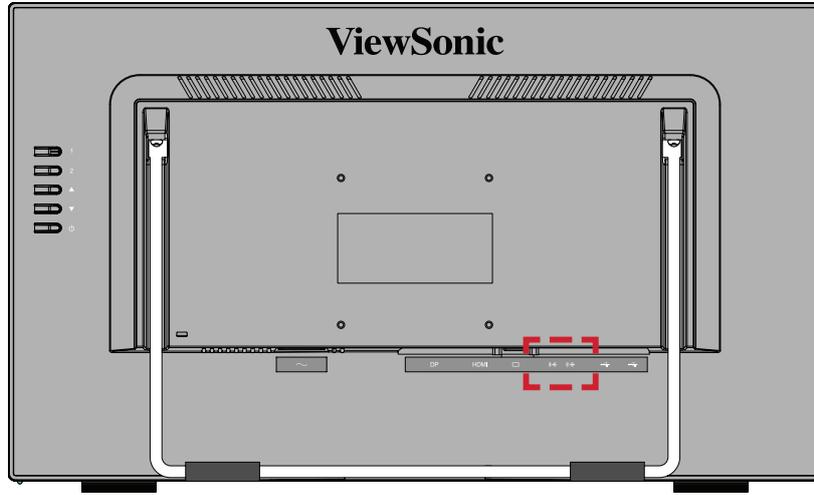


التحكم في وظيفة اللمس

ملاحظة: قبل استخدام وظيفة اللمس، تحقق من توصيل كبل USB النوع B مع النوع A بجهاز الكمبيوتر وأن يكون نظام تشغيل Windows قيد التشغيل.
يمكن توصيل أجهزة خارجية بأي من التهيئات التالية:



• توصيل DisplayPort

- 1- يمكن توصيل كبل DisplayPort من جهاز خارجي بمنفذ DisplayPort في الشاشة.
- 2- يمكن توصيل كبل USB من النوع A بالنوع B من جهاز خارجي بالشاشة لتمكين عناصر التحكم باللمس.

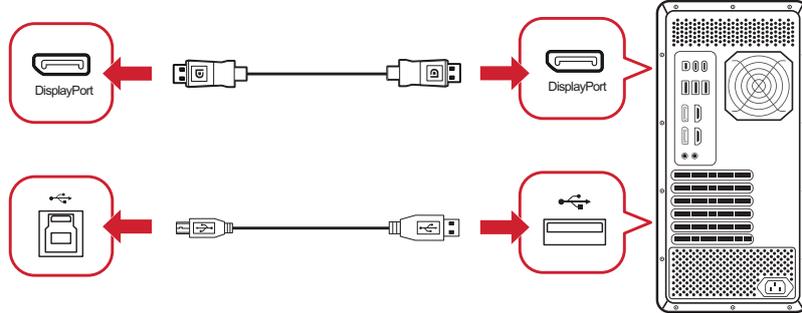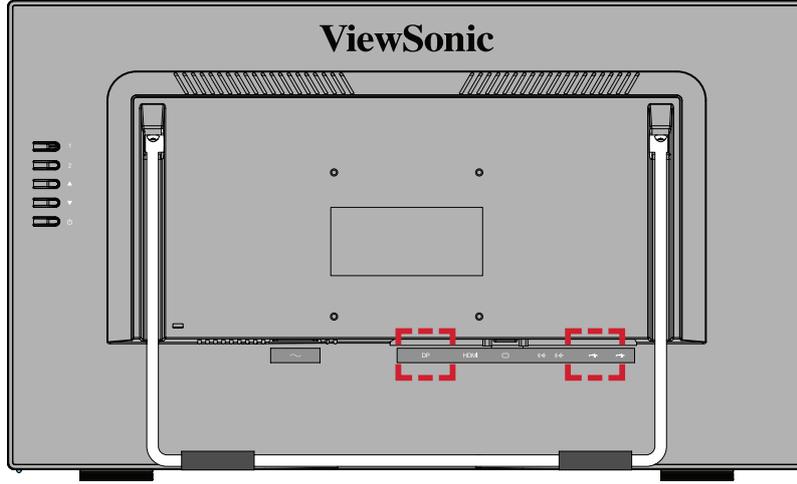



• توصيل HDMI

- ١- يمكن توصيل كبل HDMI من جهاز خارجي بمنفذ HDMI في الشاشة.
- ٢- يمكن توصيل كبل USB من النوع A بالنوع B من جهاز خارجي بالشاشة لتمكين عناصر التحكم باللمس.

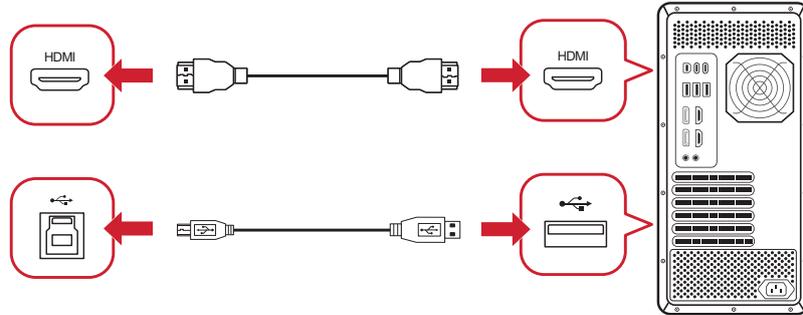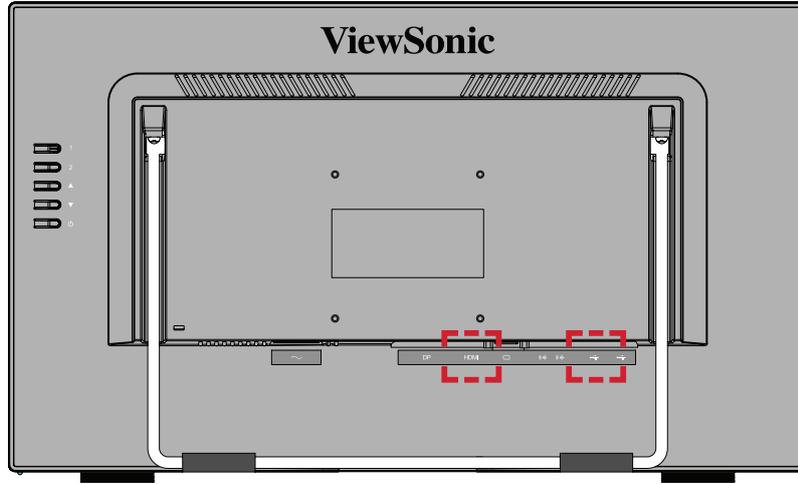

• توصيل VGA

- ١- يمكن توصيل كبل VGA من جهاز خارجي بمنفذ VGA في الشاشة.
- ٢- يمكن توصيل كبل USB من النوع A بالنوع B من جهاز خارجي بالشاشة لتمكين عناصر التحكم باللمس.

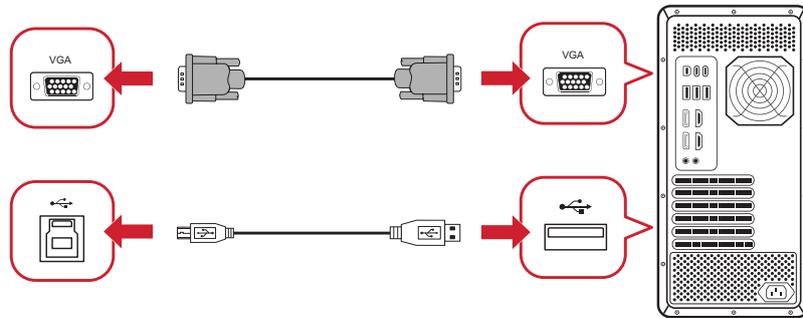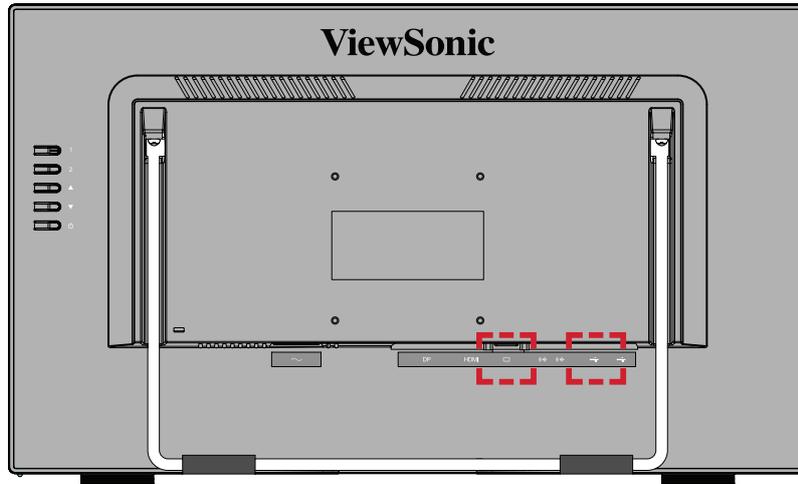

عند استخدام وظيفة اللمس، يرجى ملاحظة ما يلي:

- قد تحتاج وظيفة اللمس خمس (٥) ثوان للاستئناف، في حالة إزالة كبل USB وتوصيلة مرة أخرى أو استئناف جهاز الكمبيوتر من وضع السكون.
- يمكن للشاشة اللمسية اكتشاف أكثر من عشرة (١٠) أصابع في وقت واحد.
- إذا لم يتبع مؤشر Windows إصبعك بشكل دقيق عند لمس الشاشة، قم بما يلي:

١- فتح: **Control Panel (لوحة التحكم) < Hardware and Sound (الأجهزة والصوت) < Tablet PC Settings (إعدادات الكمبيوتر اللوحي) < Calibration (المعايرة).**

٢- حدد **Calibration (المعايرة).**

٣- اتبع التعليمات لإعادة معايرة الشاشة.

إذا لم يتمكن Windows من التعرف على شاشة اللمس عند لمس الشاشة، فقم بما يلي:

١- فتح: **Control Panel (لوحة التحكم) < Hardware and Sound (الأجهزة والصوت) < Tablet PC Settings (إعدادات الكمبيوتر اللوحي) < Setup (الإعداد) < Touch Input (الإدخال باللمس).**

٢- حدد **Setup (الإعداد) < Touch Input (الإدخال باللمس).**


٣- اتبع التعليمات لإعادة معايرة الشاشة.

استخدام الشاشة

ضبط زاوية العرض


ضبط زاوية الميل (قدم قابلة للتعديل)

قم بإمالة الشاشة للأمام أو الخلف على زاوية العرض المطلوبة (من 15° إلى 70°).

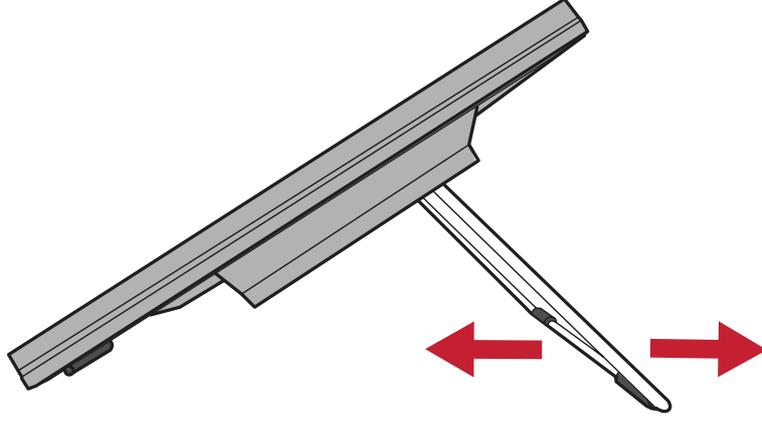

ضبط زاوية الميل (يقف)


قم بإمالة حامل الشاشة للأمام أو للخلف للحصول على زاوية العرض المطلوبة (من 5° إلى 20°).

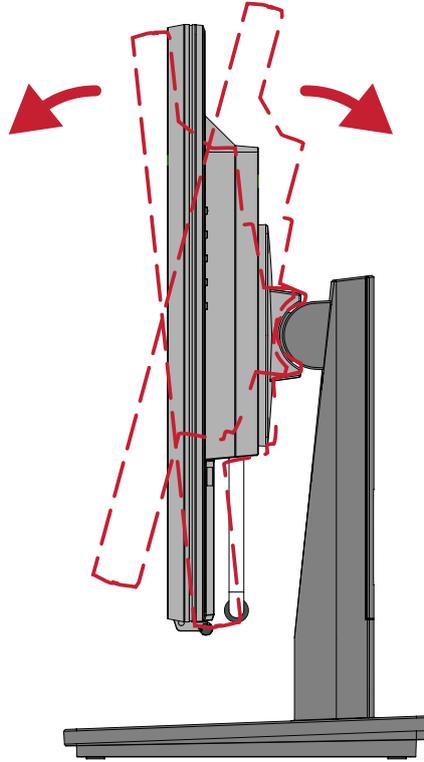

ملاحظة: عند الضبط امسك الحامل بإحكام بيد واحدة مع إمالة الشاشة إلى الأمام أو الخلف مستخدمًا يدك الأخرى.

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله


- ١- وصل كبل الطاقة بمقبس تيار كهربائي.
- ٢- اضغط على زر **Power** (الطاقة) لتشغيل الشاشة.
- ٣- اضغط على زر **Power** (الطاقة) مرة أخرى لإيقاف تشغيلها.

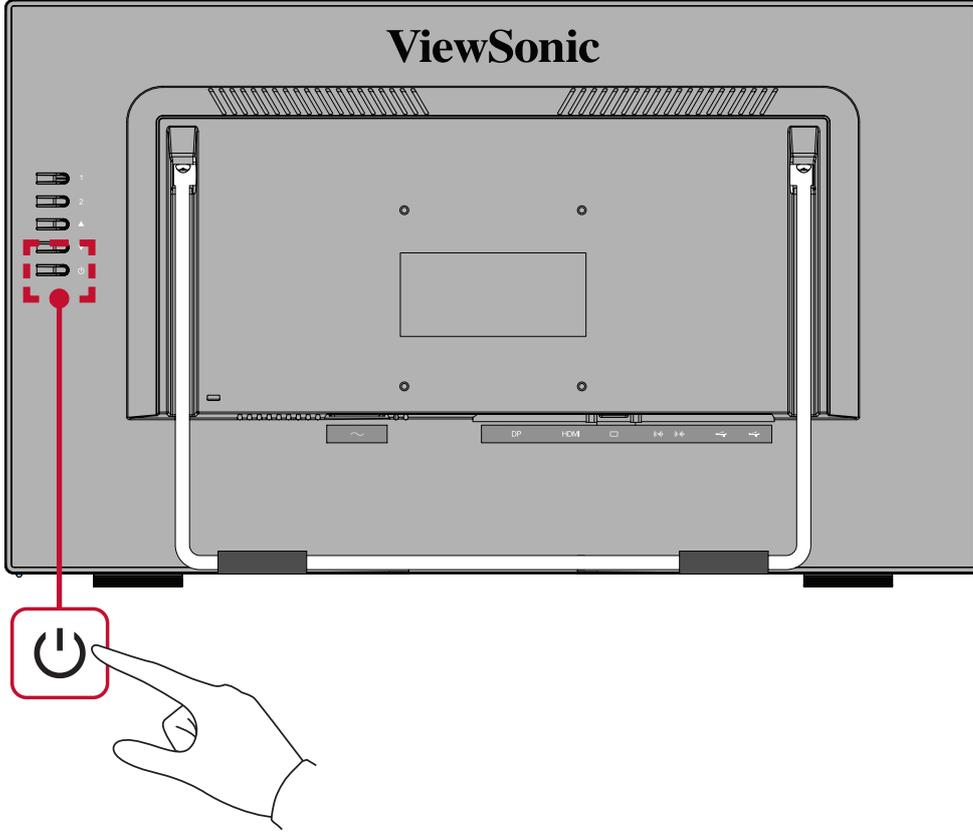

ملاحظة: تستهلك الشاشة قدرًا قليلاً من الطاقة الكهربائية طالما ظل كبل الطاقة متصلاً بمقبس الطاقة. إذا كنت تنوي عدم استخدام الشاشة لفترة طويلة، فيرجى نزع كبل الطاقة من مقبس الطاقة.


استخدام مفاتيح لوحة التحكم

استخدم مفاتيح لوحة التحكم للوصول إلى القائمة السريعة وتفعيل مفاتيح التشغيل السريع والتنقل بين عناصر قائمة المعلومات المعروضة، وتغيير الإعدادات.

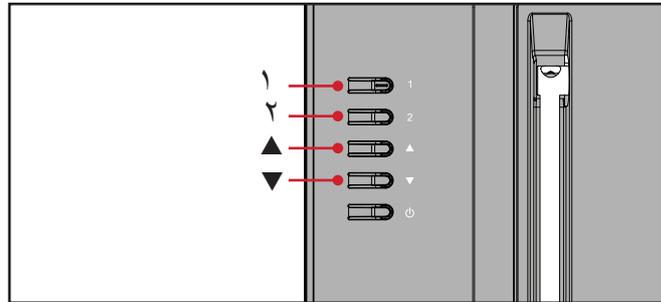

قائمة المعلومات المعروضة

اضغط على مفتاح ١ لتنشيط قائمة المعلومات المعروضة

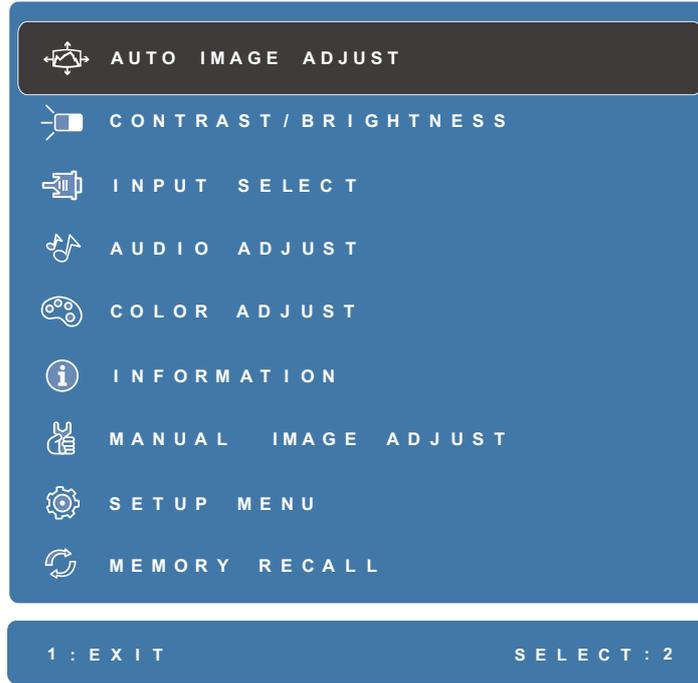

ملاحظة: اتبع دليل المفاتيح الذي يظهر في أسفل الشاشة لتحديد الخيار، ثم قم بإجراء التعديلات باستخدام ▲ و ▼ المفاتيح.

Description (الوصف)	Menu (القائمة)
ضبط موضع الشاشة تلقائياً.	Auto Image Adjust (ضبط الصور التلقائي)
اضبط مستوى السطوع أو التباين.	Contrast/Brightness (السطوع/التباين)
حدّد مصدر الدخل.	Input Select (تحديد الدخل)
قم بتنشيط مستوى الصوت أو كتمه.	Audio Adjust (ضبط الصوت)
اختر واحدًا من إعدادات الألوان المعينة مسبقًا.	Color Adjust (ضبط اللون)
يعرض وضع التوقيت (دخل إشارة الفيديو) القادمة من بطاقة الرسومات في الكمبيوتر، ورقم طراز LCD والرقم التسلسلي وعنوان موقع الويب URL لـ ViewSonic®.	Information (المعلومات)
حيث يُمكنك ضبط مستوى الجودة في العديد من الصور يدويًا.	Manual Image Adjust (الضبط اليدوي للصورة)
ضبط إعدادات العرض على الشاشة (OSD).	Setup Menu (قائمة الإعدادات)
إرجاع التعديلات إلى إعدادات المصنع.	Memory Recall (استدعاء من الذاكرة)

Hot Keys (مفاتيح التشغيل السريع)

عندما تكون قائمة المعلومات المعروضة في وضع إيقاف التشغيل ستتمكن من الوصول بسرعة إلى الوظائف الخاصة عن طريق استخدام مفاتيح لوحة التحكم.

المفتاح	الوصف
▲ + ١	<p>اضغط مع الاستمرار على المفاتيح لفتح/قفل قائمة المعلومات المعروضة. عندما تظهر القائمة على الشاشة، استمر في الضغط على كلا المفاتيح لمدة ١٠ ثوانٍ لفتح/قفل قائمة المعلومات المعروضة.</p>  <p>في حالة قفل قائمة المعلومات المعروضة، ستظهر على الشاشة الرسالة التالية:</p> 
▼ + ١	<p>اضغط مع الاستمرار على المفاتيح لفتح/قفل زر Power (تشغيل). عندما تظهر القائمة على الشاشة، استمر في الإمساك بكلا المفاتيح لمدة ١٠ ثوانٍ لفتح/قفل زر Power (تشغيل).</p>  <p>في حالة قفل زر Power (تشغيل) ستظهر على الشاشة الرسالة التالية:</p> 
▲ + ٢	<p>اضغط على المفاتيح لعرض/إخفاء شاشة التمهيد عند بدء تشغيل الجهاز.</p> 
▼ + ٢	<p>اضغط على المفاتيح للتبديل بين DDC/CI و B/DDC٢ ملاحظة: الخيار DDC/CI هو الإعداد الافتراضي.</p> 
▲	اضغط على المفاتيح لدخول قائمة Contrast (التباين).
▼	اضغط على المفاتيح لضبط وظيفة Color Adjust (ضبط اللون).
٢	اضغط على المفاتيح للتبديل بين مصادر الدخل.


تهيئة الإعدادات

التشغيل العام


١- اضغط على مفتاح ١ لعرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD).




٢- اضغط على مفتاح ▼ أو ▲ لاختيار القائمة الرئيسية. ثم اضغط على المفتاح ٢ للدخول إلى الوضع المختار.

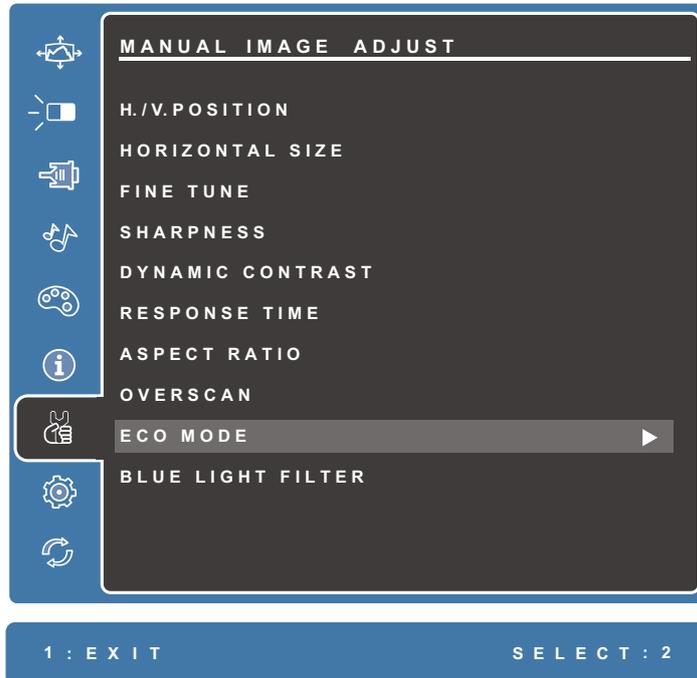

٣- اضغط على مفتاح ▼ أو ▲ لتحديد خيار القائمة المطلوب. ثم اضغط على المفتاح ٢ للدخول إلى القائمة الفرعية.

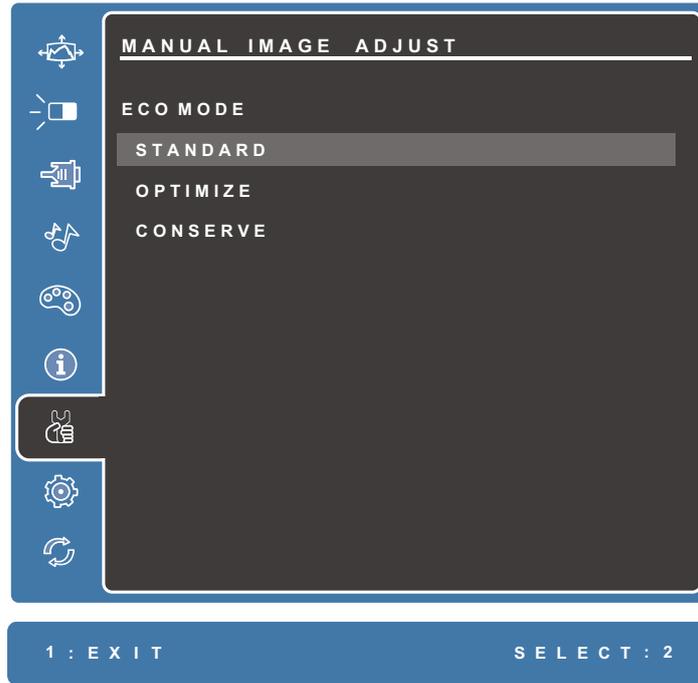

٤- اضغط على مفتاح ▼ أو ▲ لضبط أو اختيار الإعداد. ثم اضغط على المفتاح ٢ للتأكيد.

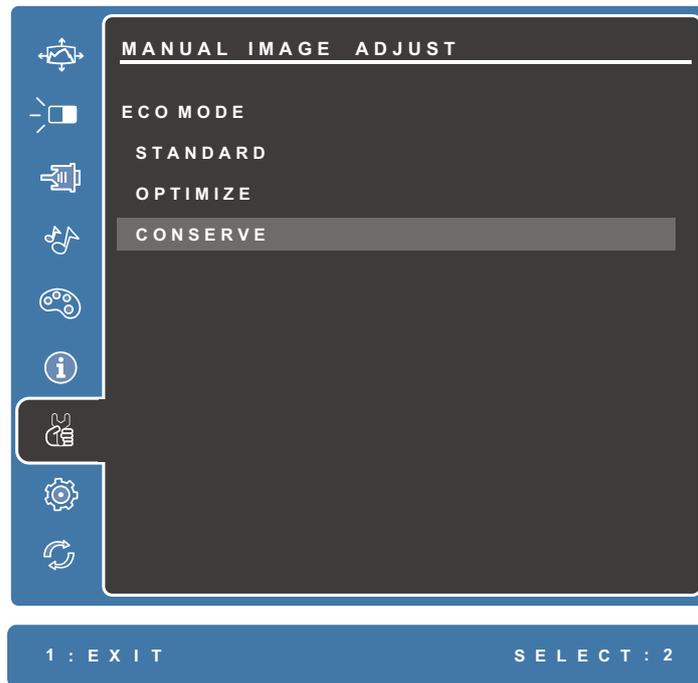

ملاحظة: لا تتطلب بعض خيارات الضبط في القائمة قيام المستخدم بالضغط على مفتاح ٢ لتأكيد الاختيار. ثم اتبع إرشادات استخدام المفاتيح المبيّنة أسفل الشاشة لتحديد أحد الخيارات أو إجراء تعديلات.

شجرة قائمة المعلومات المعروضة

الوصول للقائمة	القائمة الفرعية	خيار القائمة		
Auto Image Adjust				
Contrast/ Brightness	Contrast	(-/+ , 0~100)		
	Brightness	(-/+ , 0~100)		
Input Select	VGA			
	DisplayPort			
	HDMI			
Audio Adjust	Volume	(-/+ , 0~100)		
	Mute	On		
		Off		
	Audio Input	HDMI		
Audio In				
Color Adjust	sRGB			
	Bluish			
	Cool			
	Native			
	Warm			
	User Color	Red	(-/+ , 0~100)	
		Green	(-/+ , 0~100)	
		Blue	(-/+ , 0~100)	
	Color Space	Auto		
		RGB	(-/+ , 0~255)	
		RGB	(-/+ , 16~235)	
YCC		(-/+ , 0~255)		
YCC		(-/+ , 16~235)		
Information				

الوصول للقائمة	القائمة الفرعية	خيار القائمة	
Manual Image Adjust	H/V Position	Horizontal Position	(-/+ , 0~100)
		Vertical Position	(-/+ , 0~100)
	Horizontal Size	(-/+ , 0~100)	
	Fine Tune	(-/+ , 0~100)	
	Sharpness	(-/+ , 0~100)	
	Dynamic Contrast	On	
		Off	
	Response Time	Standard	
		Advanced	
		Ultra Fast	
	Aspect Ratio	4:3	
		Full Screen	
	Overscan	On	
		Off	
	ECO Mode	Standard	
		Optimize	
Conserve			
Blue Light Filter	(-/+ , 0~100)		

الوصول للقائمة	القائمة الفرعية	خيار القائمة	
Setup Menu	Language Select	English	
		Français	
		Deutsch	
		Español	
		Italiano	
		Suomi	
		Русский	
		Türkçe	
		日本語	
		한국어	
		繁體中文	
		简体中文	
		Česká	
		Svenska	
Resolution Notice	On		
	Off		
OSD Position	H. Position	(-/+, 0~100)	
	V. Position	(-/+, 0~100)	
Setup Menu	OSD Pivot	0°	
		+90°	
		-90°	
	OSD Timeout	(-/+, 5/15/30/60)	
	OSD Background	On	
		Off	
	Auto Power Off	On	
		Off	
	Sleep	30 Minutes	
		45 Minutes	
		60 Minutes	
		120 Minutes	
		Off	
	Power Indicator	On	
		Off	
	Boot Up Screen	On	
Off			

الوصول للقائمة	القائمة الفرعية	خيار القائمة	
Setup Menu	Touch Screen ¹	Single Point Touch	On
			Off
		Glove Touch Mode ²	On
			Off
		Water Resistant Touch Mode ²	On
			Off
		Touch Disable	On
			Off
		Pen Touch Mode	On
			Off
Memory Recall			

¹ عند التبديل بين الأوضاع، أو عندما تريد إلغاء وضع اللمس، يرجى تنظيف سطح الجهاز أولاً والحفاظ على السطح نظيفاً من قطرات الماء وبصمات الأصابع.

² لا يمكن تشغيل وضع لمس القلم ووضع لمس القفاز ووضع اللمس المقاوم للماء في نفس الوقت.

ملاحظة	الوضع
<ul style="list-style-type: none"> • دعم لمس القلم (٢ مم). • دعم اللمس بالقلم (٣,٥ ملم). • يدعم أقلامًا نشطة مختلفة والنقر باللمس: <ul style="list-style-type: none"> » إم بي بي ٢,٠ » تفاحة » واكوم AES » جوجل USI • يدعم النقر بالقلم والكتابة الأساسية. لا تكتب بسرعة كبيرة. • يدعم رفض راحة اليد (٢٥ مم x ٢٥ مم). • عند وجود القلم والإصبع على TD٢٤٦٥، سيتم اكتشاف إشارة القلم فقط. لا يمكن للكتابة اليدوية والكتابة بالقلم أن تعمل في نفس الوقت. • لا يدعم الإدخال باللمس في حالة الأيدي المبللة. • لا يدعم بروتوكول القلم النشط أو مستويات الضغط. 	<p>Pen Touch Mode (وضع لمس القلم)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • يدعم أنواع مختلفة من مواد القفزات. <p>ملاحظة: يمكن العثور على مادة القفزات المدعومة على صفحة المنتج TD2465.</p> <ul style="list-style-type: none"> • يدعم اللمس والنقر بإصبع واحد، أو إيماءة بإصبعين؛ حتى ٥ نقاط لمس. • لا تحرك إصبعك بسرعة كبيرة. • يجب أن تكون القفزات ملائمة لأصابعك وقريبة منها. • لا يتم دعم رفض النخيل. 	<p>Glove Touch Mode (وضع لمس القفاز)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • يدعم اللمس حتى مع وجود بعض الرطوبة على الشاشة. • لن تتسبب قطرة الماء المتحركة في إدخال غير صحيح. • يدعم اللمس والنقر بإصبع واحد؛ حتى ٥ نقاط لمس. • لا تحرك إصبعك بسرعة كبيرة. • لا يتم دعم رفض النخيل. 	<p>Water Resistant Touch Mode (وضع اللمس المقاوم للماء)</p>

الملحق

المواصفات

المواصفات	الفئة	العنصر
TFT مصفوفة نشطة ١٩٢٠ × ١٠٨٠ LCD، مسافة البكسل تساوي ٠,٢٧٤٥ ملم (أفقي) × ٠,٢٧٤٥ ملم (أفقي)	النوع	شاشة LCD
٦٠,٩٦ سم، ٢٤ بوصة (مساحة عرض ٢٣,٦ بوصة مساحة رؤية)	حجم الشاشة	
نوع مضاد للتوهج (Haze ٢٥٪)، بطبقة صلبة (٣H)	سطح زجاجي	
٠,٤ms	MPRT	
<u>RGB Analog (75 Ω)</u> f _h :24-82 kHz, f _v :50-75 Hz <u>TMDS digital (100 Ω)</u> HDMI: f _h :24-82 kHz, f _v :50-75 Hz DisplayPort: f _h :24-82 kHz, f _v :50-75 Hz	مزامنة الفيديو	إشارة الإدخال
حتى ١٠٨٠ × ١٩٢٠	جهاز كمبيوتر	التوافق
حتى ١٠٨٠ × ١٩٢٠	نظام تشغيل Macintosh	

العنصر	الفئة	المواصفات
	موصى به	١٩٢٠ × ١٠٨٠ عند ٦٠ هرتز
	مدعوم	<ul style="list-style-type: none"> • ١٩٢٠ × ١٠٨٠ عند ٦٠, ٥٠ هرتز • ١٦٨٠ × ١٠٥٠ عند ٦٠ هرتز • ١٦٠٠ × ١٢٠٠ عند ٦٠ هرتز • ١٦٠٠ × ٩٠٠ عند ٦٠ هرتز • ١٤٤٠ × ٩٠٠ عند ٦٠, ٧٥ هرتز • ١٤٠٠ × ١٠٥٠ عند ٦٠ هرتز • ١٣٦٦ × ٧٦٨ عند ٦٠ هرتز • ١٣٦٠ × ٧٦٨ عند ٦٠ هرتز • ١٢٨٠ × ١٠٢٤ عند ٦٠, ٧٥ هرتز • ١٢٨٠ × ٩٦٠ عند ٦٠, ٥٠, ٧٥ هرتز • ١٢٨٠ × ٨٠٠ عند ٦٠, ٥٠, ٧٥ هرتز • ١٢٨٠ × ٧٦٨ عند ٦٠, ٥٠, ٧٥ هرتز • ١٢٨٠ × ٧٢٠ عند ٦٠, ٥٠ هرتز • ١١٥٢ × ٩٠٠ عند ٦٦ هرتز • ١١٥٢ × ٨٧٠ عند ٧٥ هرتز • ١١٥٢ × ٨٦٤ عند ٦٠, ٧٥ هرتز • ١٠٢٤ × ٧٦٨ عند ٦٠, ٥٠, ٧٠, ٧٢, ٧٥ هرتز • ١٠٢٤ × ٦٠٠ عند ٦٠ هرتز • ٨٣٢ × ٦٢٤ عند ٧٥ هرتز • ٨٤٨ × ٤٨٠ عند ٦٠ هرتز • ٨٠٠ × ٦٠٠ عند ٥٦, ٦٠, ٧٢, ٧٥ هرتز • ٨٠٠ × ٤٨٠ عند ٦٠ هرتز • ٧٢٠ × ٥٧٦ عند ٥٠ هرتز • ٧٢٠ × ٤٨٠ عند ٦٠ هرتز • ٧٢٠ × ٤٠٠ عند ٧٠ هرتز • ٦٤٠ × ٤٨٠ عند ٥٠, ٦٠, ٦٧, ٧٢, ٧٥ هرتز • ٦٤٠ × ٤٠٠ عند ٦٠, ٧٠ هرتز • ٦٤٠ × ٣٥٠ عند ٧٠ هرتز
مستوى الدقة ¹		
مهايئ التيار الكهربائي ²	فولطية الدخل	١٠٠-٢٤٠ فولت تيار متردد، ٦٠/٥٠ هرتز (تبديل تلقائي)
منطقة العرض	مسح كامل (أفقي × رأسي)	٥٢٧,٠٤ × ٢٩٦,٤٦ مم (١١,٦٧ × ٢٠,٧٥ بوصة)
ظروف التشغيل	درجة الحرارة	من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (٣٢ إلى ١٠٤ درجات فهرنهايت)
	الرطوبة	٢٠٪ إلى ٩٠٪ (في حالة عدم التكثف)
	الارتفاع	١٦,٤٠٤ قدم (٤,٩ كم)
ظروف التخزين	درجة الحرارة	من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)
	الرطوبة	٥٪ إلى ٩٠٪ (في حالة عدم التكثف)
	الارتفاع	٤٠,٠٠٠ قدم (١٢,١ كم)
الأبعاد (مع الحامل)	المواصفات الفيزيائية (العرض × الارتفاع × العمق)	١٩٧,٩ × ٤٠٠,٦ × ٥٤٩,٨ مم (٧,٨ × ١٥,٨ × ٢١,٦ بوصة)

العنصر	الفئة	المواصفات
الأبعاد (بدون الحامل)	المواصفات الفيزيائية (العرض × الارتفاع × العمق)	٥٤٩,٨ × ٣٢٥,٩ × ٤٩,٤ مم (٢١,٦ × ١٢,٨ × ١,٩ بوصة)
حامل التثبيت على الحائط	الأبعاد	١٠٠ × ١٠٠ ملم
الوزن	المواصفات الفيزيائية	٥,٦٩ كجم (١٢,٥٤ رطلاً)
أوضاع توفير الطاقة	تشغيل ^١	٢٤ وات (نموذجي)
	إيقاف	≥ ٠,٣ وات

^١ لا تعين بطاقة الرسومات في الكمبيوتر على قيمة تتجاوز أوضاع التوقيت؛ وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم للشاشة.
^٢ يرجى استخدام مهابئ الطاقة الذي توفره شركة ViewSonic® أو أي شركة أخرى معتمدة فقط.

مسرّد المصطلحات

يضم هذا القسم مسرّد المصطلحات المعيارية المستخدمة في كل شاشات LCD. ورُتبت المصطلحات فيه حسب الترتيب الأبجدي. **ملاحظة:** وقد لا تنطبق بعض المصطلحات على منتجك.

A Advanced DCR (DCR متقدمة)

تقوم تكنولوجيا DCR تلقائيًا بالكشف عن إشارة الصورة والتحكم بذكاء في سطوع الإضاءة الخلفية واللون لتحسين القدرة على جعل الأسود أكثر سوادًا في مكان مظلم وجعل الأبيض أكثر بياضًا في بيئة مشرقة.

All Recall (استدعاء الكل)

يُعيد التعديلات إلى ضبط المصنع إذا كانت الشاشة تعمل في وضع التوقيت المحدد مسبقًا المدرج في المواصفات الواردة في هذا الدليل.

ملاحظة: (استثناء) لا يؤثر هذا التحكم على التغييرات التي تجرى على "تحديد اللغة" أو "إعدادات قفل الطاقة".

Audio Adjust (ضبط الصوت)

تقوم هذه الوظيفة بضبط الصوت أو كتمه أو التبديل بين المدخلات إذا كان هناك أكثر من مصدر واحد.

Auto Detect (كشف تلقائي)

إذا كان مصدر الدخل الحالي بدون إشارة، فستحول الشاشة تلقائيًا إلى خيار الدخل التالي. قد تُعطل هذه الوظيفة في بعض النماذج افتراضيًا.

B Black Stabilization (تثبيت اللون الأسود)

يوفر تثبيت اللون الأسود استقرار الرؤية المتزايدة وبالتفصيل عن طريق إشراق المناظر المظلمة.

Blue Light Filter (مرشح الضوء الأزرق)

يقلل مستوى الضوء الأزرق ذي الطاقة العالية للحصول على تجربة مشاهدة مريحة.

Brightness (اللمعان)

يضبط مستويات الخلفية السوداء للصورة المعروضة على الشاشة.

C Color Adjust (ضبط اللون)

C

يوفر عدة أوضاع لضبط اللون للمساعدة في ضبط إعدادات الألوان لتتناسب مع احتياجات المستخدم.

Color FormAt (تنسيق اللون)

يُمكن الشاشة من اكتشاف تنسيق لون إشارة الدخل تلقائيًا. يمكنك تغيير خيارات الألوان يدويًا لتتناسب مع نطاق الألوان الصحيحة، وذلك إذا لم تكن الألوان معروضة بصورة مناسبة.

Color Space (مساحة اللون)

يسمح للمستخدمين باختيار أي مساحة ألوان يودون استخدامها لخرج لون الشاشة (RGB، YUV).

Color Temperature (الحرارة اللونية)

يتيح للمستخدمين اختيار إعدادات درجة حرارة لون محدد لتخصيص المزيد من تجارب المشاهدة.

الوضع الافتراضي للوحة	الحالة الأصلية للوحة
الوضع الافتراضي للوحة	الوضع الافتراضي للوحة.
Bluish (مائل إلى الأزرق)	يضبط درجة حرارة اللون عند 9300K.
Cool (بارد)	يضبط درجة حرارة اللون عند 7500K.
Native (أصلي)	درجة الحرارة اللونية الافتراضية يوصى به للاستخدام العام.
Warm (دافئ)	يضبط درجة حرارة اللون عند 5000K.
User (مستخدم)	الإعدادات المخصصة للمستخدم.

Contrast (التباين)

يضبط الفرق بين خلفية الصورة (مستوى اللون الأسود) والمقدمة (مستوى اللون الأبيض).

F FreeSync

F

يؤدي تقنية FreeSync إلى وضع حد للعب والأطارات المتقطعة بالسوائل والأداء الخالي من العيوب لأي معدل إطار بالفعل.

G Game Mode (وضع الألعاب)

G

دمج تصميم الألعاب المعروضة على الشاشة، بما في ذلك إعدادات الألعاب التي تم معايرتها مسبقًا لكل من FPS و RTS و MOBA. إذ يُخصص كل وضع وفق اختبارات الألعاب والتعديلات التي أُدخلت عليها للحصول على أفضل مزيج من الألوان والتكنولوجيا.

Gamma (إعدادات جاما)

يسمح للمستخدمين بضبط مستوى السطوع لمستويات درجات الرمادي للشاشة يدويًا.

HDR10 (نطاق ديناميكي عالٍ)

يقلل من التباين الكلي لمشهد معين، بحيث يمكن رؤية التفاصيل في مواضع التعلِيم والظلال.
ملاحظة: متاح فقط على محتوى الفيديو HDR10.

Hue (تدرج الألوان)

يُضبط تدرج اللون لكل لون (red (الأحمر) و green (الأخضر) و blue (الأزرق) و cyan (السماوي) و magenta (الأرجواني) و yellow (الأصفر).

Information (المعلومات)

يعرض وضع التوقيت (دخل إشارة الفيديو) القادمة من بطاقة الرسومات في الكمبيوتر، ورقم طراز LCD والرقم التسلسلي وعنوان موقع الويب URL لـ ViewSonic®. راجع دليل المستخدم الخاص ببطاقة الرسومات للحصول على تعليمات حول تغيير الدقة ومعدل التحديث (التردد الرأسي).

ملاحظة: VESA ٧٦٨ x ١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز مثلًا يعني أن الدقة ٧٦٨ x ١٠٢٤ ومعدل التحديث هو ٦٠ هرتز.

Input Select (تحديد الدخل)

يُبدل بين خيارات الدخل المتاحة للشاشة.

Low Input Lag (تباطؤ انخفاض الدخل)

تقدّم ViewSonic® خاصية تباطؤ انخفاض الدخل، وذلك باستخدام مخفض عملية رصد الإشارة الذي يقلل من وقت استجابة الإشارة. تحت القائمة الفرعية "تباطؤ الدخل المنخفض" يمكنك تحديد السرعة المناسبة لاستخدامك من بين الخيارات المتاحة.

Manual Image Adjust (الضبط اليدوي للصورة)

يعرض قائمة "Manual Image Adjust" (ضبط الصورة يدويًا)، حيث يُمكنك ضبط مستوى الجودة في العديد من الصور يدويًا.

Memory Recall (استدعاء من الذاكرة)

يُعيد التعديلات إلى ضبط المصنع إذا كانت الشاشة تعمل في وضع التوقيت المحدد مسبقًا المدرج في "المواصفات" الواردة في هذا الدليل.

ملاحظة:

- (استثناء) لا يؤثر هذا التحكم على التغييرات التي تجرى على "تحديد اللغة" أو إعداد "قفل التشغيل"
- ميزة استدعاء الذاكرة أو Memory Recall هي الإعدادات وقيم تهيئة الشاشة بالحالة التي سُحنت بها. واستدعاء الذاكرة هو الإعداد الذي يتأهل فيه المنتج إلى برنامج ENERGY STAR® (نجمة الطاقة). وقد يؤدي إدخال أي تغيير في الإعدادات وقيم تهيئة الشاشة بالحالة التي سُحنت بها إلى تغيير استهلاك الطاقة، وقد يزيد استهلاك الطاقة عن الحدود المطلوبة للتأهل إلى برنامج ENERGY STAR® حسب مقتضى الحال. برنامج ENERGY STAR® عبارة عن مجموعة من إرشادات توفير الطاقة الصادرة من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA). برنامج ENERGY STAR® هو برنامج مشترك بين وكالة حماية البيئة الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية يهدف إلى مساعدتنا جميعًا على توفير المال وحماية البيئة عبر منتجات وممارسات موفرة للطاقة.



Overscan (المسح الزائد)

يشير إلى صورة مقصودة على شاشة الجهاز، وهو إعداد يعمل على تكبير المحتويات المتحركة؛ مما يعمل على إخفاء حواف الفيلم.

PIP (الصور المتتابة)

يقسم الشاشة إلى جزأين نافذة رئيسية ونافذة مدرجة، حيث يُمكن للمستخدم تعيين مصدر دخل لكل شاشة.

PIP Swap (تبادل صورة داخل صورة)

يُبدل هذا الإعداد بين مصدر الصورة الرئيسية ومصدر الصورة الفرعية.

Recall (استدعاء)

R

يُعيد تعيين إعدادات Veivmode للشاشة.

Resolution Notice (إشعار الدقة)

يُوضِّح الإشعار للمستخدمين أن دقة العرض لا تُمثل الدقة الأصلية الصحيحة. سيظهر هذا الإشعار في نافذة إعدادات العرض عند إعداد دقة العرض.

Response Time (وقت الاستجابة)

يخلق صور سلسلة بدون ظهور خطوط طولية أو تعتيم وتظليل. يُعد زمن الاستجابة المنخفض مثالياً للألعاب ذات الرسومات المكثفة، ويوفر جودة بصرية مذهلة أثناء مشاهدة الألعاب الرياضية أو أفلام الحركة.

Saturation (التشبع)

S

يضبط عمق اللون لكل لون red (الأحمر) و green (الأخضر) و blue (الأزرق) و cyan (السماوي) و magenta (الأرجواني) و yellow (الأصفر)

Setup Menu (قائمة الإعدادات)

يضبط إعدادات قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. يمكن أن تعمل العديد من هذه الإعدادات على تنشيط الإشعارات المعروضة على الشاشة حتى لا يضطر المستخدمون إلى إعادة فتح القائمة.

Sharpness (الحدة)

يضبط جودة الصورة على الشاشة.

View Mode (خاصية ViewMode)

V

تقدم خاصية ViewMode من ViewSonic الفريدة أوضاع "اللعبة" و "أفلام" و "الويب" و "معلومات" و MAC و "أحادي" المضبوطة مسبقاً. وتهدف هذه الأوضاع المحددة مسبقاً لتوفير تجربة المشاهدة المثلى لاستخدامات الشاشة المختلفة.

مساحة ألوان YUV

Y

تستخدم مساحة ألوان YUV لمعالجة الصور والفيديوهات مع الأخذ في الاعتبار قدرات العين البشرية التي تحتمل نطاق تردد محدود من مكونات الإشارة اللونية دون حدوث تشتت في الإدراك.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

يوضح هذا القسم بعض الأعطال التي قد تواجهها أثناء استخدام الشاشة.

العطل أو المشكلة	الحلول الممكنة
عدم وجود طاقة	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من تشغيل الشاشة بالضغط على زر Power (الطاقة). • تأكد من توصيل كبل الطاقة بالشاشة وبمأخذ التيار الكهربائي على نحو سليم ومحكم. • وصّل جهاز كهربائي آخر (مثل الراديو) بالقابس؛ وذلك للتأكد من أن القابس به طاقة كهربائية.
الجهاز موصل بمصدر التيار، ولكن لا تظهر صورة على الشاشة	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل بين الشاشة والكمبيوتر موصل على نحو سليم ومحكم. • اضبط إعدادات التحكم في السطوع والتباين. • تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح.
ألوان الشاشة خاطئة أو غير طبيعية	<ul style="list-style-type: none"> • إذا فقد أي لون (أحمر أو أخضر أو أزرق)، فافحص كبل الفيديو؛ وذلك للتأكد من أنه موصل على نحو سليم ومحكم، إذ يؤدي فقد أو كسر بعض السنون الموجودة في الكبل الموصل إلى توصيل غير ملائم. • وصّل الشاشة بجهاز كمبيوتر آخر.
صورة الشاشة فاتحة أو داكنة أكثر من اللازم.	<ul style="list-style-type: none"> • ضبط إعدادات السطوع والتباين باستخدام قائمة OSD. • أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.
اختفاء وظهور الصور المعروضة على الشاشة	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح. • تحقّق من عدم وجود أي دبائيس مكسورة أو مثنية بموصل كبل الفيديو. • تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل بين الشاشة والكمبيوتر موصل على نحو سليم ومحكم.
صورة الشاشة غير واضحة	<ul style="list-style-type: none"> • اضبط دقة العرض حسب نسبة ارتفاع الصورة إلى عرضها. • أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.
عدم تمركز الصورة في منتصف الشاشة بصورة صحيحة	<ul style="list-style-type: none"> • اضبط أدوات التحكم الأفقية والرأسية من خلال قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. • تحقّق من نسبة ارتفاع الصورة إلى عرضها. • أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.

العتل أو المشكلة	الحلول الممكنة
الشاشة تظهر بلون أصفر	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن Blue Light Filter (مرشح الضوء الأزرق) في وضع إيقاف التشغيل.
لا تظهر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة أو تعذر الوصول إلى عناصر تحكم القوائم المعروضة	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق مما إذا كانت قائمة المعلومات المعروضة مغلقة. • أوقف تشغيل الشاشة، وافصل سلك الطاقة، وقم بتوصيله مرة أخرى، ثم أعد تشغيل الشاشة. • أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.
مفاتيح لوحة التحكم لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط على مفتاح واحد فقط في كل مرة. • أعد تشغيل الكمبيوتر.
لا يمكن اختيار بعض القوائم من OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)	<ul style="list-style-type: none"> • قم بضبط ViewMode أو مصدر الدخل. • أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.
لا يوجد خرج صوت	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من توصيل قابس الإسترियो الصغير إذا كنت تستخدم سماعات أذن. • تأكد من عدم كتم الصوت وأن مستوى الصوت ليس معيّنًا عند 0. • تحقق من صحة ضبط إعداد دخل الصوت.
الشاشة لا تستقيم عند تشغيلها	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من عدم وجود أي عوائق على الشاشة أو بالقرب منها. • ومن وجود مساحة كافية حولها. • وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى الرجوع إلى "ضبط زاوية العرض".
أجهزة USB المتصلة بالشاشة لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من توصيل كبل USB على نحو سليم. • جرّب التغيير إلى منفذ USB آخر (إن أمكن). • تحتاج بعض أجهزة USB إلى تيار كهربائي مرتفع؛ لذا وصل الجهاز بالكمبيوتر مباشرة.
الجهاز الخارجي متصل، ولكن لا تظهر صورة على الشاشة	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من زر التشغيل على وضع On • اضبط السطوع والتباين باستخدام قائمة OSD. • افحص كبل التوصيل للتأكد من توصيله على نحو سليم ومُحكم، إذ يؤدي فقد أو كسر بعض السنون الموجودة في الكبل الموصل إلى توصيل غير ملائم.

الصيانة

احتياطات عامة

- تأكد من أن الشاشة في وضع إيقاف التشغيل، مع إخراج كبل الطاقة من مقبس التيار الكهربائي.
- يحظر رش أو صب أي سائل على الشاشة أو الغطاء الخارجي بصورة مباشرة.
- تعامل مع الشاشة برفق؛ وذلك لإمكانية ظهور خدوش أو علامات على الشاشات الداكنة مقارنة بالشاشات ذات الألوان الفاتحة.

تنظيف الشاشة

- امسح الشاشة بقطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر؛ وذلك لإزالة الغبار والجسيمات الأخرى.
- إذا لم تتمكن من تنظيف الشاشة كلياً، فضع كمية قليلة من منظف زجاج خال من مادتي الأمونيا والكحول على قطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر ثم امسح الشاشة.

تنظيف الغطاء

- استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
- إذا ظل الغطاء غير نظيف، فضع قليلاً من مادة تنظيف معتدلة وخالية من مادتي الأمونيا والكحول على قطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر، ثم امسح بها سطح الغطاء.

إخلاء المسؤولية

- لا توصي شركة ViewSonic® باستخدام المنظفات التي تعتمد على مادتي الأمونيا أو الكحول عند تنظيف الشاشة أو الغطاء، فقد تلحق بعض المنظفات الكيميائية أضراراً بالشاشة و/أو غطائها.
- لا تكون شركة ViewSonic® مسؤولة عن أي أضرار تنجم عن استخدام المنظفات التي تحتوي على مادة الأمونيا أو الكحول.

المعلومات التنظيمية والخدمية

معلومات التوافق

يتناول هذا القسم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة باللوائح، يجب أن تشير التطبيقات المتوافقة إلى ملصقات اللوائح الاسمية والعلامات ذات الصلة على الوحدة.

بيان الامتثال الخاص بلجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع تشغيله إلى الشرطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(٢) أن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبلي، بما في ذلك التداخل الذي قد يترتب عليه أوضاع تشغيل غير مرغوبة. تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه متوافق مع الحدود الخاصة بجهاز رقمي من الفئة "ب"، وذلك حسب الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.

وقد تم وضع هذه اللوائح لتوفير مستوى مقبول من الحماية من التداخل الضار عند التركيب داخل المنازل، ويؤكد هذا الجهاز طاقة من ترددات موجات الراديو ويستخدمها، ومن الممكن أن يشعها كذلك. وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات المعتمدة على موجات الراديو. ومع ذلك فليس هناك ثمة ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند التركيب في مكان بعينه، وإذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلاً ضاراً لاستقبال الراديو أو التلفاز -وهو ما يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله- فإننا نحث المستخدم على محاولة تصحيح التداخل باتباع أحد الإجراءات التالية أو أكثر:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي مختلف عن المقبس الموصل به جهاز الاستقبال.
- الرجوع إلى الموزع أو أحد فنيي الراديو أو التلفزيون المتخصصين للحصول على المساعدة اللازمة.

تحذير: يرجى الانتباه إلى أن القيام بتغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد يؤدي إلى إبطال حقل في تشغيل الجهاز.

بيان وزارة الصناعة الكندية

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (CE) للاستخدام في الدول الأوروبية

يتوافق الجهاز مع توجيه EMC رقم 2014/30/EU وتوجيه خفض الفولطية رقم 2014/35/



.EU

المعلومات التالية خاصة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط:



تشير العلامة الموجودة ناحية اليمين إلى توافق المنتج مع توجيه 2012/19/EU الخاص بمخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE). كما تشير العلامة إلى المطلب المتمثل في عدم التخلص من الجهاز باعتباره نفايات بلدية غير مصنفة، إلى جانب اتباع أنظمة الاستعادة والجمع وفقاً للقانون المحلي.

إعلان التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة ٢ (RoHS2)

صُمِّمَ وصنِّعَ هذا المنتج ليكون متوافقاً مع توجيه رقم 2011/65/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المعني بحظر استخدام مواد خطرة معينة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (المعروف باسم RoHS2 Directive)، ومن ثم فإن هذا المنتج يُعد متوافقاً مع أقصى حدود تركيز هذه المواد، كما حددتها اللجنة الأوروبية للتوافق الفني (TAC)، والموضحة فيما يلي:

المادة	الحد الأقصى للتركيز الموصى به	التركيز الفعلي
الرصاص (Pb)	٪٠,١	٪٠,١ >
الزئبق (Hg)	٪٠,١	٪٠,١ >
الكاديوم (Cd)	٪٠,٠١	٪٠,٠١ >
الكروم سداسي التكافؤ (Cr6+)	٪٠,١	٪٠,١ >
ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	٪٠,١	٪٠,١ >
إيثرات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)	٪٠,١	٪٠,١ >
ثنائي الفثالات (ثنائي إيثيل الهكسيل) (DEHP)	٪٠,١	٪٠,١ >
فثالات بنزويل بوتيل (BBP)	٪٠,١	٪٠,١ >
فثالات ثنائي البوتيل (DBP)	٪٠,١	٪٠,١ >
فثالات ثنائي الايزو بيوتيل (DIBP)	٪٠,١	٪٠,١ >

تم استثناء بعض مكونات المنتجات المذكورة أعلاه بموجب الملحق III من توجيهات RoHS2 كما هو موضح أدناه. أمثلة للمكونات المستثناة:

- سبيكة نحاس تحتوي على ٤٪ رصاص وزناً.
- الرصاص الداخل في سبائك اللحام عالية الحرارة (كالسبائك التي يمثل الرصاص نسبة ٨٥٪ أو أكثر من وزنها).
- المكونات الكهربائية أو الإلكترونية المحتوية على الرصاص الممتزج بالزجاج أو الخزف، فضلاً عن الخزف العازل كهربياً في المكثفات كالأجهزة الإلكترونية وضغطية أو في مركب المصفوف الخزفي أو الزجاجي.
- الرصاص المستخدم في سيراميك العزل الكهربائي في المكثفات للفولتية المقدرة ١٢٥ فولت تيار متردد أو ٢٥٠ فولت تيار مستمر أو أعلى.

حظر استخدام المواد الخطرة في الهند

بيان حظر استخدام المواد الخطرة (الهند) يتوافق هذا المنتج مع "قانون النفايات الكهربائية والإلكترونية بالهند ٢٠١١" الذي يحظر استخدام الرصاص أو الزئبق أو الكروم سداسي التكافؤ أو المركبات ثنائية الفينيل متعدد البروم أو الإيثرات ثنائية الفينيل متعدد البروم في تركيبات يتجاوز وزنها ٠,١٪ و ٠,٠١٪ من الكاديوم، باستثناء الإعفاءات المنصوص عليها في الجدول ٢ من القانون.

التخلص من المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي

تراعي شركة ViewSonic® الاعتبارات البيئية، كما تلتزم بالعمل والعيش في نطاق صديق للبيئة. كما تشكركم على الانضمام للحوسبة الذكية والخضراء. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـ ViewSonic®؛ لمعرفة المزيد

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

أوروبا:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

تايوان:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

معلومات حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة شركة ViewSonic® 2023. جميع الحقوق محفوظة.

تُعد ماكنتوش وياور ماكنتوش علامات تجارية مسجلة لشركة أبل.

تُعد مايكروسوفت وويندوز وشعار ويندوز علامات تجارية مسجلة لشركة مايكروسوفت بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

ViewSonic® وشعار الطيور الثلاثة علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة ViewSonic® Corporation.

تُعد VESA هي علامة تجارية مسجلة لمصلحة مؤسسة Video Electronics Standards Association. تُعد DPMS و DisplayPort و DDC علامات تجارية مسجلة لمصلحة شركة VESA.

إخلاء المسؤولية: شركة ViewSonic® غير مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية في هذا الدليل، أو ما قد يطرأ عليه من حذف، كذلك تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار طارئة أو مترتبة على ما ورد في هذا الدليل أو أداء المنتج أو استخدامه،

ونظرًا لحرص شركة ViewSonic® على مواصلة تحسين المنتج فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في تغيير مواصفات المنتج دون إخطار مُسبق بذلك، كما يمكن تغيير المعلومات الواردة في هذا الدليل أيضًا دون أي إخطار بذلك.

لا يجوز نسخ أي جزء من أجزاء هذا الدليل أو إعادة إصداره أو نقله بأي وسيلة من الوسائل ولأي غرض كان دون الحصول على إذن كتابي مُسبق من شركة ViewSonic®.

خدمة العملاء

لطلب الدعم الفني أو خدمة صيانة المنتج راجع الجدول الموجود أدناه أو اتصل بالموَزَع.
ملاحظة: ستحتاج إلى الرقم التسلسلي للمنتج.

موقع الويب	البلد/ المنطقة	موقع الويب	البلد/ المنطقة
آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا			
www.viewsonic.com/bd/	Bangladesh	www.viewsonic.com/au/	Australia
www.viewsonic.com/hk/	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com.cn	中国 (China)
www.viewsonic.com/in/	India	www.viewsonic.com/hk-en/	Hong Kong (English)
www.viewsonic.com/il/	Israel	www.viewsonic.com/id/	Indonesia
www.viewsonic.com/kr/	Korea	www.viewsonic.com/jp/	日本 (Japan)
www.viewsonic.com/me/	Middle East	www.viewsonic.com/my/	Malaysia
www.viewsonic.com/np/	Nepal	www.viewsonic.com/mm/	Myanmar
www.viewsonic.com/pk/	Pakistan	www.viewsonic.com/nz/	New Zealand
www.viewsonic.com/sg/	Singapore	www.viewsonic.com/ph/	Philippines
www.viewsonic.com/th/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/tw/	臺灣 (Taiwan)
www.viewsonic.com/za/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/vn/	Việt Nam
الأمريكتان			
www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us	United States
		www.viewsonic.com/la	Latin America
أوروبا			
www.viewsonic.com/fr/	France	www.viewsonic.com/eu/	Europe
www.viewsonic.com/kz/	Қазақстан	www.viewsonic.com/de/	Deutschland
www.viewsonic.com/es/	España	www.viewsonic.com/ru/	Россия
www.viewsonic.com/ua/	Україна	www.viewsonic.com/tr/	Türkiye
		www.viewsonic.com/uk/	United Kingdom

الضمان المحدود شاشة ViewSonic®

ما الذي يغطيه الضمان:

تضمن شركة ViewSonic® بأن المنتج خالٍ من أي عيوب في المواد والتصنيع أثناء فترة الضمان. إذا أثبت أن هناك أي عيوب في المواد والتصنيع أثناء فترة الضمان، فسيكون الخيار الوحيد لدى شركة ViewSonic® هو القيام بعملية إصلاح المنتج أو استبداله بنفس المنتج. قد يحتوي المنتج أو الأجزاء المُستبدلة على بعض الأجزاء أو المكونات المُعاد تصنيعها أو تجديدها. وسيغطي الضمان الوحدة المُستبدلة أو التي تم إصلاحها أو قطع الغيار أو المكونات طول الوقت المتبقي على الضمان الأصلي المحدد للمدة للعميل، حيث لن تُمدد فترة الضمان. لا تقدّم ViewSonic® أي ضمان لأي برنامج تابع لجهة خارجية -سواء تم تضمينه مع المنتج أم تثبيته من خلال العميل- أو تركيب أي أجزاء أو مكونات غير مُصرح بها (مثل مصابيح جهاز العرض). (يرجى الرجوع إلى: قسم "ما الذي لا يغطيه الضمان وما الذي يبطله").

ما هي المدة التي يسري فيها الضمان:

تتراوح مدة ضمان شاشات ViewSonic® بين عام واحد وثلاثة أعوام حسب بلد الشراء لكل الأجزاء، بما في ذلك مصدر الإضاءة وكل خدمات العمل من تاريخ أول عملية شراء للمستهلك.

من يسري عليه الضمان:

يسري الضمان فقط على المستهلك الأول الذي يقوم بشراء المنتج.

ما الذي لا يغطيه الضمان وما الذي يبطله:

- أي منتج يُشوّه الرقم التسلسلي من عليه أو يُعدّل أو يُزال.
- حدوث ضرر أو تلف أو عطل ناتج عن:
 - « حادث أو سوء استخدام أو إهمال أو التعرض لنار أو ماء أو ماس كهربائي أو أي حادثة من فعل الطبيعة أو إجراء أي تعديلات غير مُصرح بها أو عدم اتباع التعليمات المتاحة مع المنتج.
 - « أي تصليح أو أي محاولة لإصلاح المنتج من خلال أي شخص غير مفوض من شركة ViewSonic®.
 - « أي فقدان للبرامج أو البيانات أو وسائط التخزين القابلة للإزالة أو إلحاق الضرر بها.
 - « البلى من الاستعمال العادي
 - « فك المنتج أو تركيبه.
- فقدان البيانات أو البرامج أثناء إجراء عملية الإصلاح أو الاستبدال
- أي ضرر يلحق بالمنتج بسبب الشحن.

- أي أضرار تلحق بالمنتج نتيجة عوامل خارجية، مثل اضطرابات في التيار الكهربائي أو انقطاعه.
- استخدام ملحقات أو أجزاء لا تتوافق مع مواصفات شركة ViewSonic.
- فشل المالك في إجراء الصيانة الدورية للمنتج، كما هي مذكورة في دليل المستخدم.
- أي سبب آخر لا صلة له بالعيوب الموجودة بالمنتج.
- الأضرار الناتجة عن الصور الساكنة (غير المتحركة) المعروضة لفترات طويلة من الزمن (يشار إليها أيضاً باسم حرق الصورة).
- البرامج - أي برنامج تابع لجهة خارجية تم تضمينه مع المنتج أو تثبيته من خلال العميل.
- الأجهزة/الملحقات/الأجزاء/المكونات - تركيب أي أجهزة أو ملحقات أو أجزاء أو مكونات مُستهلكة غير مُصرح بها (مثل مصابيح جهاز العرض).
- تلف الطلاء أو إساءة استخدامه على سطح الشاشة من خلال التنظيف غير المناسب، كما هو موضح في دليل المستخدم الخاص بالمنتج.
- رسوم خدمات الفك والتركيب والإعداد، بما في ذلك تثبيت المنتج على الجدار.

كيفية الحصول على خدمة الصيانة:

- لمزيد من المعلومات المتعلقة بالحصول على الخدمة في فترة الضمان اتصل بدعم عملاء ViewSonic® (يرجى الرجوع إلى صفحة "خدمة العملاء"). سيُطلب منك الرقم التسلسلي للمنتج.
- للحصول على خدمة الضمان سيُطلب منك ما يلي: (أ) فاتورة الشراء الأصلية المؤرخة (ب) اسمك (ج) عنوانك (د) وصف المشكلة (هـ) الرقم التسلسلي للمنتج.
- استلام المنتج أو شحنه أو النقل المسبق الدفع في الحاوية الأصلية إلى حد مراكز الصيانة المعتمدة من شركة ViewSonic® أو إلى الشركة نفسها.
- للحصول على المزيد من المعلومات أو للاستفسار عن اسم أقرب مركز خدمة يرجى الاتصال بشركة ViewSonic®.

قيود الضمانات الضمنية:

- لا توجد هناك أي ضمانات - صريحة أو ضمنية- أكثر شمولاً من تلك المبينة في هذه الوثيقة، بما في ذلك الضمانات الضمنية المتعلقة بالرواج والملاءمة لهدف معين.

الأضرار المستثناة:

تقتصر مسؤولية شركة ViewSonic على تكاليف إصلاح المنتج واستبداله. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عما يلي:

- الأضرار التي تلحق بمنتجات أخرى نتيجة وجود أي عيوب بالمنتج أو الأضرار الناشئة عن عدم ملاءمته أو عدم القدرة على استخدامه أو ضياع الوقت أو خسارة الأرباح أو فرص العمل أو السمعة أو التعارض مع المصالح التجارية أو أي خسارة تجارية أخرى حتى لو تم الإبلاغ بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.
- أي أضرار أخرى، سواء أكانت عرضية أم غير ذلك.
- أي دعوى مقدّمة ضد العميل من قبل طرف آخر.
- أي تصليح أو أي محاولة لإصلاح المنتج من خلال أي شخص غير مفوض من شركة ViewSonic®.

نفاذ قوانين الدولة:

يمنح هذا الضمان العميل حقوقاً قانونية معينة إلى جانب حقوق أخرى تختلف من دولة لأخرى. وهناك بعض الدول لا تسمح بوضع أي قيود على الضمانات الضمنية، و/أو لا تسمح باستثناء الأضرار العرضية أو اللاحقة؛ لذا فإن هذه القيود والاستثناءات سالفة الذكر لا تنطبق على العميل.

المبيعات خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا:

لمزيد من المعلومات عن الضمانات والخدمات التي تقدمها شركة ViewSonic® على منتجاتها المباعة خارج الولايات المتحدة وكندا يرجى الاتصال بشركة ViewSonic® والموزع المحلي لها. تخضع فترة ضمان هذا الجهاز في الأجزاء الرئيسية من الصين (باستثناء هونج كونج ومكاو وتايوان) للبنود والشروط الخاصة ببطاقة ضمان الصيانة. فيما يخص المستخدمون في أوروبا وروسيا يمكن العثور على التفاصيل الكاملة للضمان المقدم على: [http://www.viewsonic.com/eu/Support/Warranty Information](http://www.viewsonic.com/eu/Support/Warranty%20Information) تحت "Support/Warranty Information" (معلومات الضمان/الدعم).



ViewSonic®