


VA1655-3

顯示器 使用指南

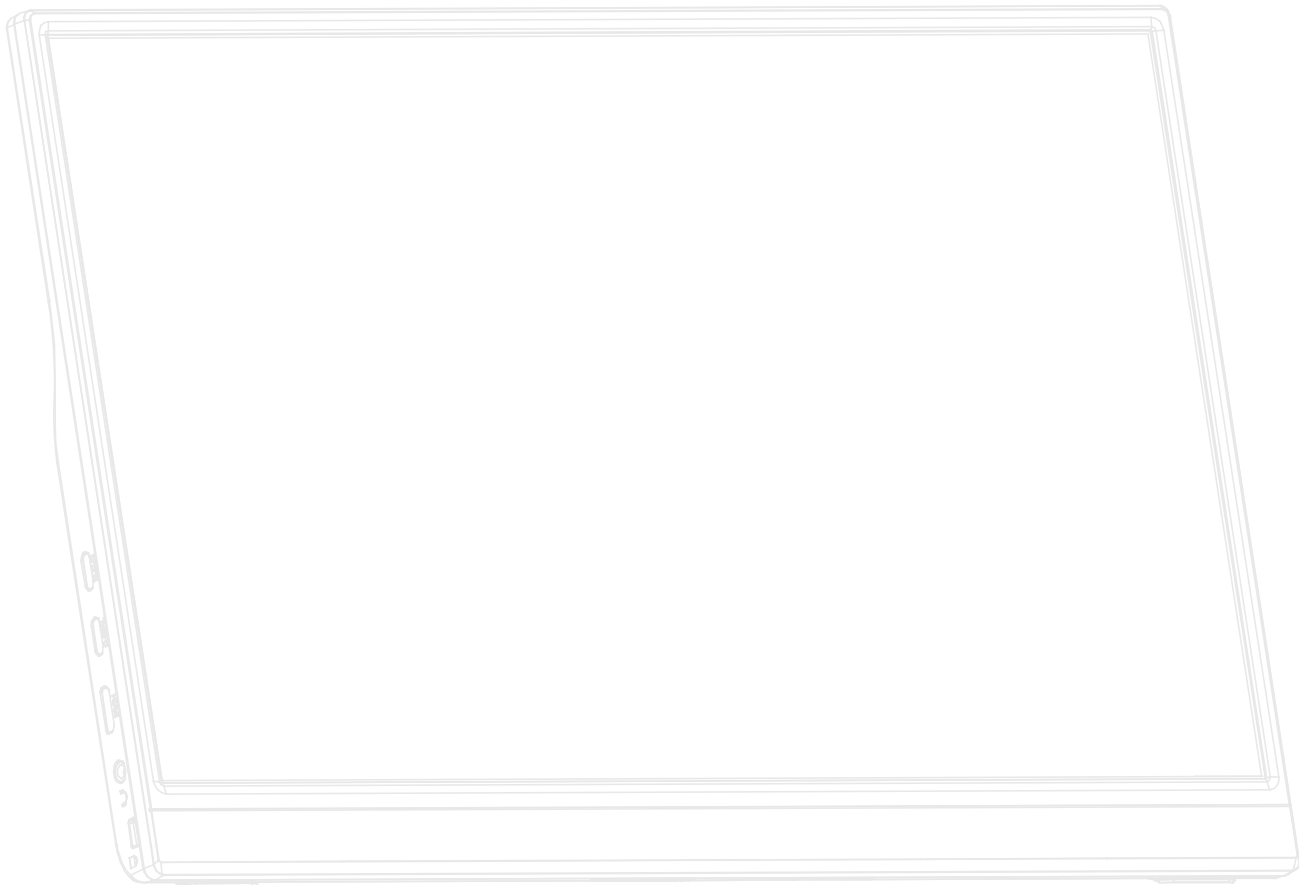

感謝您選擇 ViewSonic®

作為領先全球的視覺解決方案供應商，ViewSonic® 致力於超越全球對技術進化、創新和簡單性的期望。在 ViewSonic®，相信我們的產品有可能對世界造成正面影響，而我們有信心，您將對您選擇的 ViewSonic® 產品感到滿意。

再次感謝您選擇 ViewSonic® ！

安全注意事項

- 使用設備前請詳讀這些操作指示。
- 請妥善保存這些操作指示文件。
- 留意所有警告並遵守所有指示。
- 坐在離顯示器至少 18"/45cm 的地方。
- 請在裝置周圍保留至少 4"/10cm 的空隙，以確保良好通風。
- 在移動時務必小心搬動顯示器。
- 請務必使用櫃子、架子或顯示器製造商建議的安裝方法。
- 請務必使用可安全地支撐顯示器的傢俱。
- 請務必確保顯示器未突出支撐傢俱的邊緣。
- 請勿將顯示器放在兒童可能在場的位置。
- 請務必教導兒童攀爬傢俱以接觸顯示器或相關設備的危險。
- 請務必佈設並整理連接至顯示器的電線和纜線，以免被絆到、拉扯或抓住。
- 拆下顯示器後蓋時請小心。本顯示器包含高電壓零件。
- 請勿在靠近水的地方使用裝置。為降低火災或觸電的風險，請勿讓裝置受潮。
- 請避免讓裝置受陽光直射或暴露在其他持續熱源下。請勿安裝於接近熱源的地方，例如散熱器、暖氣機、火爐或其他可能使裝置溫度升高至危險水準的裝置（包括擴大機）。
- 只能用柔軟的乾布擦拭。如果仍無法清潔，請參照「維護」中更進一步的指示。
- 避免碰觸螢幕。皮膚分泌油脂不易清除。
- 請勿摩擦顯示器面板或對其施加壓力，否則可能造成永久損壞。
- 請勿將顯示器放在不穩定的位置。
- 請勿將顯示器放在較高的傢俱上（例如櫥櫃或書櫃）而未將傢俱和顯示器固定至合適的支撐物。
- 請勿將顯示器放在布或產品與支撐傢俱之間的其他材料上。
- 請將顯示器放置於通風良好的地方。請勿將任何物品放在顯示器上，否則會阻礙散熱。

- 請勿將任何重物放置在顯示器、視訊電纜線與電源線上。
- 請勿將可能誘使兒童攀爬的物品放在顯示器或用來放置產品的傢俱上，例如玩具和遙控器。
- 如果出現冒煙、異常噪音或異味，請立即關閉顯示器並電話通知經銷商或 ViewSonic。繼續使用顯示器是不安全的。
- 請勿改變確保安全用的分極式或接地式插頭。分極式插頭有兩個扁平狀的插腳，兩個插腳的寬度有大小之分。接地式插頭有兩個扁平狀的插腳及一個接地用的圓柱型插腳。較寬的扁平插腳和接地插腳是確保安全之用，如果該插腳和您的電源插座不符的話，請洽電氣技師為您更換合適的插座。
- 請確認安裝在建築物中的配電系統。系統應提供額定值為 120/240V，20A 的斷路器。
- 連接至電源插座時，請勿拆除接地插腳。請確保接地插腳不被拆除。
- 請避免讓電源線受到踩踏或擠壓，尤其是插頭以及電源線與設備的連接處。請確保電源插座位於設備附近，以便使用。
- 只能使用製造商指定的附件／配件。
- 只能使用製造商指定或與產品隨售的推車、三腳架、托架或平台。如使用推車，在移動推車／設備時務必小心，避免翻覆導致設備損害。
- 如長時間不使用本設備時，請將插頭拔下。
- 所有的維修服務請找合格的服務人員進行。當設備有任何損壞，例如電源線或插頭損壞、液體濺入或物體掉入設備內部、設備淋到雨或受潮或無法正常運作、或掉落地面時，就需要維修服務。
- 使用入耳式耳機／頭戴式耳機時，請將音量調整至適當水準，否則可能導致聽力受損。

- 穩定性危害：顯示器可能會掉落，造成人員重傷或死亡。為防止受傷，必須依照安裝指示將本顯示器牢牢固定至地板 / 牆壁。
- 如果要保留並重新放置現有的顯示器，應遵守與上述相同的注意事項。

備註： 使用過度恐傷害視力。注意事項內容：

- » (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- » (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

目錄

安全注意事項	3
介紹	8
包裝內容物	8
產品概述	9
正視圖和左側視圖	9
後視圖和右側視圖	9
I/O 連接埠	9
初始設置	10
傾斜角度調整	10
使用支架	10
建立連接	11
連接至電源	11
連接外部裝置	12
供電	13
為筆記型電腦或手機供電	13
電源偵測	13
供電 - 其他資訊	14
使用顯示器	15
開啟／關閉裝置	15
快速選單	16
配置設定	17
一般操作	17
OSD 選單樹狀結構	19
附錄	23
規格	23
字彙	25
疑難排解	28
維護	30
一般注意事項	30
清潔螢幕	30
清潔外殼	30

法規和服務資訊	31
法規符合性資訊	31
FCC 符合性聲明.....	31
加拿大工業部聲明.....	31
台灣 RoHS 符合性聲明	32
產品壽命結束時的產品棄置	33
版權聲明.....	34
客戶服務.....	35
有限保固.....	36

介紹


包裝內容物

- 可攜式顯示器
- 變壓器 (可選項)
- USB Type C 線
- USB Type C 轉 USB Type A 纜線 (可選項)
- Mini HDMI 轉 HDMI 纜線
- 快速啟用指南


備註： 包裝中隨附的連接線可能因國家而異。如需更多資訊，請聯絡當地經銷商。

產品概述


正視圖和左側視圖

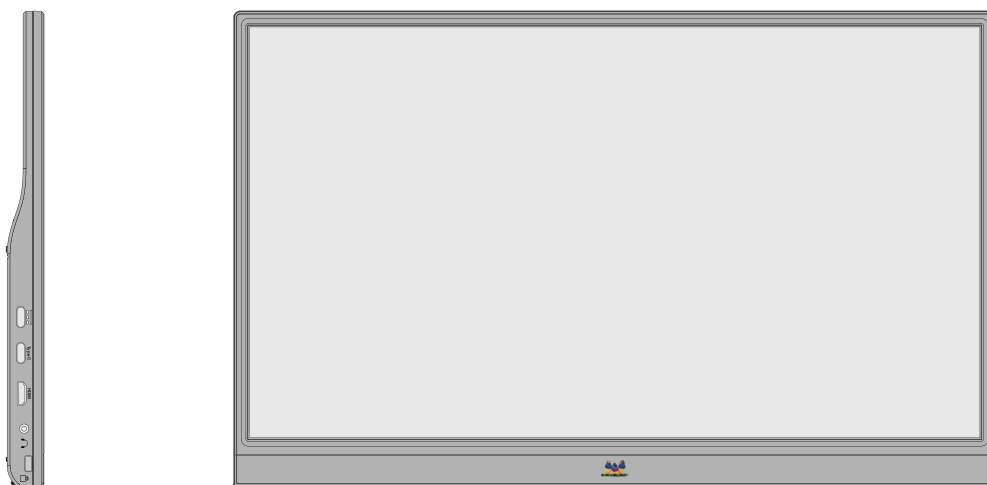

後視圖和右側視圖

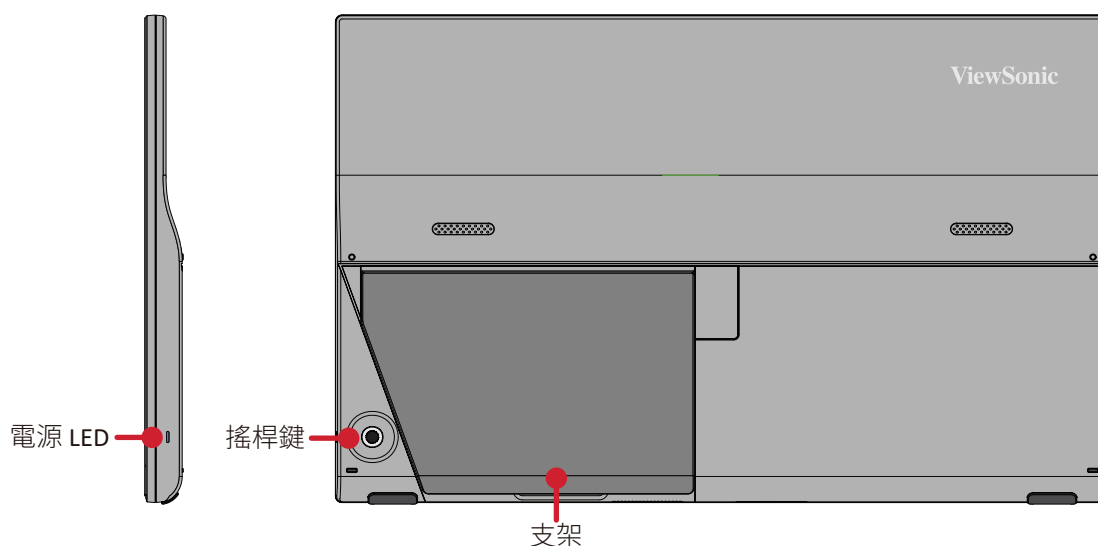

I/O 連接埠

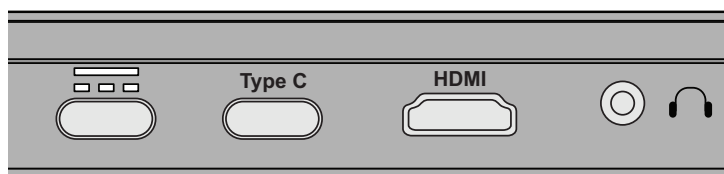


- 1. USB Type C
- 2. USB Type C
- 3. Mini HDMI
- 4. Audio Out

初始設置


傾斜角度調整

使用隨附的支架將顯示器向後傾斜至所需的視角 (30° 至 53°)。

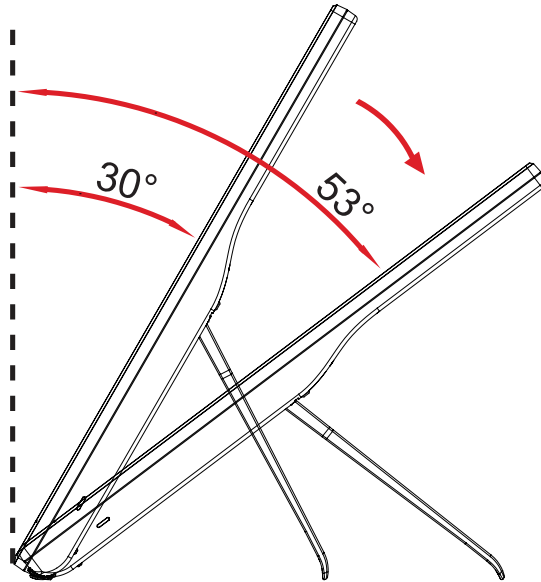

備註： 調整時，請用一隻手支撐底座，同時用另一隻手向前或向後傾斜顯示器。

使用支架

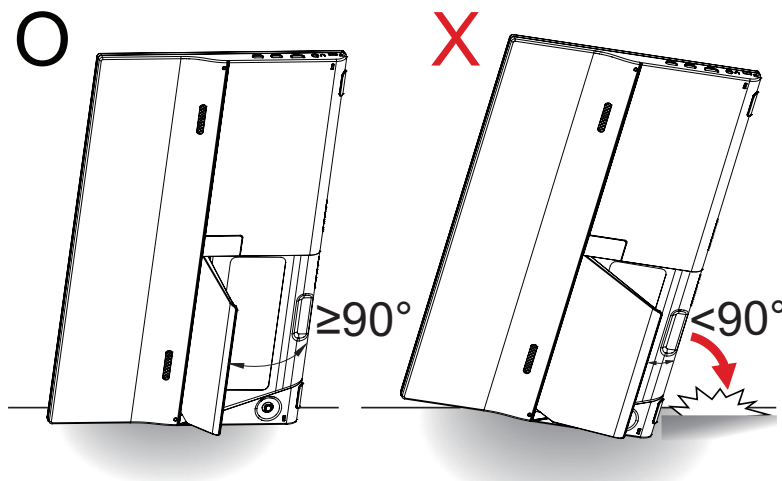

備註： 請務必將裝置放在平穩的表面上。否則可能導致裝置掉落、並損壞裝置及／或導致人員受傷。

建立連接


連接至電源

可用以下任一配置為顯示器供電：




- **Type C 連接**



- **Type A 連接**



- **變壓器 (可選項)**

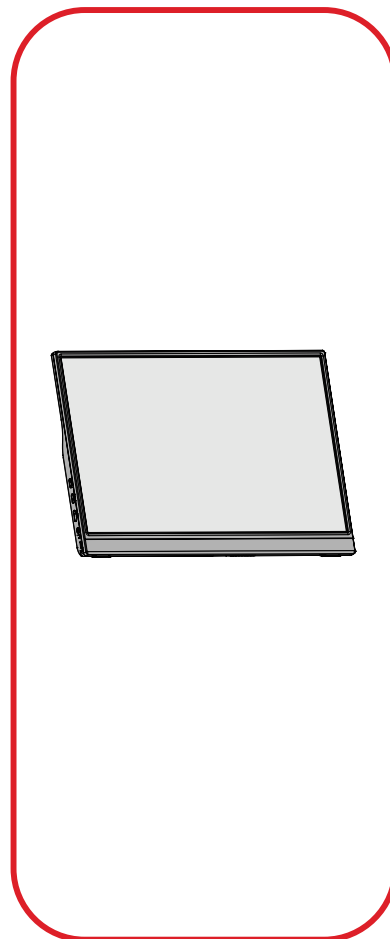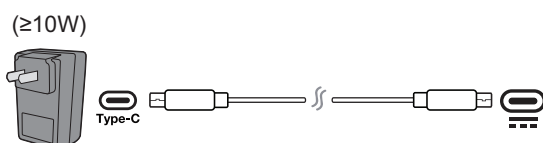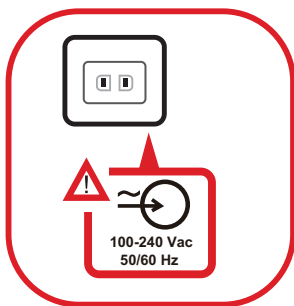


備註：如需更多資訊，請參閱第 13 頁的「供電」。

連接外部裝置



您的外部裝置可透過任一下列配置連接：

• Type C 連接

將 Type C 線從外部裝置，連接到螢幕的 **Type C** 連接埠。


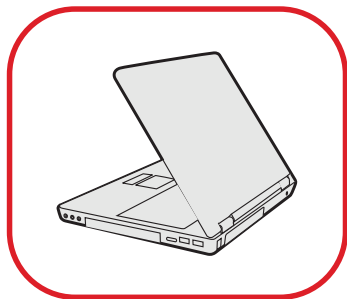


或

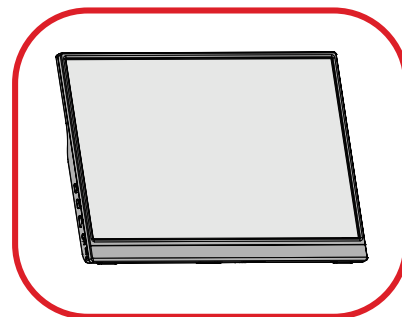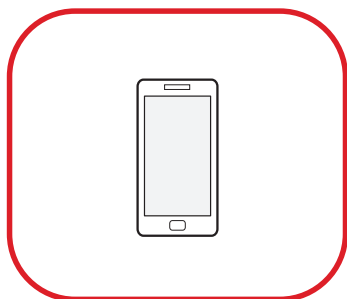

• Mini HDMI 連接

1. 將 mini HDMI 線從外部裝置連接到顯示器的 **mini HDMI** 連接埠。
2. 將 USB Type A 轉 Type C 線從外部裝置連接到顯示器。

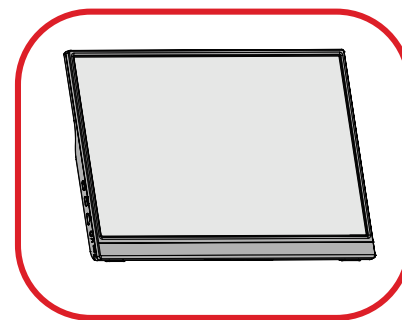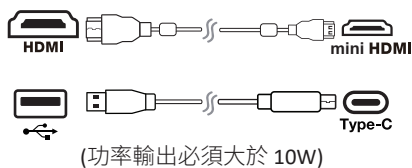


備註： USB Type A 轉 Type C 連接也將從筆記型電腦為顯示器供電。功率輸出必須大於 10W。

供電

為筆記型電腦或手機供電

如果將隨附的電源變壓器連接至顯示器，則顯示器可以為連接的筆記型電腦或手機充電。

備註： 供電輸出：DC 5V/9V/12V/15V/20V/最大3A。

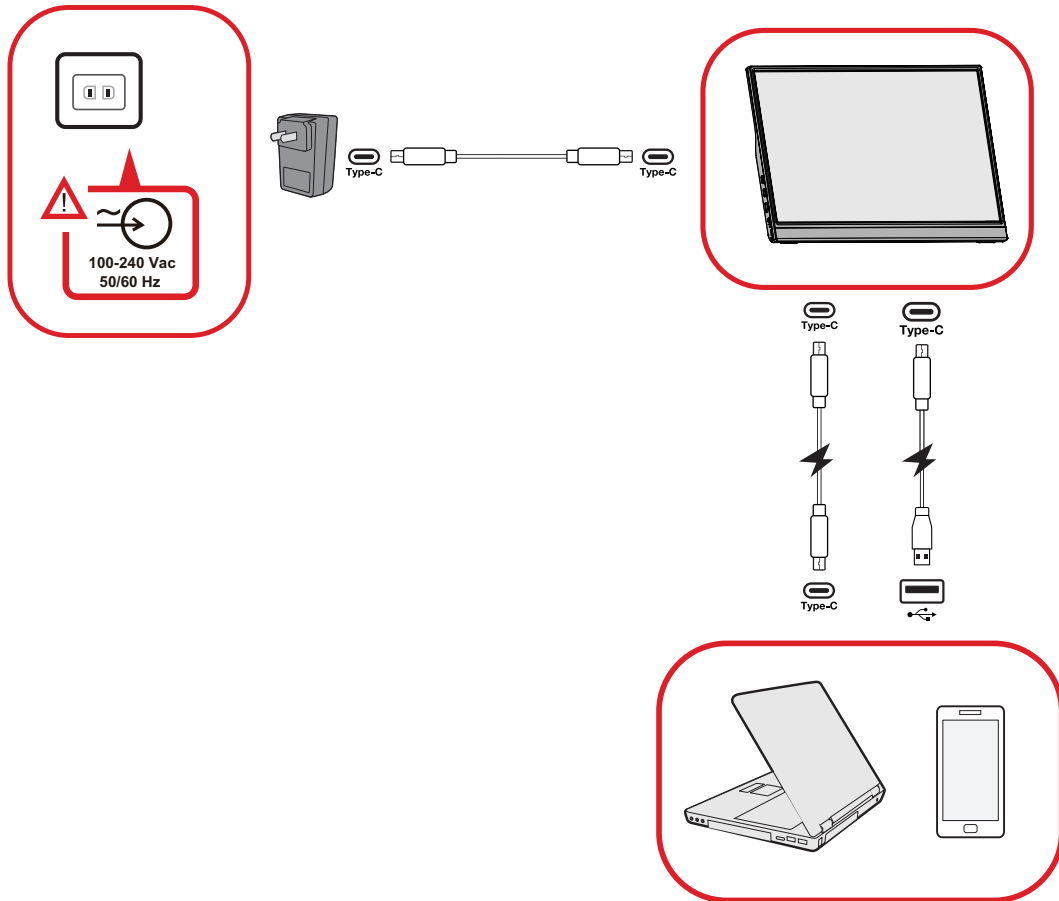

電源偵測

本產品將偵測電源裝置是變壓器、筆記型電腦或手機。

- 如果電源是變壓器或筆記型電腦，則預設亮度值為 100。
- 如果電源是手機，則預設亮度值為 15。
- 使用手機為顯示器供電時，預設亮度為 15。

備註： 由於手機的功率輸出有限，請勿調高亮度，否則可能導致顯示器閃爍或關閉。

供電 - 其他資訊

由於顯示器的設計，請注意：

- 第一個連接的裝置將是主要輸入訊號。
- Type C 連接埠將外部裝置辨識為電源變壓器時，只會分配電力。不會顯示輸入訊號。
- 只有在其中一個 Type C 連接埠被辨識為電源變壓器時，另一個連接埠才能提供雙向電力。

如果先將筆記型電腦連接至顯示器 Type C port，顯示器另一個 Type C port 再連接手機，則不會為手機的電池充電，因為兩個 Type C 連接埠都不會將連線辨識為連接至電源變壓器。

備註： 若要顯示手機畫面，必須拔下連接至筆記型電腦的 Type C 線。

如果先將手機連接至顯示器 Type C port，顯示器另一個 Type C port 再連接筆記型電腦，則會為手機的電池充電，因為其中一個 Type C 連接埠被辨識為連接至電源變壓器。

備註： 若要顯示筆記型電腦畫面，必須拔下連接至手機的 Type C 線。

因顯示器設計的緣故，請勿同時接兩台筆記型電腦或一台筆記型電腦與桌上型電腦。這會導致電源分配衝突，因而造成螢幕閃爍或筆記型電腦強制關機。


備註：

- 若筆記型電腦具有 Type C 連接埠，請透過 Type C 連接至顯示器。
- 請勿同時透過 Type A 與 HDMI，將顯示器的 Type C 連接埠連接至另一台筆記型電腦或桌上型電腦。
- 若筆記型電腦僅有 HDMI 與 Type A 連接埠，請透過 HDMI 與 Type A to Type C 連接至顯示器。
- 若筆記型電腦 Type A 連接埠的電源輸出小於 10W，請使用我們的電源變壓器連接至顯示器。
- 請勿將顯示器的其他 Type C 連接埠同時連接至另一台筆記型電腦或桌上型電腦。

使用顯示器

開啟／關閉裝置


1. 以任一可用配置連接至電源。
2. 按**電源**按鈕開啟顯示器。
3. 若要關閉顯示器，請再按一次**電源**按鈕。

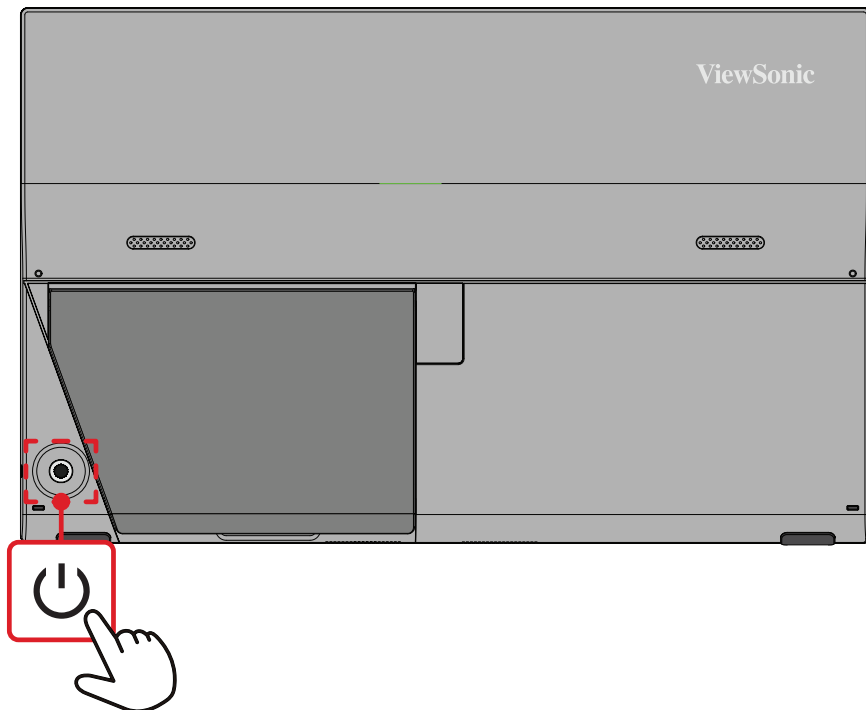

備註： 只要電源線連接至電源插座，顯示器仍會消耗一些電力。
如果長時間不使用顯示器，請將電源插頭從電源插座上拔下。


使用搖桿鍵

使用**搖桿鍵**存取快速存取選單、啟動快速鍵、瀏覽螢幕顯示 (OSD) 選單、以及變更設定。

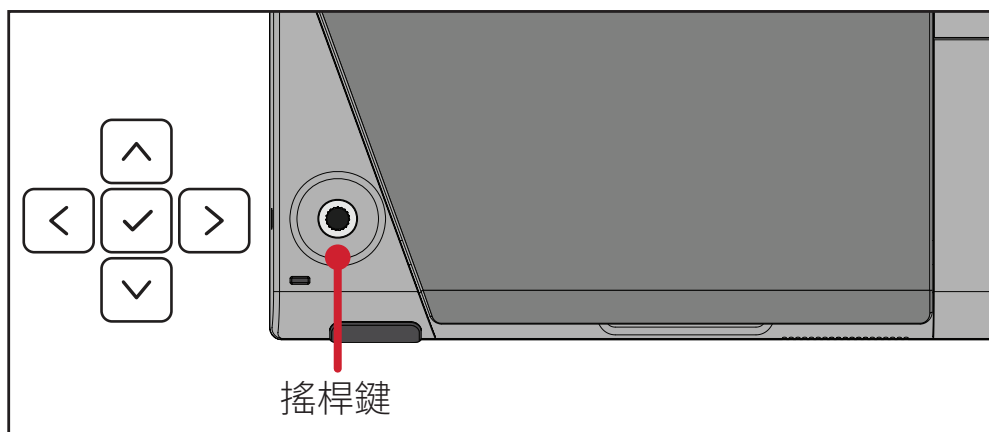

快速選單

移動 搖桿鍵  /  /  /  啟動快速選單。

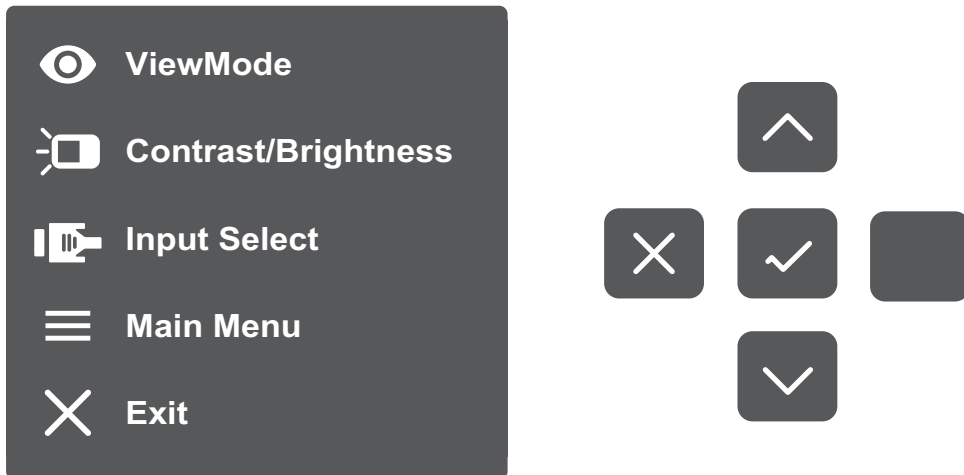


備註： 依照畫面側邊出現的按鍵指南選擇選項或進行調整。

功能表	說明
 ViewMode (影像調校)	選擇預設色彩設定。
 Contrast/Brightness (對比／亮度)	調整對比或亮度。
 Input Select (輸入選取)	選擇輸入來源。
 Main Menu (主功能表)	進入螢幕顯示 (OSD) 選單。
 Exit (離開)	退出快速選單。


配置設定

一般操作


1. 移動搖桿鍵 顯示螢幕顯示 (OSD) 選單。

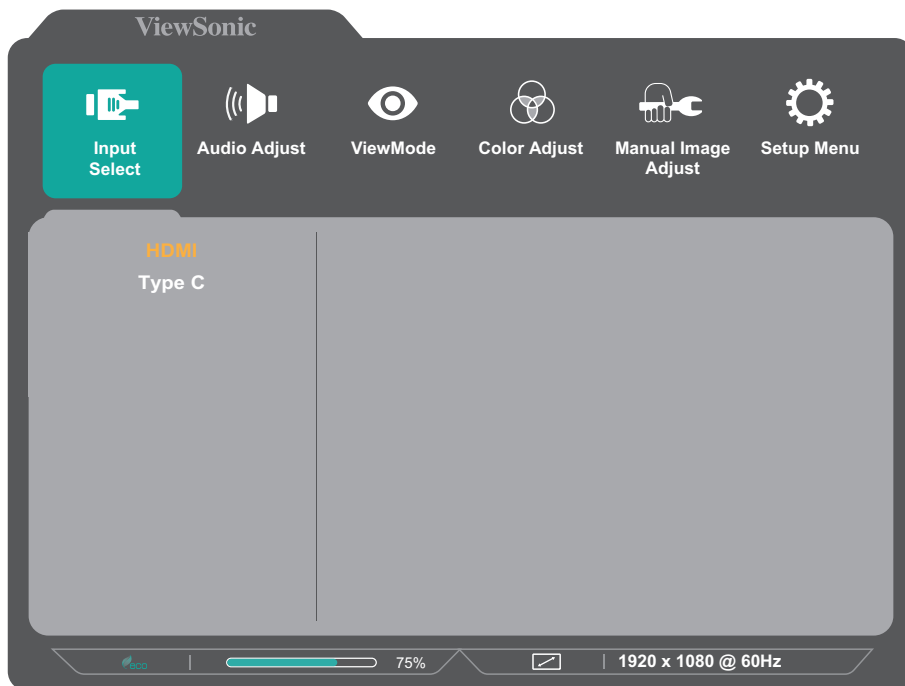


2. 移動搖桿鍵 或 選擇主選單。然後按搖桿鍵 進入所選選單。

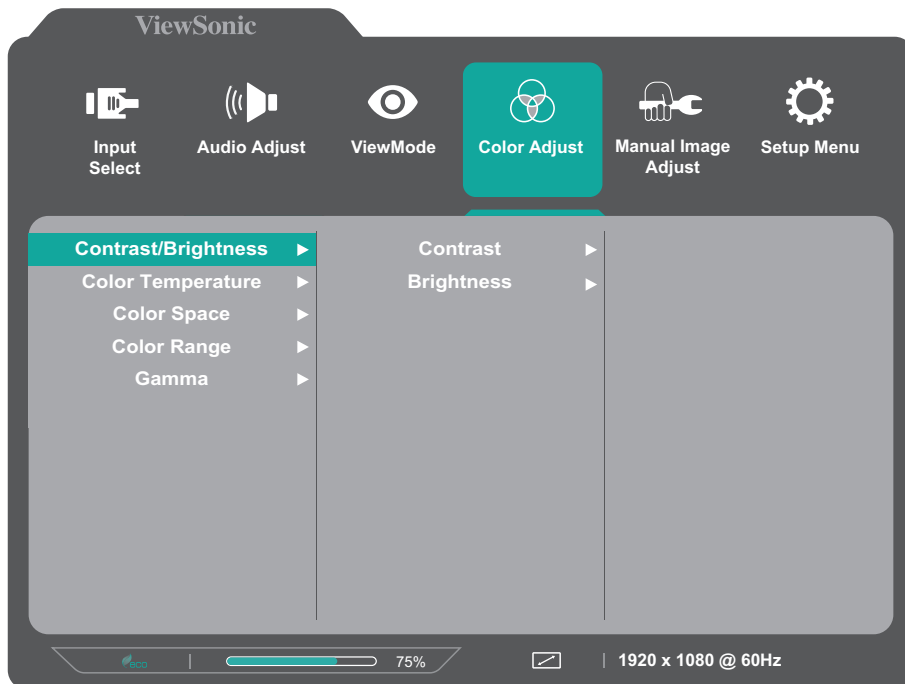

3. 移動搖桿鍵 或 選擇所需的選單選項。然後按搖桿鍵 進入子選單。

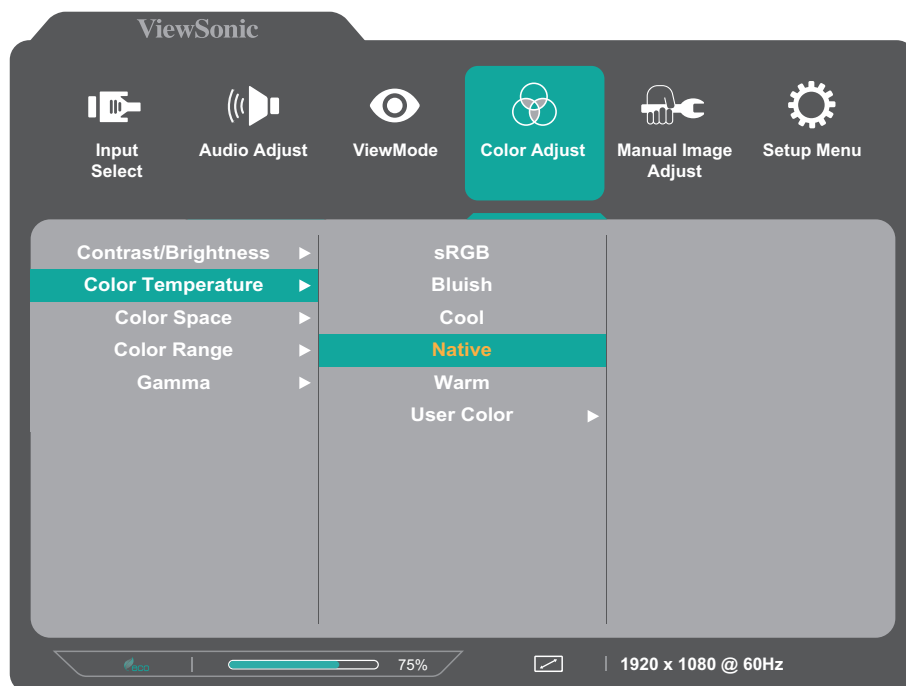

4. 移動搖桿鍵 或 即可調整／選擇設定。然後按下搖桿鍵 確認。或移動搖桿鍵 或 進行調整。

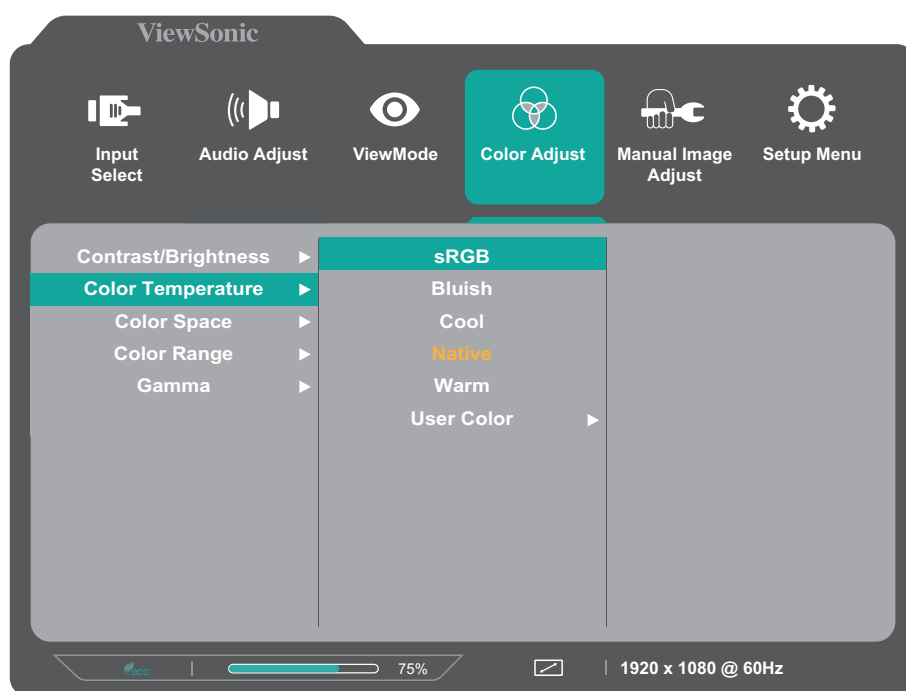

備註： 某些選單選項調整不需要使用者按搖桿鍵 確認選擇。依照畫面下方出現的按鍵指南選擇選項或進行調整。

5. 按照主要指南返回前一個畫面。

OSD 選單樹狀結構

主功能表	子功能表	選單選項		
Input Select	HDMI			
	Type C			
Audio Adjust	Volume	(-/+, 0~100)		
	Mute	On		
		Off		
ViewMode	Off			
	Office	Web		
		Text		
		Low Input Lag	On	
			Off	
		Black Stabilization	(-/+, 0~100)	
		Advanced DCR	(-/+, 0~100)	
		Response Time	Standard	
			Advanced	
			Ultra Fast	
		Hue	Red	(-/+, 0~100)
			Green	(-/+, 0~100)
			Blue	(-/+, 0~100)
			Cyan	(-/+, 0~100)
			Magenta	(-/+, 0~100)
			Yellow	(-/+, 0~100)
		Saturation	Red	(-/+, 0~100)
			Green	(-/+, 0~100)
			Blue	(-/+, 0~100)
			Cyan	(-/+, 0~100)
			Magenta	(-/+, 0~100)
			Yellow	(-/+, 0~100)
		Rename		
Recall				

主功能表	子功能表	選單選項		
ViewMode	Movie			
	MAC			
	Mono			
	Game	FPS 1		
		FPS 2		
RTS				
MOBA				
Color Adjust	Contrast/ Brightness	Contrast	(-/+ , 0~100)	
		Brightness	(-/+ , 0~100)	
	Color Temperature	sRGB		
		Bluish		
		Cool		
		Native		
		Warm		
		User Color		
	Green		(-/+ , 0~100)	
	Blue		(-/+ , 0~100)	
	Color Space	Auto		
		RGB		
		YUV		
	Color Range	Auto		
		Full Range		
		Limited Range		
	Gamma	1.8		
		2.0		
		2.2		
		2.4		
2.6				
2.8				
Manual Image Adjust	Sharpness	(-/+ , 0/25/50/75/100)		
	Aspect Ratio	4:3		
		Full Screen		
	Overscan	On		
		Off		
Blue Light Filter	(-/+ , 0~100)			

主功能表	子功能表	選單選項	
Setup Menu	Language Select	English	
		Français	
		Deutsch	
		Español	
		Italiano	
		Suomi	
		Svenska	
		Русский	
		Türkçe	
		Česká	
		日本語	
		한국어	
		繁體中文	
	简体中文		
	Resolution Notice	On	
		Off	
	Information		
	OSD Time Out	(-/+, 5/15/30/60)	
	OSD Background	On	
		Off	
OSD Pivot	0°		
	90°		
Power Indicator	On		
	Off		
Auto Power Off	On		
	Off		

主功能表	子功能表	選單選項	
Setup Menu	Sleep	30 Minutes	
		45 Minutes	
		60 Minutes	
		120 Minutes	
		Off	
	ECO Mode	Standard	
		Optimize	
		Conserve	
	DDC/CI	On	
		Off	
	Auto Detect	On	
		Off	
	Memory Recall		

附錄

規格

項目	類別	規格
LCD	類型	TFT 主動式矩陣 1920 x 1080 LCD， 0.17925 mm x 0.17925 mm 像素間距
	顯示器尺寸	39.6 cm
		16" (15.6" 可視範圍)
	濾色器	RGB 垂直條紋
玻璃表面	抗眩光型，硬塗層 (3H)	
輸入訊號	視訊同步	<u>TMDs digital (100 Ω)</u> Mini HDMI (v. 1.4): f_h :15~82 kHz, f_v :50~75 Hz <u>Micro-Packet</u> Type C (DP v. 1.2): f_h :24~82 kHz, f_v :50~75 Hz
相容性	電腦	最高 1920 x 1080
	Macintosh	最高 1920 x 1080
	建議	1920 x 1080 @ 60Hz
解析度 ¹	支援	<ul style="list-style-type: none">• 1920 x 1080 @ 50, 60 Hz• 1680 x 1050 @ 60 Hz• 1600 x 1200 @ 60 Hz• 1600 x 900 @ 60 Hz• 1440 x 900 @ 60, 75 Hz• 1440 x 576 @ 50 Hz• 1400 x 1050 @ 60 Hz• 1366 x 768 @ 60 Hz• 1360 x 768 @ 60 Hz• 1280 x 1024 @ 50, 60, 75 Hz• 1280 x 960 @ 50, 60, 75 Hz• 1280 x 800 @ 50, 60, 75 Hz• 1280 x 768 @ 50, 60, 75 Hz• 1280 x 720 @ 50, 60 Hz• 1152 x 900 @ 66 Hz• 1152 x 870 @ 75 Hz• 1152 x 864 @ 60, 75 Hz• 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75 Hz• 1024 x 600 @ 60 Hz• 848 x 480 @ 60 Hz• 832 x 624 @ 75 Hz• 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz• 720 x 576 @ 50 Hz• 720 x 480 @ 60 Hz• 720 x 400 @ 70 Hz• 640 x 480 @ 50, 60, 67, 72, 75 Hz• 640 x 400 @ 60, 70 Hz• 640 x 350 @ 70 Hz

1- 請勿將電腦顯示卡設定成超過這些時序模式；否則可能導致顯示器永久性損壞。

項目	類別	規格
電源變壓器 ² (可選項)	輸入電壓	AC 100-240V, 50/60Hz (自動切換)
	UE Electronic	UES60LCP-200300SPC
顯示區域	有效尺寸 (H x V)	344.16 x 193.59 mm
		13.55" x 7.62"
操作條件	溫度	0° C 至 40° C (32° F 至 104° F)
	相對濕度	20% 至 90% (無冷凝)
	海拔	9,842.5 英尺 (3 km)
儲存條件	溫度	-20° C 至 60° C (-4° F 至 140° F)
	相對濕度	5% 至 90% (無冷凝)
	海拔	40,000 英尺 (12.1 km)
尺寸	實體 (寬 x 高 x 深)	359.3 x 227 x 17.4 mm
		14.1" x 8.9" x 0.7"
重量	實體	0.8 kg
		1.8 lbs
耗電量	開啟 ³	7W (標準值)
	關閉	≤ 0.3W

2- 請使用來自 ViewSonic® 或授權來源的電源變壓器。

3- 測試條件遵循 EEL 標準。

字彙

本節說明 LCD 顯示器機型使用的標準術語。依字母順序列出所有術語。

備註： 某些術語可能不適用於您的顯示器。

A **Advanced DCR (進階 DCR)**

先進的 DCR 技術會自動偵測影像訊號，並以智慧型的方式控制背光亮度與色彩，藉以改進功能，使黑暗場景中的黑色更深邃，並使明亮環境中的白色更明亮。

Audio Adjust (自動調整)

調整音量、將聲音靜音，或是在您有一個以上來源時，於輸入間進行切換。

Auto Detect (自動偵測)

如果目前的輸入來源沒有訊號，顯示器會自動切換至下一個輸入選項。此功能在部分機型上預設為停用。

Auto Image Adjust (自動影像調整)

自動調整大小、置中以及微調視訊訊號，消除波紋與失真。

B **Black Stabilization (濾藍光)**

調整可阻隔高能藍光的濾光片，帶來更舒適的觀看體驗。

Brightness (亮度)

調整螢幕影像的背景黑階。

C

Color Adjust (色彩調整)

提供數種色彩調整模式，有助調整色彩設定，以符合使用者的需求。

Color Space (色彩空間)

允許使用者選擇要使用哪種色彩空間，作為顯示器色彩輸出 (RGB、YUV)。

Color Temperature (色溫)

允許使用者選取特定的色溫設定，進一步自訂專屬的觀看體驗。

面板預設	面板原始狀態
sRGB	用於 Windows 系統的標準色彩空間。
Bluish (偏藍色)	將色溫設為 9300K。
Cool (冷色調)	將色溫設為 7500K。
Native (原生)	預設色溫。建議用於一般用途。
Warm (暖色調)	將色溫設為 5000K。

Contrast (對比)

調整影像背景 (黑階) 與前景 (白階) 之間的差異。

I

Information (資訊)

顯示來自電腦顯示卡的時序模式 (視訊訊號輸入)、LCD 型號、序號，以及 ViewSonic® 網站網址。請參閱顯示卡的使用指南，瞭解如何變更解析度及更新率 (垂直頻率)。

備註： 例如，VESA 1024 x 768 @ 60Hz 表示解析度為 1024 x 768，更新率為 60Hz。

Input Select (輸入選取)

在顯示器可使用的各種輸入選項之間切換。

M

Manual Image Adjust (自行畫面調整)

顯示「Manual Image Adjust」(手動影像調整) 選單。您可以手動設定各種影像品質調整。

Memory Recall (記憶還原)

顯示器以本手冊「規格」中列出的出廠預設時序模式運作時，恢復調整前的出廠設定。

- O Overscan (全畫面)**
請參考顯示器螢幕上的裁切影像。顯示器的設定會放大電影內容，讓您看不到電影的最外緣。
- R Recall (回復模式設定)**
重設 ViewMode 顯示器設定。
- Resolution Notice (解析度提示)**
提示會通知使用者，目前的觀看解析度不是正確的原生解析度。設定顯示器解析度時，顯示器設定視窗中會出現此提示。
- Response Time (反應時間)**
調整反應時間，創造沒有條紋、模糊或殘影的流暢影像。低反應時間非常適合大多數圖形密集的遊戲，並能在觀賞運動賽事或動作片時，提供令人驚艷的視覺品質。
- S Setup Menu (設定選單)**
調整螢幕顯示 (OSD) 選單設定。多數這些設定都能啟動畫面顯示通知，讓使用者不必重新開啟選單。
- Sharpness (銳利度)**
調整顯示器的畫質。
- V ViewMode (影像調校)**
ViewSonic 獨特的 ViewMode (影像調校) 功能提供「Game (遊戲)」、「Movie (影片)」、「Web (網頁瀏覽)」、「Text (文字)」、「MAC」與「Mono (單色模式)」預設。這些預設經過特別設計，可為各種螢幕應用提供最佳的觀看體驗。

疑難排解

本節說明使用顯示器時，可能會遇到的常見問題。

問題	可能解決方法
無電源	<ul style="list-style-type: none">• 確定已按電源按鈕開啟顯示器。• 確定電源線已正確、穩固地連接至顯示器和電源插座。• 將另一個電氣裝置插入電源插座，以確認插座是否供電。
電源開啟，但螢幕上未出現影像	<ul style="list-style-type: none">• 確定將顯示器連接至電腦的視訊線，已正確、穩固地連接。• 調整亮度和對比設定。• 確定已選擇正確的輸入來源。
色彩錯誤或異常	<ul style="list-style-type: none">• 如果缺少任何色彩（紅色、綠色或藍色），請檢查視訊線是否已正確、穩固地連接。連接線接頭的接腳鬆脫或斷裂，可能導致不當連接。• 將顯示器連接至另一部電腦。
螢幕影像太亮或太暗	<ul style="list-style-type: none">• 透過 OSD 選單調整亮度和對比設定。• 將顯示器重設為出廠設定。
螢幕影像切入和切出	<ul style="list-style-type: none">• 確定已選擇正確的輸入來源。• 檢查視訊線接頭是否有彎曲或斷裂的接腳。• 確定將顯示器連接至電腦的視訊線，已正確、穩固地連接。
螢幕影像模糊	<ul style="list-style-type: none">• 將解析度調整成正確的長寬比。• 將顯示器重設為出廠設定。
畫面未正確置中	<ul style="list-style-type: none">• 透過 OSD 選單調整水平和垂直控制。• 檢查長寬比。• 將顯示器重設為出廠設定。
畫面偏黃色	<ul style="list-style-type: none">• 確定「Blue Light Filter」（濾藍光）已關閉。
螢幕尚未出現 OSD 選單／無法存取 OSD 控制	<ul style="list-style-type: none">• 檢查 OSD 選單是否鎖定。• 關閉顯示器，拔下電源線再插回，然後開啟顯示器。• 將顯示器重設為出廠設定。
控制面板按鍵無效	<ul style="list-style-type: none">• 一次只按一顆按鍵。• 重新啟動電腦。
OSD 中有某些選單無法選擇	<ul style="list-style-type: none">• 調整 ViewMode 或輸入來源。• 將顯示器重設為出廠設定。

問題	可能解決方法
無音訊輸出	<ul style="list-style-type: none"> • 如果使用入耳式耳機／頭戴式耳機，請連接迷你立體聲插孔。 • 確定音量未靜音也未設為 0。 • 檢查 Audio Input (音訊輸入) 設定。
顯示器無法調整	<ul style="list-style-type: none"> • 確保顯示器附近沒有障礙物且有足夠的間距。 • 如需更多資訊，請參閱「調整視角」一節。
連接至顯示器的 USB 裝置無法運作	<ul style="list-style-type: none"> • 確定 USB 線已正確連接。 • 嘗試換成其他 USB 連接埠 (如適用)。 • 某些 USB 裝置需要較高的電流；請直接將裝置連接至電腦。
已連接外部裝置，但螢幕上未出現影像	<ul style="list-style-type: none"> • 確定電源已開啟 • 透過 OSD 選單調整亮度和對比。 • 檢查連接線是否已正確、穩固地連接。連接線接頭的接腳鬆脫或斷裂，可能導致不當連接。

維護

一般注意事項

- 確定顯示器已關閉且電源線已從電源插座上拔下。
- 切勿將任何液體直接噴灑、或倒在螢幕或外殼上。
- 小心操作顯示器，因為深色顯示器如果磨損，痕跡可能會比淺色顯示器更明顯。

清潔螢幕

- 用乾淨、柔軟的無棉絮布擦拭螢幕。如此可去除灰塵及其他微粒。
- 如果螢幕還是不乾淨，請用乾淨、柔軟的無棉絮布沾取少量不含氨、不含酒精的玻璃清潔劑；然後擦拭螢幕。

清潔外殼

- 使用軟的乾布。
- 如果外殼還是不乾淨，請用乾淨、柔軟的無棉絮布沾取少量不含氨、不含酒精的中性非研磨清潔劑，然後擦拭表面。

免責聲明

- ViewSonic® 不建議在顯示器螢幕或外殼上，使用任何含氨或酒精的清潔劑。已知某些化學清潔劑會損壞顯示器的螢幕及／或外殼。
- ViewSonic® 對使用任何含氨或酒精的清潔劑所造成的損壞，概不負責。

法規和服務資訊

法規符合性資訊

本節說明關於法規的所有相關要求和聲明。確認的對應應用應參考裝置上的銘牌標籤和相關標記。

FCC 符合性聲明

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作時有以下兩種情況：**(1)** 本裝置不會造成有害的干擾，以及 **(2)** 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括造成操作不良的干擾。本設備已通過測試並符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 級數位裝置的規定。

這些限制旨在提供合理的保護，以防在一般住宅環境中造成有害干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能量，因此若沒有依照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害的干擾。然而，並不保證在特定安裝方式下不會產生干擾。在住宅區中運作本設備亦可能造成有害干擾，在這種情況下，使用者會被要求採用以下一種或多種方法改善干擾的情形：

- 重新調整或放置接收天線。
- 增加設備與無線接收設備的距離。
- 將本設備連接到與接收器不同的電源插座上。
- 請向經銷商或具有經驗的無線電/ 電視技術人員請求幫助。

警告：進行任何本手冊未明確核准的變更或修改可能使您沒有權利操作本產品。

加拿大工業部聲明

CAN ICES (B) / NMB (B)

以下資訊僅適用於歐盟成員國：

右側所示的符號符合《廢電子電機設備指令 2012/19/EU (WEEE)》之規定。此符號表示不得將設備視為未分類都市廢棄物棄置，而是必須依照當地法律使用回收和收集系統。



台灣 RoHS 符合性聲明

依檢驗標準 CNS15663 之規定將限用物質含有情況標示於表列商品之本體、包裝、標貼、或說明書。以下表格列出了產品中可能包含的有害物質的名稱和含量。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
支架/外殼	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 (PCBA)*	-	○	○	○	○	○
玻璃面板	-	○	○	○	○	○
電纜/電線/連接器	-	○	○	○	○	○
電源設備/外接電源 供應器	-	○	○	○	○	○
備考1. ‘超出0.1 wt%’ 及 ‘超出0.01 wt%’ 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. ‘○’ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. ‘-’ 係指該項限用物質為排除項目。						

本表格依據 CNS15663 的規定編制。

*電路板元件包括印刷電路板及其構成的零部分，如電阻、電容、積體電路、連接器等。

產品壽命結束時的產品棄置

ViewSonic® 尊重環境，致力於綠色工作和生活。感謝您參與 Smarter, Greener Computing。請造訪 ViewSonic® 網站深入瞭解。

美國和加拿大：

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

歐洲：

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

台灣：

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

針對歐盟使用者，如果本產品遇到任何安全 / 事故問題，請聯絡我們：

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

版權聲明

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2024。保留所有權利。

Macintosh 和 Power Macintosh 是 Apple Inc. 的註冊商標。

Microsoft、Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家的註冊商標。

ViewSonic®、三隻鳥標誌是 ViewSonic® Corporation 的註冊商標。

VESA 是 Video Electronics Standards Association 的註冊商標。DPMS、DisplayPort 及 DDC 是 VESA 的商標。

ENERGY STAR® 是美國環境保護局 (EPA) 的註冊商標。

ENERGY STAR® 合作夥伴 ViewSonic® Corporation 確定本產品符合 ENERGY STAR® 能源效率準則。

免責聲明：對於本文所述之技術或編輯錯誤或疏失，或對於因本文件提供之說明而導致偶發或伴隨之損壞，ViewSonic® Corporation 概不負責。

為持續改善產品，ViewSonic® Corporation 有權變更產品規格，恕不另行通知。本文件內資訊可能會另行變更，而不另行通知。

未經 ViewSonic® Corporation 事先書面許可，不得以任何方式複製、翻印或傳輸本文件任何部分做任何用途。

客戶服務

關於技術支援或產品服務，請參照下表或洽詢經銷商。

備註： 需要產品序號，位於顯示器背面的 I/O 連接埠旁邊。

公司名稱	網站	公司名稱	網站
亞太地區和非洲			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
美洲			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
歐洲			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

有限保固

ViewSonic® 顯示器

保固範圍：

ViewSonic® 保證其產品在保固期內，無材料和做工瑕疵。如果產品在保固期內經證明有材料或做工瑕疵，ViewSonic® 將自行斟酌修復產品或以同型產品替換，此為唯一補救辦法。替換產品或零件可能包含重新製造或整修的零件或組件。維修或替換裝置或零件視客戶的原始有限保固剩下的時間而定，保固期不延長。ViewSonic® 不對產品隨附或客戶安裝的任何第三方軟體、安裝任何未經授權的硬體零件或元件（例如投影機燈泡）提供擔保。（請參閱：「不在保固範圍內的事項」一節）。

有效保固期限：

視所在國家而定，ViewSonic® 顯示器保固期為 1 到 3 年，適用於包括光源在內的所有零件、以及自第一消費者購買日起的所有人力。

保固範圍：

此保固僅對第一購買者有效。

不在保固範圍內的事項：

- 任何序號被損毀、塗改或擦除的產品。
- 由於以下原因造成的產品損壞、損傷或故障：
 - » 意外事故、操作失當、疏忽、火災、水災、閃電或其他自然災害、未經授權的產品修改或未遵循產品提供的說明而造成的損壞。
 - » 被未經 ViewSonic® 授權的任何個人修復或嘗試修復過。
 - » 任何程式、資料或卸除式儲存媒體的損壞或遺失。
 - » 正常磨損。
 - » 搬運或安裝產品造成的損壞。
- 維修或更換期間發生的軟體或資料遺失。
- 由於運輸造成的損壞。
- 產品以外的原因，例如電源波動或故障。
- 使用不符合 ViewSonic 規格的供應品或零件。
- 擁有者未依照使用指南所述執行定期產品維護。
- 與產品缺陷無關的其他原因所致。
- 長時間顯示的靜態（非移動）影像造成的損壞（又稱為影像烙印）。
- 軟體 - 產品隨附或客戶安裝的任何第三方軟體。

- 硬體／配件／零件／元件 - 安裝任何未經授權的硬體、配件、消耗品或元件 (例如投影機燈泡)。
- 透過產品使用指南所述的不當清潔，損壞或濫用顯示器表面上的塗層。
- 拆卸、安裝和設定服務費用，包括產品的壁掛式安裝。

如何獲得服務：

- 欲瞭解如何在保固期內獲得服務，請聯繫 ViewSonic® 客戶支援 (請參閱「客戶服務」頁)。您必須提供產品序號。
- 若要獲得保固服務，您必須提供：**(a)** 標有日期的原始購買單據、**(b)** 您的姓名、**(c)** 您的住址、**(d)** 問題說明、**(e)** 產品序號。
- 以預付運費的方式，將產品裝在原包裝箱內送到或運至 ViewSonic® 授權服務中心或 ViewSonic®。
- 如需其他資訊或離您最近的 ViewSonic® 服務中心名稱，請聯繫 ViewSonic®。

損失免責條款：

ViewSonic 不做任何超出本文所含描述的明示或默示保證，包括適銷性和特定用途適用性的默示保證。

ViewSonic 將不負責承擔：

ViewSonic 的責任僅限於負擔產品的維修或更換成本。ViewSonic® 對以下情況概不負責：

- 由於本產品缺陷導致的任何財產損失、由於本產品使用不便導致的損失、使用本產品導致的損失、時間損失、利潤損失、商業機會損失、商譽損失、業務關係損失、其他商業損失，即便已被提醒會造成這樣的損失也不負責。
- 任何其他損失，不論是意外的、繼發性的或其他損失。
- 任何他方對客戶提出的索賠。
- 被未經 ViewSonic® 授權的任何個人修復或嘗試修復過。

美國州法的效力：

此保固為您提供特定的法律權利，您也有可能因為所在州的不同而享有其他權利。某些州不允許隱含保固限制、及／或不允許意外或繼發性損失免責，所以上述限制和免責條款可能不適用於您。

美國、加拿大以外地區之銷售：

如需在美國和加拿大以外地區銷售的 ViewSonic® 產品保固資訊和服務，請聯繫 ViewSonic® 或當地 ViewSonic® 經銷商。

本產品在中國大陸（香港、澳門、台灣除外）的保固期，受維修保證卡的條款與細則約束。

歐洲和俄羅斯使用者如需完整的保固資訊，請至：

<http://www.viewsonic.com/eu/> 的「Support/Warranty Information」下查看。



ViewSonic®