



# VG2208A

Дисплей

Інструкція з використання

Модель №. VS20083  
Номер за каталогом: VG2208A

## **Дякуємо, що обрали ViewSonic®**

Компанія ViewSonic® пишається тим, що належить до світових лідерів у галузі систем візуалізації, і постійно працює над упровадженням передових технологій. Однак ми прагнемо, щоб наші продукти були не лише інноваційними, але й простими та зрозумілими для користувача. Ми віримо, що із системами ViewSonic® світ зможе стати кращим, і що наші творіння вас не підведуть.

Ще раз дякуємо, що обрали ViewSonic®!


# Запобіжні заходи

- Повністю прочитайте ці інструкції перед тим, як користуватися обладнанням.
- Зберігайте ці інструкції в надійному місці.
- Зверніть увагу на всі попередження і дотримуйтесь усіх інструкцій.
- Сидіть на відстані щонайменше 18 дюймів (45 см) від РК-дисплею.
- Довкола пристрою з усіх боків має бути щонайменше 4 дюйми (10 см) вільного місця для забезпечення належної вентиляції.
- Завжди з обережністю переміщуйте РК-дисплей.
- Завжди використовуйте шафи, стійки та методи встановлення, які рекомендує виробник монітора.
- Завжди встановлюйте монітор на меблях, які можуть його втримати.
- Завжди переконуйтесь, що монітор не перегріває край меблів, на яких він установлений.
- Не встановлюйте монітор у місцях, де можуть бути діти.
- Завжди розповідайте дітям про те, що видиратися на меблі, щоб досягти до монітора чи іншого обладнання, є небезпечно.
- Завжди прокладайте та розміщуйте підключені до монітора шнури й кабелі так, щоб через них не можна було спіtkнутися, а їх не можна було потягнути чи схопити.
- Будьте обережні під час зняття задньої кришки монітора. Монітор містить високовольтні частини.
- Не використовуйте пристрій поблизу води. Щоб знизити ймовірність ураження електричним струмом, захищайте пристрій від впливу вологи.
- Уникайте впливу на пристрій прямого сонячного проміння чи інших джерел постійного тепла. Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла, зокрема радіаторів, обігрівачів, грубок чи інших пристрій (зокрема й підсилювачів), що можуть спричинити підвищення температури пристрою до небезпечного рівня.
- Чистіть сухою м'якоутканиною. Якщо необхідне подальше чищення, див. «Обслуговування» у цьому керівництві щодо подальших інструкцій.
- Не торкайтесь екрану. Шкірний жир важко витерти.
- Не тріть і не тисніть РК панель, оскільки при цьому можна серйозно пошкодити екран.
- Не розміщуйте монітори в хитких місцях.
- Розміщуйте монітор на високих меблях (наприклад, шафах чи книжкових полицях), лише якщо закріпили меблі й монітор до відповідної опори.

- Не розміщуйте монітор на тканині чи інших матеріалах, які можуть знаходитися між продуктом і меблями, на яких він кріпиться.
- Розташуйте РК-дисплей у добре провітрюваному місці. Не розташовуйте на РК-дисплеї нічого, що перешкоджає розсіянню тепла.
- Не розташовуйте важкі предмети на РК-дисплеї, відео-кабелі або шнурі живлення.
- На моніторі й меблях, на яких він установлений, не можна розміщувати елементи (наприклад, іграшки чи пульти ДК), через які діти можуть захотіти видертися на них.
- У разі появи диму, незвичного шуму або дивного запаху негайно вимкніть РК-дисплей і подзвоніть розповсюджувачеві або у ViewSonic. Продовжувати користуватися РК-дисплеєм небезпечно.
- Не намагайтесь обійти засоби захисту, як-от поляризований чи заземлений штекер. Поляризований штекер оснащено двома контактами різної ширини. Заземлений штекер має два контакти й один заземлювальний штир. Контакти різної ширини й заземлювальний штир установлюються для захисту користувача. Якщо штекер не відповідає розетці, скористайтеся перехідником і не вставляйте штекер у розетку із силою.
- Переконайтесь, що розподільна мережа встановлена всередині будівлі. Система повинна мати автоматичний вимикач із потужністю 120/240 В, 20 А.
- ЗАБОРОНЕНО видаляти заземлювальний штир під час під'єднання штекера до розетки мережі живлення. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН не видаляйте заземлювальний штир і стежте, щоб це не робили інші особи.
- Захищайте шнур живлення від того, щоб через нього перечепилися або смикали його, особливо штепельну вилку іту частину, де шнур виходить з пристрою. Переконайтесь, що розетка живлення розташована поруч із обладнанням і таким чином легко доступна.
- Використовуйте лише додаткове оснащення й аксесуари, які рекомендує виробник.
- Використовуйте візок, підставку, триногу, кронштейн або стіл, визначені виробником або продані разом з обладнанням. Коли використовується візок, із обережністю переміщуйте споруду з візка/ обладнання, щоб уникнути травмування від падіння.
- Вимкніть це обладнання, коли воно не використовується протягом тривалого часу.

- Все обслуговування доручайте кваліфікованому обслуговуючому персоналу. Обслуговування необхідне, коли обладнання було пошкоджене одним із способів, таких як: Якщо шнур живлення або штепсельна вилка була пошкоджена; якщо всередину пристроя проникла вода або впали предмети; якщо пристрій потрапив під дощабо під дію вологості; або якщо пристрій не працює як слід або падав.
- Коли використовуються навушники чи гарнітура, установіть належний рівень гучності, інакше у вас може погіршитися слух.
- Небезпека втрати стійкості: дисплей може впасти, спричинивши серйозні травми чи смерть. Щоб запобігти травмам, дисплей має бути надійно прикріплено до підлоги/стіни відповідно до інструкцій зі встановлення.
- Кріплення дисплея до стіни або нерухомого предмета за допомогою шнура або інших обмежувальних пристройів може допомогти витримати вагу дисплея, щоб запобігти його падінню.

Схема розташування отворів (ширина x висота)	Панель інтерфейса (ширина x висота x глибина)	Отвір у пластині	Параметри гвинтів	Кількість
100 x 100 мм	115 x 115 x 2,6 мм	Діаметр 5 мм	M4 x 10 мм	4 гвинтів

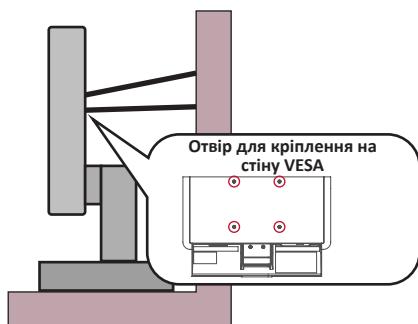

### ПРИМІТКА.

- Шнур або пристрій для кріплення мають витримувати силу 100 Н.
- Переконайтесь, що шнур випрямлений і немає провисань. Задня панель пристрою має бути повернута до стіни, щоб пристрій не нахилявся під дією зовнішньої сили.
- Переконайтесь, що пристрій не нахиляється під дією зовнішньої сили на жодній висоті й при жодному куті повороту.
- Якщо ви хочете зберегти чи перемістити наявний монітор, також потрібно дотримуватися всіх вказівок вище.

# **Зміст**

<b>Запобіжні заходи .....</b>	<b>3</b>
<b>Вступ.....</b>	<b>8</b>
Вміст упаковки .....	8
Огляд виробу.....	9
Вигляд спереду і ззаду .....	9
Порти I/O .....	9
<b>Початкове налаштування .....</b>	<b>10</b>
Перед встановленням підставки .....	10
Встановлення підставки .....	11
Зняття підставки та встановлення монітора .....	12
Використання отвору для замка .....	14
<b>Установлення з'єднань .....</b>	<b>15</b>
Під'єднання до мережі живлення .....	15
З'єднання із зовнішніми пристроями.....	16
<b>Використання монітора.....</b>	<b>17</b>
Регулювання кута огляду.....	17
Налаштування висоти.....	17
Регулювання орієнтації екрана (обертання монітора) .....	18
Регулювання кута повороту .....	19
Регулювання кута нахилу .....	20
Увімкнення або вимкнення пристрою .....	21
Використання клавіш панелі керування .....	21
Швидке меню .....	22
Швидкі клавіші .....	23
Змінення налаштувань .....	25
Загальні операції.....	25
Дерево пунктів екранного меню .....	27

<b>Додаток.....</b>	<b>30</b>
Технічні характеристики .....	30
Глосарій .....	32
Усунення несправностей .....	36
Обслуговування.....	39
Загальні заходи з техніки безпеки.....	39
Очищення екрана .....	39
Очищення корпуса .....	39
Фільтр блакитного світла та здоров'я очей.....	40
Робіть регулярні перерви.....	40
Дивіться на віддалені об'єкти.....	40
Робіть гімнастику для очей і шиї.....	40

<b>Інформація щодо дотримання норм і технічного обслуговування.....</b>	<b>41</b>
Інформація щодо дотримання вимог.....	41
Декларація відповідності вимогам Федеральної комісії зв'язку США (FCC) ...	41
Промисловий стандарт Канади .....	41
Відповідність стандартам якості та безпеки Європейського Союзу .....	41
Декларація відповідності директиві RoHS2 .....	42
Обмеження небезпечних речовин для індії .....	43
Утилізація та завершення терміну служби продукту .....	43
Сертифіковано ТСО .....	44
Інформація щодо авторського права .....	45
Обслуговування клієнтів .....	46
Обмежена гарантія .....	47

# Вступ


## Вміст упаковки

- Монітор
- Шнур живлення
- Коротка інструкція із встановлення
- Відеокабель
- USB-кабель


**ПРИМІТКА.** Шнур живлення та відеокабелі, що надаються із дисплеєм, відрізняються залежно від регіону. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до роздрібного продавця виробу у своєму регіоні.

# Огляд виробу

## Вигляд спереду і ззаду

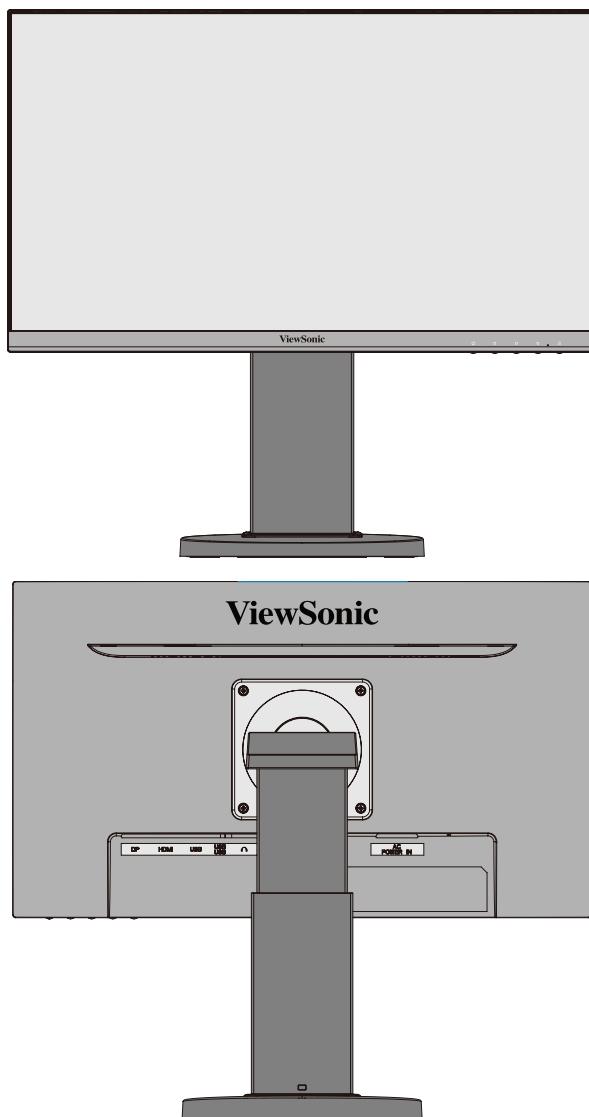

## Порти I/O

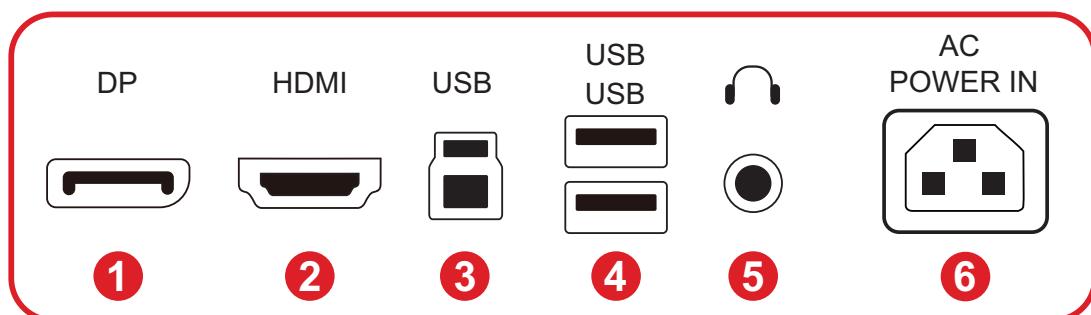

1. DisplayPort

2. HDMI

3. USB Upstream

4. USB Downstream

5. Audio Out

6. AC IN


**ПРИМІТКА.** більше інформації про клавіші 1(★)/2/3/4/5(⌚) та їхні функції див. Hot Keys (Гарячі клавіші) на “Швидкі клавіші” на стор. 18.

# Початкове налаштування

## Перед встановленням підставки


Виконуйте нижеподані вказівки про поводження з підставкою монітора.

**ПРИМІТКА.** Перш ніж перевести підставку у вертикальне положення, переконайтесь, що її надійно прикріплено до монітора, і після цього зніміть гвинт.

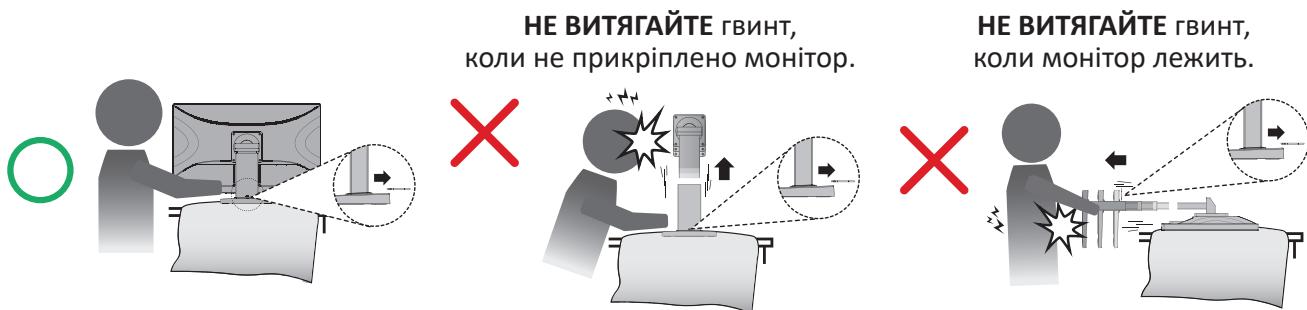


## Встановлення підставки


1

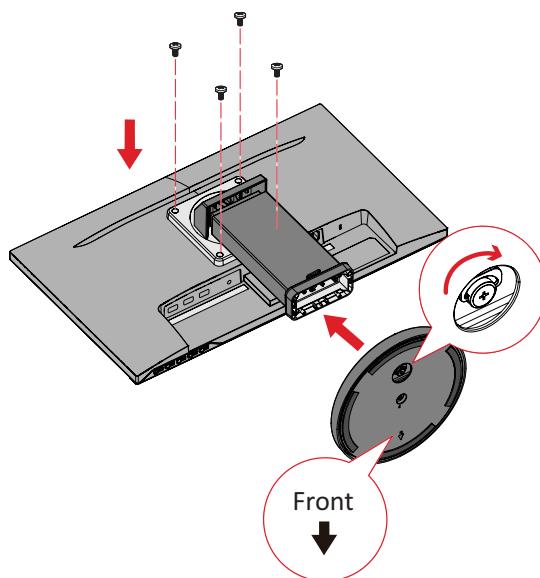

2

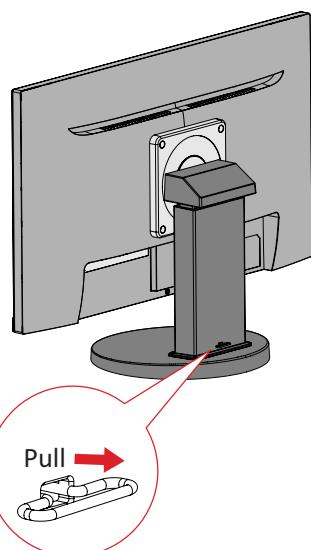

3

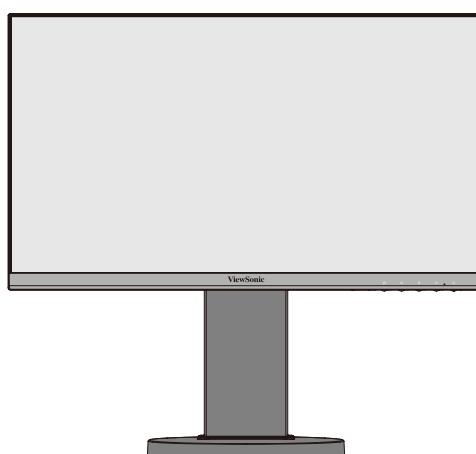

**ПРИМІТКА.** Завжди кладіть пристрій лише на рівну стабільну поверхню. Інакше пристрій може впасти й пошкодитися чи травмувати когось.

## Зняття підставки та встановлення монітора


У таблиці нижче наведено стандартні параметри комплектів для монтажу на стіні.

**ПРИМІТКА.** Використовуйте лише сертифікований UL набір/кронштейн для настінного кріплення. Щоб отримати комплект для настінного кріплення або основу для регулювання висоти, зверніться до ViewSonic® або до місцевого дилера.


Максимальне навантаження	Схема розташування отворів (ширина x висота)	Панель інтерфейса (ширина x висота x глибина)	Отвір у пластині	Параметри гвинтів	Кількість
14 kg	100 x 100 mm	N/D	Diameter 5 mm	M4 x 10 mm	4 гвинтів

**ПРИМІТКА.** Комплекти для монтажу на стіні продаються окремо.

1. Вимкніть пристрій і від'єднайте кабелі.
2. Покладіть пристрій на рівну стабільну поверхню екраном донизу.
3. Зніміть підставку монітора.

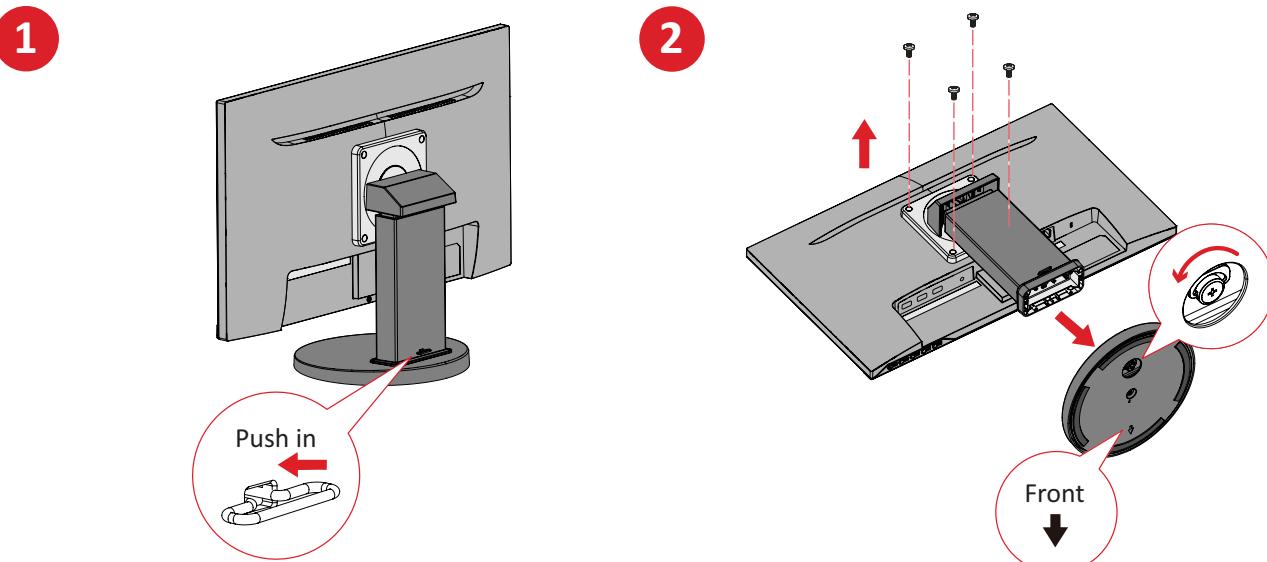

**4.** Під'єднайте монтажний кронштейн до монтажних отворів VESA на задній панелі пристрою. Потім зафіксуйте його за допомогою чотирьох гвинтів (M4 x 10 мм).

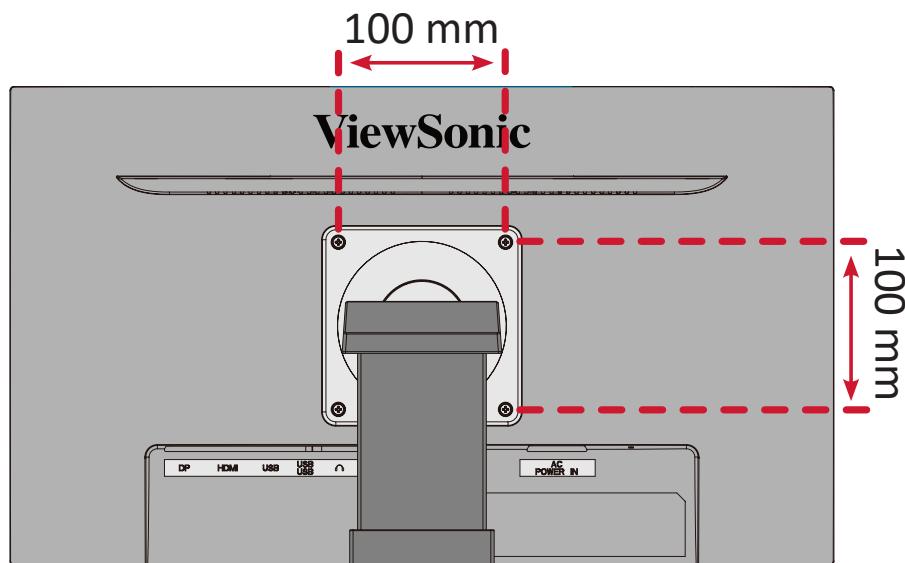


**5.** Щоб прикріпити монітор до стіни, дотримуйтесь вказівок в інструкції, що надається разом із комплектом для монтажу на стіні.

## Використання отвору для замка

Щоб запобігти крадіжці пристрою, прикріпіть його до нерухомого об'єкта за допомогою захисного пристосування, що вставляється в замок.


Крім того, кріплення монітора до стіни чи нерухомого об'єкта за допомогою кабелю безпеки може підтримати вагу монітора, щоб запобігти його падінню.

Нижче наведено приклад установлення захисного пристосування для кріплення до стола.

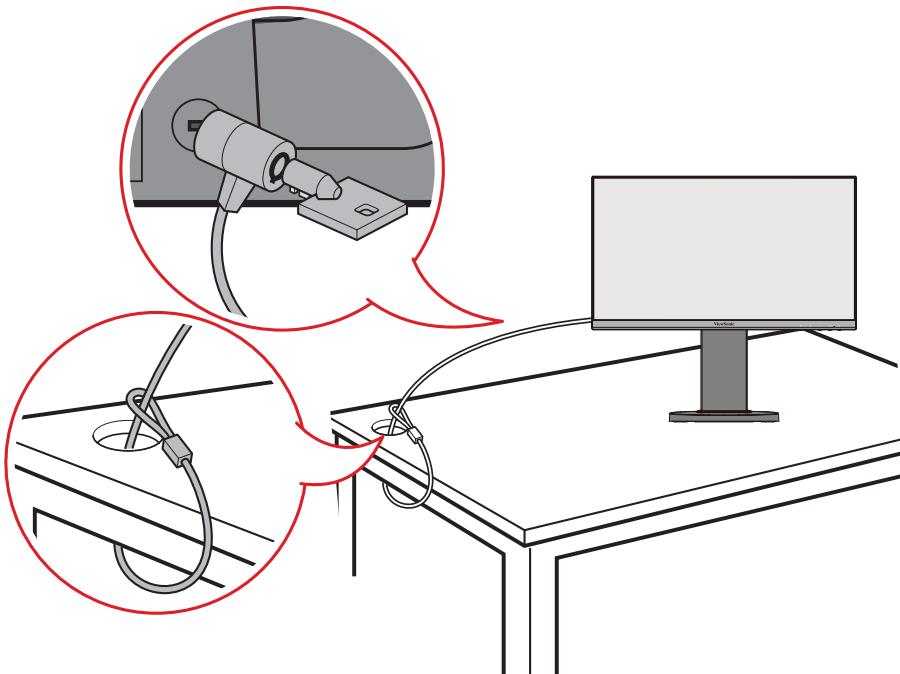


# Установлення з'єднань

## Під'єднання до мережі живлення

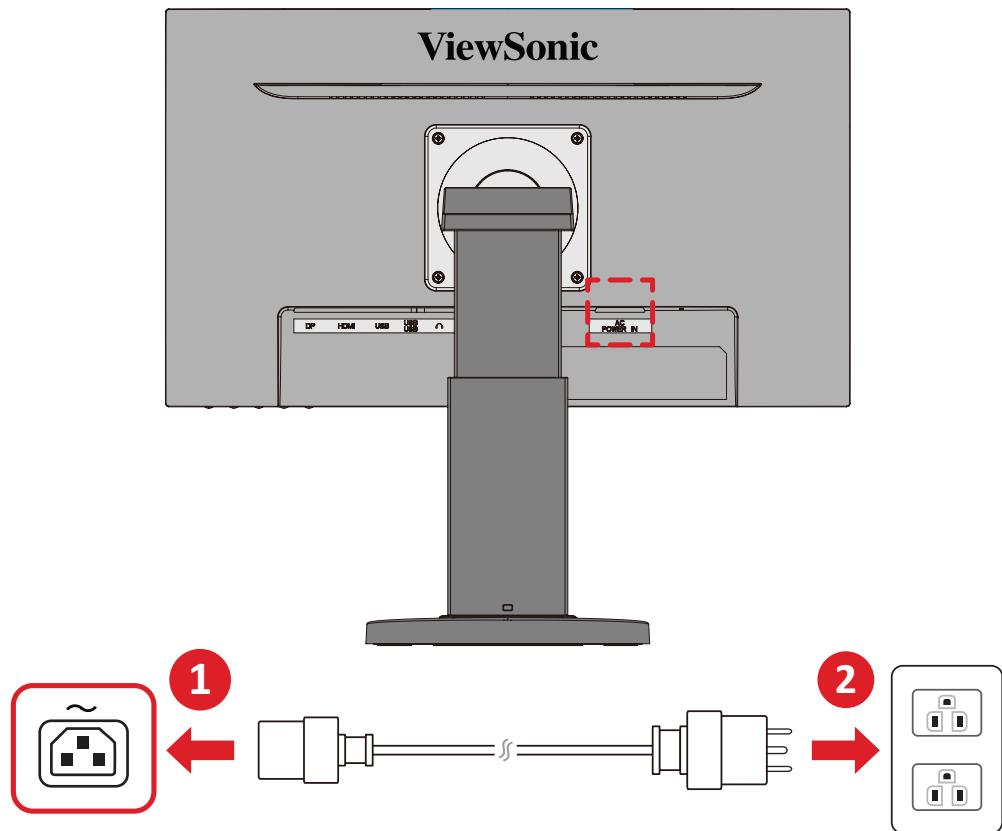

1. Під'єднайте шнур живлення до вхідного роз'єму джерела АС на задній панелі пристрою.
2. Під'єднайте штекер шнура живлення до розетки мережі живлення.

## З'єднання із зовнішніми пристроями

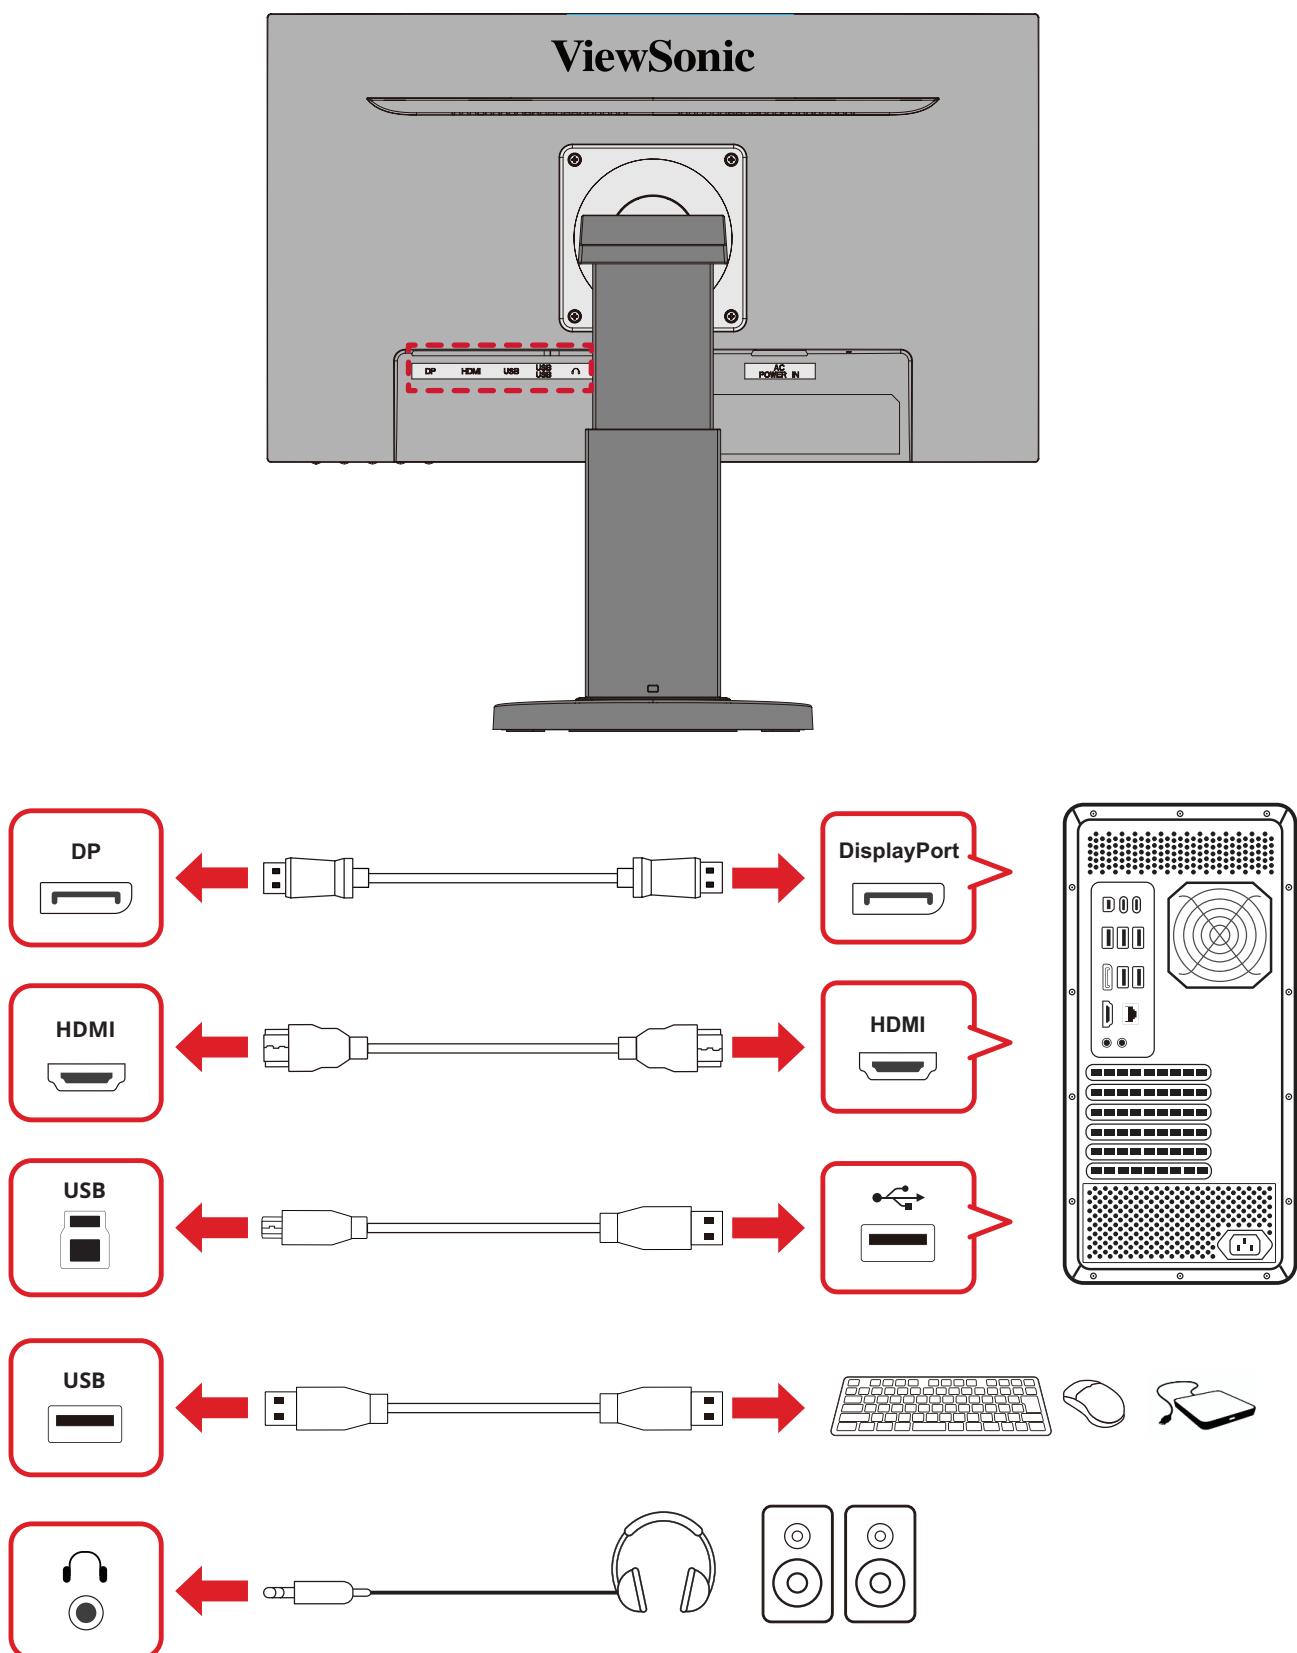


**ПРИМІТКА.** Для активації порту USB Type A переконайтесь, що комп’ютер підключено до порту USB Type B на моніторі.

# Використання монітора

## Регулювання кута огляду

### Налаштування висоти


Опустіть або підніміть монітор на бажану висоту (від 0 до 100 мм).

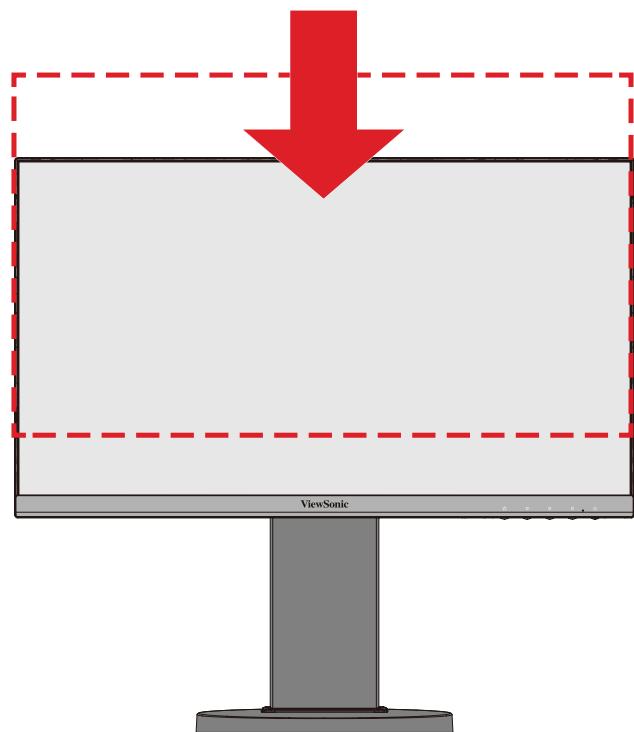


**ПРИМІТКА.** Під час налаштування міцно візьміть монітор обома руками збоку й посуньте його вздовж пазу для налаштування.

## **Регулювання орієнтації екрана (обертання монітора)**

**1.** Перемістіть монітор у найвище положення. Потім повністю нахиліть монітор назад.

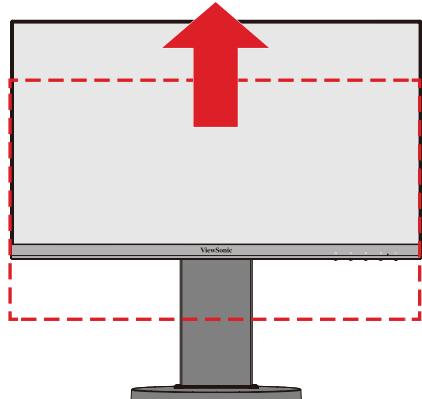

**2.** Поверніть монітор на 90 ° за годинниковою стрілкою або проти, змінивши альбомну орієнтацію на книжкову.

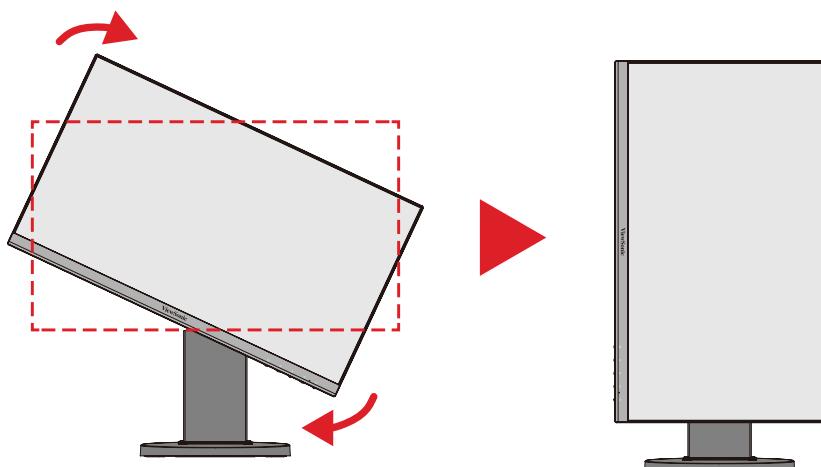


### **ПРИМІТКА.**

- Під час налаштування міцно тримайте монітор двома руками з обох боків.
- Щоб повернути зображення на екрані, вручну змініть налаштування орієнтації дисплея в системі.


## Регулювання кута повороту

Поверніть монітор вліво чи вправо, щоб установити потрібний кут огляду ( $\pm 170^\circ$ ).

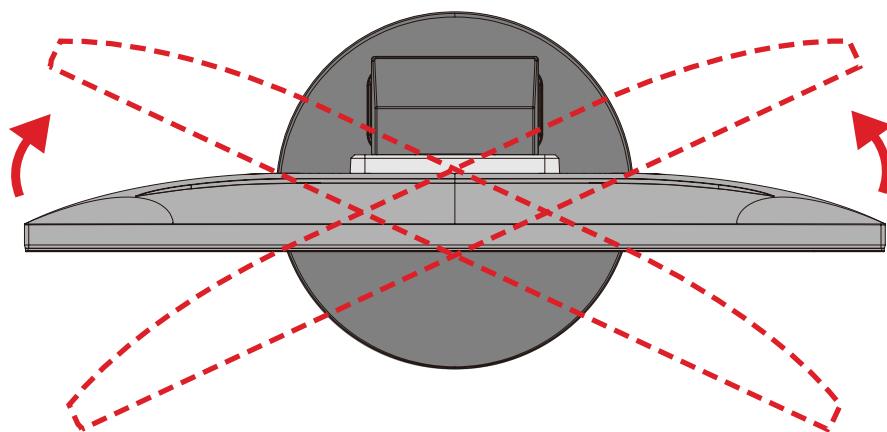

## Регулювання кута нахилу


Нахиліть монітор уперед або назад, установивши його під потрібним кутом (від  $-3,5^{\circ}$  до  $23^{\circ}$ ).

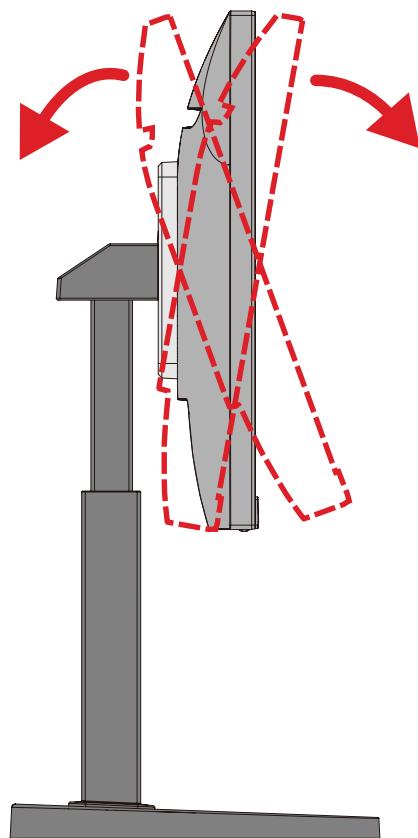

**ПРИМІТКА.** Під час налаштування міцно утримуйте стійку однією рукою, а іншою нахиліть монітор уперед або назад.

## Увімкнення або вимкнення пристрою


1. Під'єднайте шнур живлення до розетки мережі живлення.
2. Натисніть кнопку Power (Живлення), щоб увімкнути монітор.
3. Щоб вимкнути монітор, ще раз натисніть кнопку Power (Живлення).

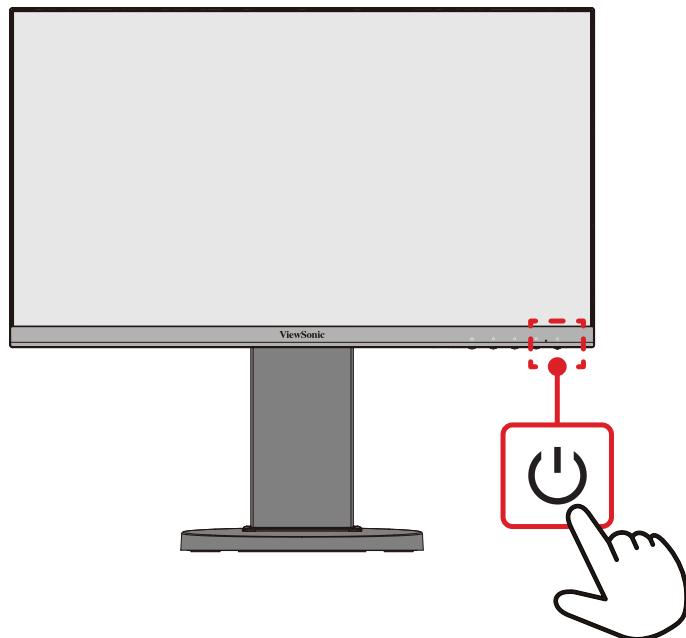

**ПРИМІТКА.** Монітор все одно споживатиме енергію, якщо його під'єднано до розетки мережі живлення. Від'єднайте монітор від розетки, якщо не плануєте використовувати його впродовж тривалого часу.


## Використання клавіш панелі керування

Клавіші панелі керування використовуються для доступу до швидкого меню, активації швидких клавіш, навігації екранним меню та змінення налаштувань.

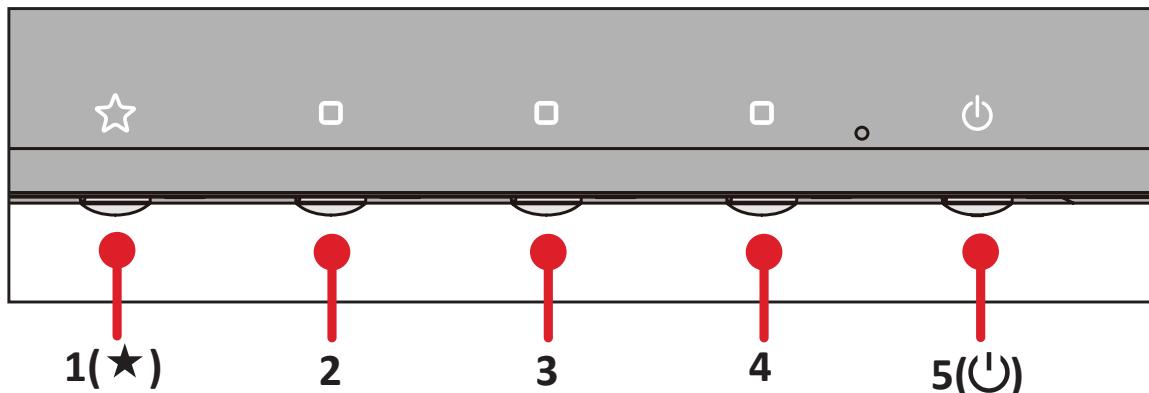

## Швидке меню

Щоб активувати швидке меню, натисніть клавішу **1(★)**.


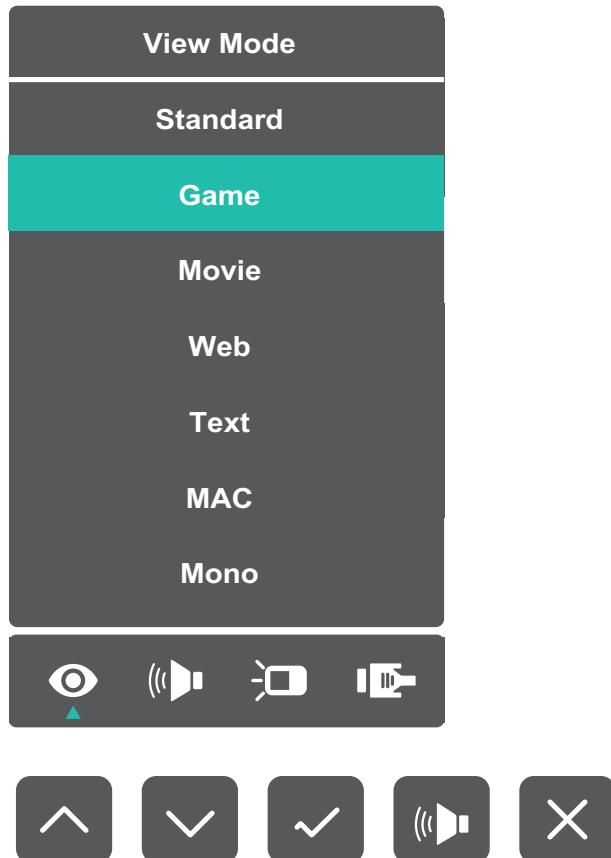





**ПРИМІТКА.** Щоб вибрати пункт меню або змінити певні налаштування, дотримуйтесь вказівок щодо використання клавіш, які відображаються збоку на екрані.

Menu (Меню)	Опис
ViewMode (Режим перегляду)	Вибір одного із заздалегідь заданих налаштувань кольору.
Volume (Звук)	Відрегулюйте рівень або вимкніть звук.
Contrast/Brightness (Контраст/Яскравість)	Коригування рівня контрастності або яскравості.
Input Select (Вибір вводу)	Вибір джерела вхідного сигналу.
Exit (Вихід)	Вихід із швидкого меню.

## Швидкі клавіші

Коли екранне меню вимкнено, доступ до певних функцій можна швидко отримати за допомогою клавіш панелі керування.

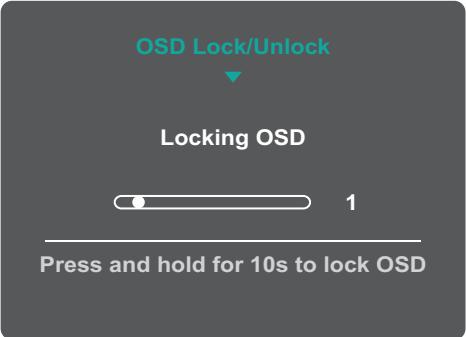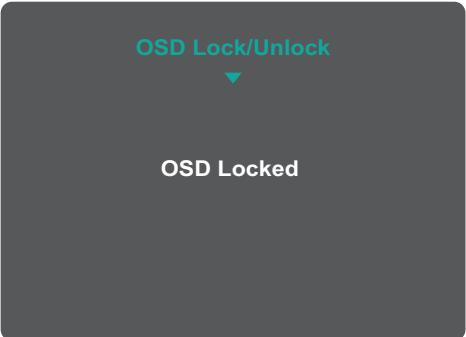
Клавіша	Опис
<b>1(★) + 2</b>	<p>Натискайте ці клавіші, щоб заблоковувати чи розблоковувати екранне меню.</p> <p>Коли меню з'явиться на екрані, утримуйте обидві клавіші упродовж 10 секунд, щоб заблоковувати або розблоковувати екранне меню.</p>  <p>Якщо екранне меню заблоковано, на екрані з'явиться наведене нижче повідомлення.</p> 

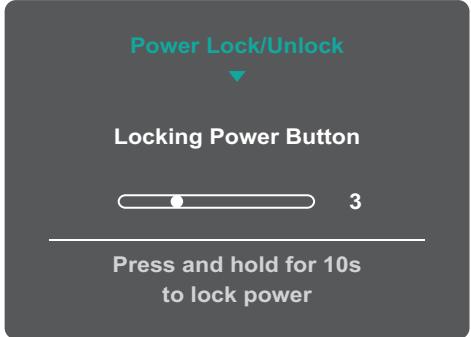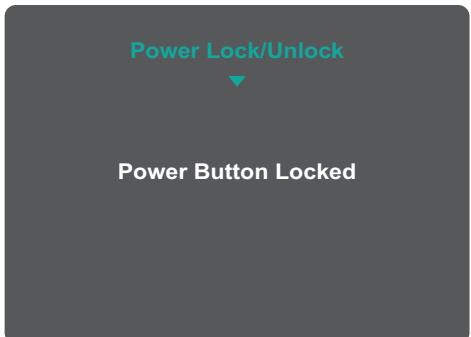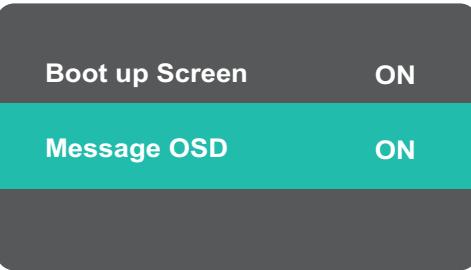Клавіша	Опис
<b>2 + 3</b>	<p>Натискайте ці клавіші, щоб заблокувати чи розблокувати кнопку <b>Power (Живлення)</b>.</p> <p>Коли меню з'явиться на екрані, утримуйте обидві клавіші упродовж 10 секунд, щоб заблокувати або розблокувати кнопку <b>Power (Живлення)</b>.</p>  <p>Якщо кнопку <b>Power (Живлення)</b> заблоковано, на екрані з'явиться наведене нижче повідомлення.</p> 
<b>3 + 4</b>	<p>Натискайте ці клавіші, щоб відобразити/приховати екран завантаження, коли пристрій увімкнено.</p> 


# Змінення налаштувань

## Загальні операції

1. Щоб відобразити екранне меню (EM), натисніть клавішу **2/3/4**.

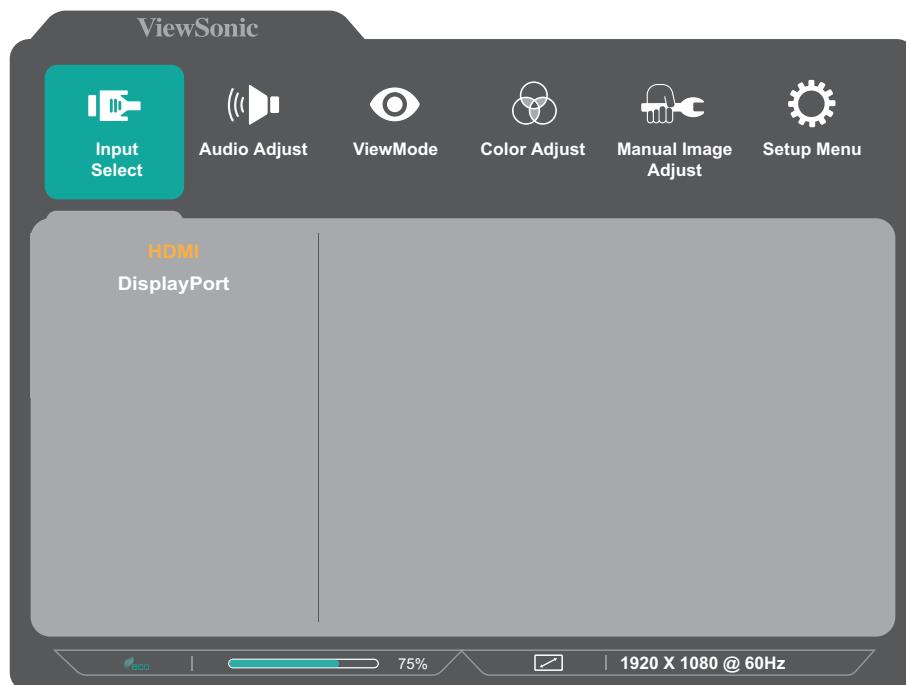


2. Щоб вибрати головне меню, натисніть клавішу **1(★)** або **2**. Щоб відкрити вибране меню, натисніть клавішу **3**.

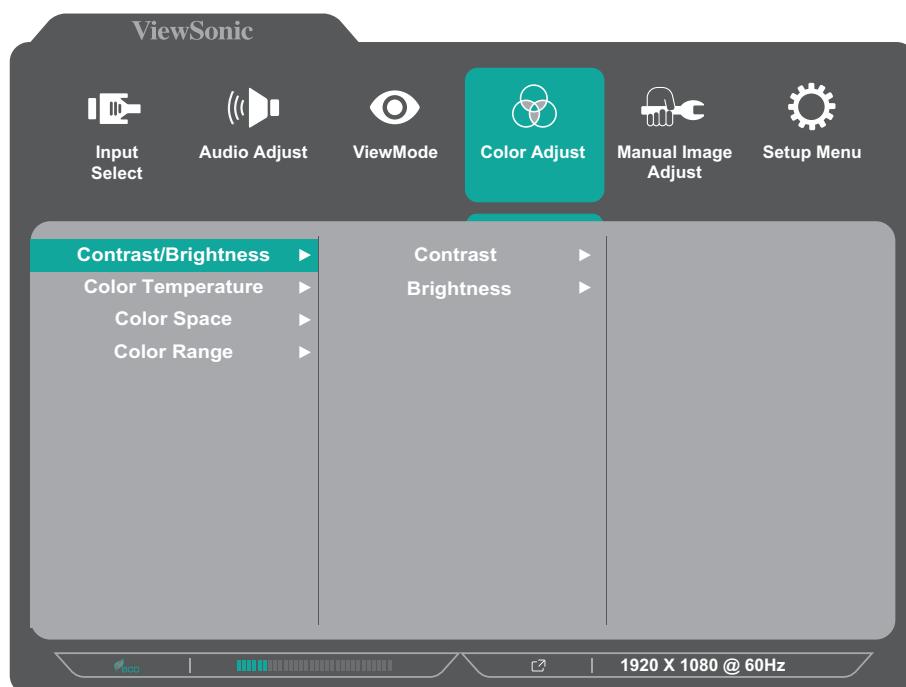


**3.** Щоб вибрати потрібний пункт меню, натисніть клавішу **1(★)** або **2**.

Потім натисніть клавішу **3**, щоб відкрити підменю.

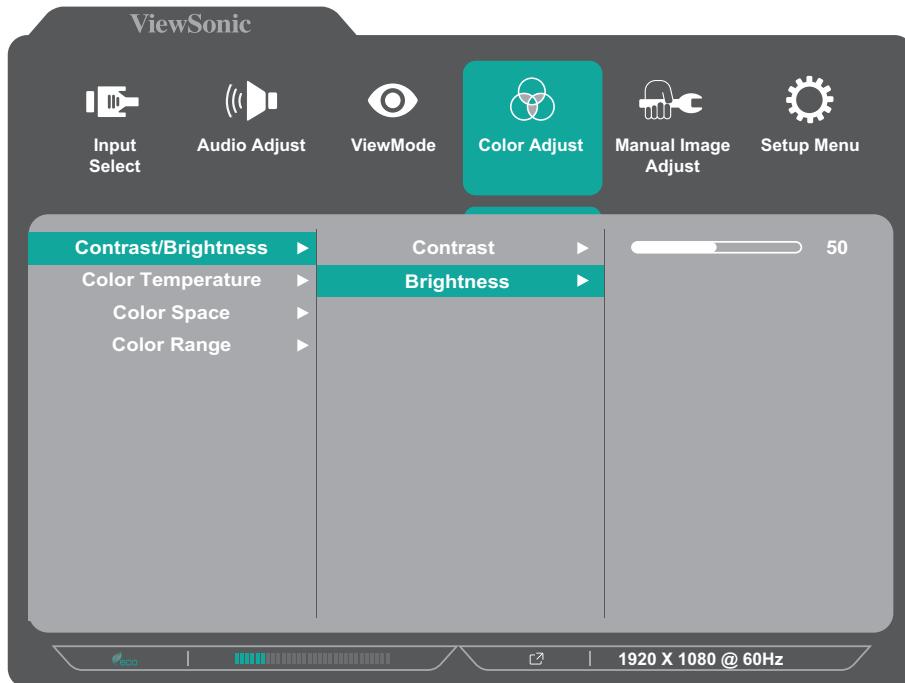

**4.** Щоб відкоригувати або вибрати налаштування, натисніть клавішу **1(★)** або **2**.

Потім натисніть клавішу **3**, щоб підтвердити свій вибір.

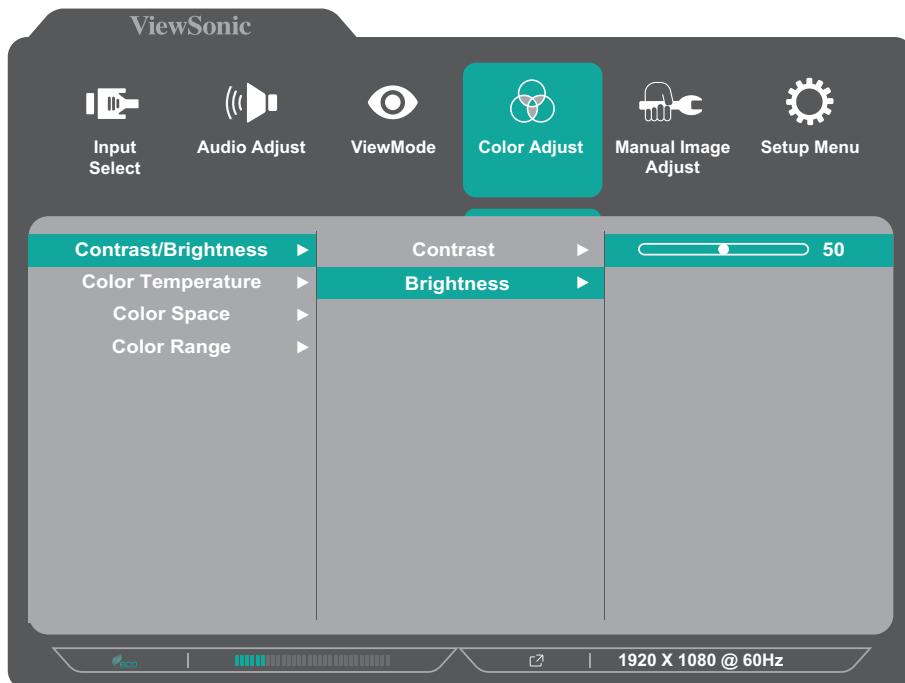

**ПРИМІТКА.** Під час налаштування певних пунктів меню не потрібно, щоб користувач підтверджував вибір за допомогою клавіші **3**.  
Щоб вибрати пункт меню або змінити певні налаштування, дотримуйтесь вказівок щодо використання клавіш, які відображаються внизу екрана.

**5.** Щоб повернутися в попереднє меню, натисніть клавішу **4**.

**ПРИМІТКА.** Щоб вийти з ЕМ, натисніть клавішу **5(○)**.

## Дерево пунктів екранного меню

Головне меню	Підменю	Пункт меню	
Input Select	HDMI		
	DisplayPort		
Audio Adjust	Volume	(-/+, 0~100)/1	
ViewMode	Standard		
	Game		
	Movie		
	Web		
	Text		
	MAC		
	Mono		
Color Adjust	Contrast/Brightness	Contrast	(-/+, 0~100)/1
		Brightness	(-/+, 0~100)/1
	Color Temperature	sRGB	
		Bluish	
		Cool	
		Native	
		Warm	
	User Color	Red	(-/+, 0~100)/1
		Green	(-/+, 0~100)/1
		Blue	(-/+, 0~100)/1
	Color Space	Auto	
		RGB	
		YUV	
	Color Range	Auto	
		Full Range	
		Limited Range	

Головне меню	Підменю	Пункт меню
Manual Image Adjust	Sharpness	(-/, 0~100)/25
	Blue Light Filter	(-/, 0~100)/1
	Aspect Ratio	4:3
		5:4
		16:9
		16:10
	Overscan	On
		Off
	Black Stabilization	(-/, 0~100)/10
	Advanced DCR	(-/, 0~100)/25
	Response Time	Standard
		Advanced
		Ultra Fast
Setup Menu	Language	English
		Français
		Deutsch
		Español
		Italiano
		Suomi
		Svenska
		Русский
		Türkçe
		Česká
		Tiếng Việt
		日本語
		한국어
		繁體中文
		简体中文
	Variable Refresh Rate	On
		Off
	Information	
	OSD Timeout	(-/, 5/15/30/60)

Головне меню	Підменю	Пункт меню	
Setup Menu	OSD Background	On	
		Off	
	OSD Pivot	0°	
		90°	
	Power Indicator	On	
		Off	
	Auto Power Off	On	
		Off	
	Sleep	30 minutes	
		45 minutes	
		60 minutes	
		120 minutes	
		Off	
	ECO Mode	Standard	
		Optimize	
		Conserve	
	USB Charging	On	
		Off	
	Auto Detect	On	
		Off	
	DDC/CI	On	
		Off	
	Memory Recall		

# Додаток

## Технічні характеристики

Компонент	Категорія	Технічні характеристики
РК-дисплей	Тип	IPS, Color a-Si TFT активна матриця 1920 x 1080 LCD, 0,2493 мм x 0,241 мм крок пікселя
	Розмір дисплея	54,5 см (21,45 дюймів для панелі відображення)
	Фільтр кольору	RGB з вертикальними смугами
	Скляна поверхня	Антибликовий тип (Haze 25%), тверде покриття (3Н)
Вхідний сигнал	Синхронізація відео	<u>TMDS digital (100 Ω)</u> DisplayPort (v. 1.2): f <sub>h</sub> :24~115 kHz, f <sub>v</sub> :48~100 Hz HDMI (v. 1.4): f <sub>h</sub> :24~115 kHz, f <sub>v</sub> :48~100 Hz
Сумісність	Комп'ютері із ОС Windows	До 1920 x 1080
	Macintosh	До 1920 x 1080
Роздільна здатність <sup>1</sup>	Рекомендовані параметри	1920 x 1080 при 60 Гц
	Підтримувані параметри	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1080 при 50, 60, 75, 100 Гц</li> <li>• 1680 x 1050 при 60 Гц</li> <li>• 1600 x 1200 при 60 Гц</li> <li>• 1600 x 900 при 60 Гц</li> <li>• 1440 x 900 при 60, 75 Гц</li> <li>• 1440 x 576 при 50 Гц</li> <li>• 1400 x 1050 при 60, 75 Гц</li> <li>• 1366 x 768 при 60 Гц</li> <li>• 1360 x 768 при 60 Гц</li> <li>• 1280 x 1024 при 50, 60, 75 Гц</li> <li>• 1280 x 960 при 50, 60, 75 Гц</li> <li>• 1280 x 800 при 60, 75 Гц</li> <li>• 1280 x 768 при 50, 60, 75 Гц</li> <li>• 1280 x 720 при 50, 60 Гц</li> <li>• 1152 x 900 при 66 Гц</li> <li>• 1152 x 870 при 75 Гц</li> <li>• 1152 x 864 при 60, 75 Гц</li> <li>• 1024 x 768 при 50, 60, 70, 72, 75 Гц</li> <li>• 1024 x 600 при 60 Гц</li> <li>• 848 x 480 при 60 Гц</li> <li>• 832 x 624 при 75 Гц</li> <li>• 800 x 600 при 56, 60, 72, 75 Гц</li> <li>• 720 x 576 при 50 Гц</li> <li>• 720 x 480 при 60 Гц</li> <li>• 720 x 400 при 70 Гц</li> <li>• 640 x 480 при 50, 60, 67, 73, 75 Гц</li> <li>• 640 x 400 при 60, 70 Гц</li> <li>• 640 x 350 при 70 Гц</li> </ul>

1 - Не встановлюйте на комп'ютер графічну карту, яка перевищує цей режим синхронізації. Це може незворотньо пошкодити дисплей.

Компонент	Категорія	Технічні характеристики
Адаптер живлення <sup>2</sup>	Вхідна напруга	100-240 В змінного струму, 50/60 Гц (автоматичне переключення)
Область відображення	Активний розмір (гориз. x верт.)	478,66 x 260,28 мм
		18,84 x 10,25 дюйма
Робочі умови	Температура	Від 0° С до 40° С (від 32° F до 104° F)
	Відносна вологість	Від 20 до 90 % (без конденсації)
	Висота	16 404,2 футів (5 км)
Умови зберігання	Температура	Від -20° С до 60° С (від -4° F до 140° F)
	Відносна вологість	Від 5 до 90 % (без конденсації)
	Висота	39 698,2 футів (12,1 км)
Виміри	Фізичні виміри (ширина x висота x глибина)	492,86 x 458,32 x 204,31 мм
		19,4 x 18,04 x 8,04 дюйма
Аудіо	Динаміком	2 x 2W
Монтаж на стіні	Виміри	100 x 100 mm
Вага	Фізичні виміри	3,83 кг
		8,44 фунтів
Енергоспоживання	Увімк. <sup>3</sup>	14 Вт (типовий) без звуку 15 Вт (типовий) з 50% аудіо
	Вимкнути	≤ 0,3 Вт

2 - Використовуйте лише адаптер живлення, придбаний у компанії ViewSonic® чи в уповноваженого постачальника.

3 - Умови перевірки відповідають стандартам EEI.

## **Глосарій**

У цьому розділі наведено стандартний глосарій термінів, що використовуються в усіх моделях РК-дисплеїв. Усі терміни наведено в алфавітному порядку.

**ПРИМІТКА.** Певні терміни можуть не застосовуватися для цього монітора.

### **A Advanced DCR (Розширений DCR)**

Технологія Advanced DCR (Розширений DCR) автоматично визначає сигнал зображення та розумно керує яскравістю й кольором фонового підсвічування щоб покращити можливість досягти чорнішого чорного кольору в темному середовищі та білішого білого кольору в яскравому середовищі.

### **Audio Adjust (Автоматичне налаштування)**

Налаштування гучності, вимкнення звуку або перемикання між вводами (за наявності кількох джерел).

### **Auto Detect (Автовизначення)**

Якщо поточне джерело вхідного сигналу не випромінює сигнали, на моніторі буде автоматично вибрано наступне джерело вхідного сигналу. На деяких моделях цю функцію вимкнено за замовчуванням.

### **Auto image adjust (Автоматичне налаштування зображення)**

Автоматичне налаштування розміру, центрування та точне налаштування відеосигналу для усунення хвилястості та спотворення.

### **B Blue Light Filter (Фільтр блакитного світла)**

Налаштування фільтра, що блокує яскраве блакитне світло для безпеки та комфорту користувачів.

### **Brightness (Яскравість)**

Налаштування рівнів чорного фону зображення на екрані.

**C Color Adjust (Налаштування кольору)**  
Забезпечує кілька режимів налаштування кольору, щоб налаштовувати параметри кольору відповідно до потреб користувачів.

**Color space (Колірний простір)**  
Дає змогу користувачам вибирати колірний простір, який потрібно використовувати для виводу кольорів на моніторі (RGB, YUV).

**Color Temperature (Температура кольору)**  
Дає змогу користувачам вибирати певні налаштування температури кольору, щоб потім налаштовувати особливості перегляду.

Значення екрана за замовчуванням	Початковий стан панелі
sRGB	Стандартний колірний простір, застосовуваний для ОС Windows.
Bluish (Синюватий)	Температура кольору — 9 300K.
Cool (Холодний)	Температура кольору — 7 500K.
Native (Вихідний)	Колірна температура за замовчуванням. Рекомендовано для загального використання.
Warm (Теплий)	Температура кольору — 5 000K.

**Contrast (Контраст)**  
Регулює різницю між фоном зображення (рівень чорного) та переднім планом (рівень білого).

**I Information (Інформація)**  
Відображення режиму синхронізації (входу відеосигналу), який надходить у комп'ютер із графічної карти, номера моделі РК, серійного номера та URL-адреси веб-сайту ViewSonic®. Докладніше вказівки щодо змінення роздільної здатності та частоти оновлення (вертикальної частоти) див. у інструкції з використання графічної карти.

**ПРИМІТКА.** VESA 1024 x 768 на 60 Гц означає, що роздільна здатність становить 1024 x 768, а частота оновлення — 60 Гц.

**Input Select (Вибір вводу)**  
Перемикання різних джерел вхідного сигнал, доступних для цього монітора.

## **M** Manual Image Adjust (Налаштування зображення вручну)

Відображення меню Manual Image Adjust (Налаштування зображення вручну). У цьому меню можна вручну задати різні налаштування якості зображення.

## **M** Memory recall (Відновлення початкових значень із пам'яті)

Повернення налаштувань до заводських параметрів, якщо дисплей працює в попередньо заданому режимі синхронізації (Preset Timing Mode), указаному в розділі «Технічні характеристики» цього посібника.

### **PРИМІТКА.**

- (Виняток) Цей елемент керування не впливає на зміни налаштування Language Select (Вибір мови) та Power Lock (Блокування живлення).
- Відновлення пам'яті – це конфігурація й налаштування дисплея за умовчанням при доставці. Відновлення пам'яті – це налаштування, при якому продукт відповідає якості ENERGY STAR®. Будь-які зміни конфігурації й налаштувань дисплея за умовчанням при доставці можуть збільшити споживання енергії за межі, встановлені для ENERGY STAR®. ENERGY STAR® – це низка рекомендацій щодо енергозбереження, видана Управлінням з охорони довкілля США. ENERGY STAR® є спільною програмою Управління з охорони довкілля США і Міністерства енергетики США, яка допомагає заощаджувати гроші та захищати навколишнє середовище завдяки енергоекспективним продуктам і практикам.



## **O** Overscan (Заповнення екрана)

Застосовується для обітнутого зображення на екрані монітора. Якщо вибрано це налаштування, здійснюється масштабування відеовмісту, і краї зображення приховуються.

## **R Recall (Скасувати)**

Скидання налаштувань View Mode (Режим перегляду) монітора.

## **Resolution Notice (Повідомлення про роздільну здатність)**

У цьому повідомленні користувачам повідомляється, що поточна роздільна здатність — неправильна вихідна роздільна здатність. Це повідомлення з'являється у вікні налаштування дисплея під час налаштування роздільної здатності дисплея.

## **Response Time (Час відгуку)**

Налаштування часу відгуку, створення плавних зображень без смуг, розмиття , чи відбитків попередніх зображень. Низький час відгуку ідеально підходить для більшості ігор із значною кількістю графіки та забезпечує дивовижну візуальну якість під час перегляду спортивних подій або бойовиків.

## **S Setup Menu (Меню налаштування)**

Регулює налаштування екранного меню (ЕМ). Багато з цих параметрів можуть активувати повідомлення екранного відображення, тому користувачам не потрібно повторно відкривати меню.

## **Sharpness (Чіткість)**

Налаштування якості зображення на моніторі.

## **V ViewMode (Режим перегляду)**

Унікальна функція ViewMode (Режим перегляду) ViewSonic пропонує попередні налаштування “Game” (Гра), “Movie” (Фільм), “Web” (Веб), “Text”(Текст) , “MAC” та “Mono” (Моно). Ці попередні налаштування спеціально створено для отримання оптимальної якості перегляду для різних цілей використання екрана.

## Усуення несправностей

У цьому розділі описано певні поширені проблеми, що виникають під час використання монітора.

Проблема чи несправність	Варіанти усуення
Живлення відсутнє	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи увімкнено монітор кнопкою живлення.</li><li>Перевірте, чи шнур живлення надійно під'єднано до монітора і розетки електромережі.</li><li>Вставте в цю розетку мережі живлення інший пристрій, щоб переконатися, що розетка справна.</li></ul>
Живлення увімкнено, але на екрані відсутнє зображення	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи надійно й правильно під'єднано відеокабель, призначений для з'єднання комп'ютера з монітором.</li><li>Відкоригуйте налаштування яскравості й контрасту.</li><li>Перевірте, чи правильно вибрано джерело вхідного сигналу.</li></ul>
Неправильні чи незвичні кольори	<ul style="list-style-type: none"><li>Якщо якийсь із кольорів (червоний, зелений чи синій) відсутні на зображені, перевірте, чи правильно й надійно під'єднано відеокабель. Неправильне з'єднання могли спричинити незафіковані чи зламані контакти у відеороз'ємі.</li><li>Під'єднайте монітор до іншого комп'ютера.</li></ul>
Зображення на екрані засвітле або затемне	<ul style="list-style-type: none"><li>Збільшіть яскравість і контраст в екранному меню.</li><li>Скиньте налаштування монітора до заводських значень.</li></ul>
Зображення на екрані переривається	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи правильно вибрано джерело вхідного сигналу</li><li>Перевірте, чи в роз'ємі відеокабелю не зламався або не зігнувся якийсь контакт.</li><li>Перевірте, чи надійно й правильно під'єднано відеокабель, призначений для з'єднання комп'ютера з монітором.</li></ul>
Зображення на екрані розмите	<ul style="list-style-type: none"><li>Установіть роздільну здатність, що відповідає поточному співвідношенню сторін.</li><li>Скиньте налаштування монітора до заводських значень.</li></ul>

Проблема чи несправність	Варіанти усунення
Зображення розташовано не посередині екрана	<ul style="list-style-type: none"> <li>Відкоригуйте горизонтальні й вертикальні налаштування зображення в екранному меню.</li> <li>Перевірте налаштування Aspect Ratio (Коефіцієнт пропорційності).</li> <li>Скиньте налаштування монітора до заводських значень.</li> </ul>
Зображення на екрані жовте	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи вимкнено фільтр синього світла.</li> </ul>
ЕМ не відображається на екрані/пункти ЕМ недоступні	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи екранне меню не заблоковано.</li> <li>Вимкніть монітор, від'єднайте шнур живлення, знову під'єднайте шнур живлення й увімкніть монітор.</li> <li>Скиньте налаштування монітора до заводських значень.</li> </ul>
Клавіші панелі керування не працюють.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Натискайте одночасно лише одну клавішу.</li> <li>Перезапустіть комп'ютер.</li> </ul>
В екранному меню не вдається вибрати певні пункти	<ul style="list-style-type: none"> <li>Налаштуйте функцію ViewMode або джерело вхідного сигналу.</li> <li>Скиньте налаштування монітора до заводських значень.</li> </ul>
Аудіо не виводиться	<ul style="list-style-type: none"> <li>Якщо використовуються навушники чи гарнітура, перевірте, чи штекер під'єднано до міні-аудіороз'єму.</li> <li>Перевірте, чи не вимкнено звук, або встановлено значення гучності 0.</li> <li>Перевірте налаштування Audio Input (Аудіовхід).</li> </ul>
Не вдається налаштувати монітор	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи немає поблизу монітора перешкод, і чи досить довкола нього вільного місця.</li> <li>Докладніше на сторінці “Регулювання кута огляду”.</li> </ul>
Під'єднані до монітора USB-пристрої не працюють.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи правильно вставлено USB-кабель.</li> <li>Спробуйте вставить кабель в інший USB-порт (за його наявності).</li> <li>Для роботи певних USB-пристроїв потрібна більша сила струму. Під'єднайте пристрій безпосередньо до комп'ютера.</li> </ul>

Проблема чи несправність	Варіанти усунення
Зовнішній пристрій під'єднано, але на екрані відсутнє зображення	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи ввімкнено живлення.</li> <li>Збільшіть яскравість і контраст в екранному меню.</li> <li>Перевірте, чи з'єднувальний кабель підключено правильно й надійно. Неправильне з'єднання могли спричинити незафіксовані чи зламані контакти у відеороз'ємі.</li> </ul>

# **Обслуговування**

## **Загальні заходи з техніки безпеки**

- Переконайтесь, що монітор вимкнено, а шнур живлення від'єднано від розетки мережі живлення.
- Не розпилюйте й не лийте рідини безпосередньо на екран чи корпус.
- Будьте обережними під час обслуговування монітора. На моніторах із темнішим забарвленням протертості видно чіткіше, ніж на світлих моніторах.

## **Очищення екрана**

- Протріть екран чистою ганчіркою з м'якої безворсової тканини. Таким чином можна усунути бруд та інші частки.
- Якщо екран і далі брудний, нанесіть на чисту ганчірку з м'якої безворсової тканини трохи засобу для очищення й протріть нею екран. Не використовуйте засоби на основі спирту чи аміаку.

## **Очищення корпуса**

- Протріть корпус сухою ганчіркою з м'якої тканини.
- Якщо він і далі брудний, нанесіть на чисту ганчірку з м'якої безворсової тканини трохи м'якого неабразивного мийного засобу й протріть нею поверхню корпуса. Не використовуйте засоби на основі спирту чи аміаку.

## **Відмова від відповідальності**

- ViewSonic® не радить застосовувати до екрану або корпусу дисплею аміак або засоби для чищення на основі алкоголю. Є інформація, що певні хімічні засоби для чищення можуть пошкодити екран і/або корпус монітора.
- ViewSonic® не відповідає за пошкодження, спричинені використанням засобів для чищення на основі аміаку чи спирту.

## **Фільтр блакитного світла та здоров'я очей**

Blue Light Filter (Фільтр блакитного світла) блокує яскраве блакитне світло для безпеки та комфорту користувачів.

Коли користуєтесь монітором, пам'ятайте про таке.

- Якщо дивитися на комп'ютерний екран упродовж тривалого часу, може виникнути подразнення чи дискомфорт очей. Щоб уникнути таких явищ, рекомендовано періодично робити перерви й не дивитися на екран, щоб очі могли розслабитися.
- Монітор також підтримує технологію Flicker-Free, що зменшує або усуває мерехтіння екрана.
- Налаштування фільтра на значення 100 забезпечить найкращу продуктивність фільтра синього світла, який відповідає стандартам сертифікації TUV.

### **Робіть регулярні перерви**

Якщо ви дивитеся на монітор упродовж довгого часу, радимо робити періодичні перерви. Рекомендується робити короткі перерви протягом не менш ніж 5 (п'яти) хвилин після 1 (однієї) або 2 (двох) годин постійного перегляду.

Робити коротші, частіші перерви, як правило, корисніше, ніж довші й рідші.

### **Дивіться на віддалені об'єкти**

Щоб позбавитися напруги й сухості очей, під час перерв користувачі можуть фокусуватися на об'єктах, що знаходяться на далекій відстані.

### **Робіть гімнастику для очей і шиї**

#### Гімнастика для очей

Вправи для очей допоможуть зменшити напругу. Повільно рухайте очима ліворуч, праворуч, вгору та вниз. Якщо необхідно, повторіть ці рухи кілька разів.

#### Гімнастика для шиї

Також зняти напругу з очей допоможуть і вправи для шиї. Опустіть руки в розслабленому стані, злегка наклоніться вперед, щоб витягнути шию, поверніть голову вправо та вліво. Якщо необхідно, повторіть ці рухи кілька разів.

# Інформація щодо дотримання норм і технічного обслуговування

## Інформація щодо дотримання вимог

У цьому розділі описано всі пов'язані з монітором вимоги й декларації щодо дотримання норм. Підтверджено застосування монітора має відповісти паспортним табличкам і відповідним етикеткам на пристрой.

### Декларація відповідності вимогам Федеральної комісії зв'язку США (FCC)

Цей пристрой сумісний із вимогами частини 15 Правил FCC. Використання пристрою може здійснюватися за таких умов: (1) цей пристрой не спричиняє шкідливих завад і (2) цей пристрой має приймати всі отримані завади, зокрема й завади, що спричиняють неналежну роботу. Обладнання пройшло випробування на сумісність з обмеженнями для цифрових пристройів класу B відповідно до частини 15 Правил FCC і відповідає їм.

Ці межі визначено для надання належного захисту від шкідливих завад за встановлення в житлових зонах. Обладнання генерує, використовує й може випромінювати радіочастотну енергію. У разі недотримання відповідних вказівок щодо його встановлення й використання воно може спричинити шкідливі завади для засобів радіозв'язку. Однак немає гарантії, що завади не виникнуть у кожному конкретному випадку. Якщо це обладнання не спричиняє шкідливих завад для прийому радіо- чи ТБ-сигналу (визначити це можна вимкнувши й ввімкнувши пристрой), користувач може спробувати усунути завади, вдавшись до наведених нижче заходів.

- Змініть орієнтацію чи розташування антени прийому.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Під'єднайте обладнання до розетки, що належить до іншого електричного контура ніж та, до якої під'єднано приймач.
- Зверніться по допомогу до дистрибутора обладнання або досвідченого радіо- чи ТВ-техніка.

**Обережно!** Вас попереджено, що змінення чи модифікації пристрою, які однозначно не дозволив орган, відповідальний за дотримання норм, можуть позбавити вас права використовувати це обладнання.

### Промисловий стандарт Канади

CAN ICES (B) / NMB (B)

### Відповідність стандартам якості та безпеки Європейського Союзу



Цей пристрой відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного електричного обладнання.

## **Наведена нижче інформація застосовується лише в країнах ЄС.**

Зображення праворуч позначка означає відповідність вимогам Директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE). Обладнання, на яке нанесено цю позначку, НЕ МОЖНА утилізувати як несортировані побутові відходи. Його слід передати у спеціальні пункти збору відповідно до місцевого законодавства.



## **Декларація відповідності директиві RoHS2**

Цей виріб розроблено й виготовлено у відповідності до вимог Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива RoHS2) й очікується, що він відповідає максимальним значенням концентрації, які видав Європейський комітет із технічної адаптації (European Technical Adaptation Committee, TAC), указанним нижче.

Речовина	Запропонована максимальна концентрація	Фактична концентрація
Свинець (Pb)	0,1%	< 0,1%
Ртуть (Hg)	0,1%	< 0,1%
Кадмій (Cd)	0,01%	< 0,01%
Шестивалентний хром (Cr <sup>6+</sup> )	0,1%	< 0,1%
Полібромований біфеніл (ПББ)	0,1%	< 0,1%
Полібромовані дивенілофі ефіри (ПБДЕ)	0,1%	< 0,1%
Біс (2-етилгексил) фталат (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Бутил бензил фталат (BBP)	0,1%	< 0,1%
Бутил фталат (DBP)	0,1%	< 0,1%
Диізобутил фталат (DIBP)	0,1%	< 0,1%

**Певні компоненти вказаних вище виробів є виключеннями з Додатку III до Директиви RoHS2 як вказано нижче.**

- Мідний сплав із масовою часткою свинцю до 4 %.
- Свинець у спайках із високою температурою плавлення (тобто сплави на сонові свинцю з масовою часткою свинцю 85 % і більше).
- Електричні й електронні компоненти, що містять свинець у скляних і керамічних компонентах, окрім діелектричних керамічних компонентів конденсаторів, як-от п'єзоелектричні пристрої чи скло- або керамоматричні матеріали.
- Свинець у діелектричній кераміці в конденсаторах для номінальної напруги 125 В змінного струму або 250 В постійного струму або вище.

## **Обмеження небезпечних речовин для індії**

Декларація відповідності нормам щодо обмеження небезпечних речовин (Індія). Цей продукт відповідає вимогам нормативного документа Індії India E-waste Rule 2011, яким заборонено використання свинцю, ртуті, шестивалентного хрому, полібромованих біфенілів і полібромованих біфенілових ефірів масовою часткою понад 0,1 % і кадмію масовою часткою понад 0,01 %, за винятком виключень, викладених у Плані 2 цього документа.

## **Утилізація та завершення терміну служби продукту**

ViewSonic® поважає довкілля й зобов'язується сповідувати екологічні принципи у своїй діяльності й побуті. Дякуємо, що вибрали нашу компанію й наші розумні та екологічні технології. Докладнішу можна дізнатися на веб-сайті компанії ViewSonic®.

### **США та Канада:**

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

### **Європа:**

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

### **Тайвань:**

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

**Користувачі у Великій Британії, якщо з цим виробом трапився нещасний випадок або виникла проблема з безпекою, зверніться до:**

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75

1101 BR Amsterdam

Netherlands



+31 (0) 650608655



[EPREL@viewsoniceurope.com](mailto:EPREL@viewsoniceurope.com)




<https://www.viewsonic.com/eu/>

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products

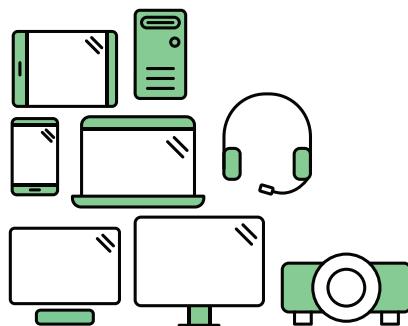

## Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice . It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

### Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](http://tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

## **Інформація щодо авторського права**

Авторське право © ViewSonic® Corporation, 2024. Усі права захищено.

Macintosh і Power Macintosh є зареєстрованими торговельними марками компанії Apple Inc.

Microsoft, Windows і логотип Windows є зареєстрованими торговельними марками Корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах Америки та інших країнах.

ViewSonic®, логотип із трьома птахами, є зареєстрованим товарним знаком корпорації ViewSonic®.

VESA є зареєстрованою торговельною маркою Асоціації відеоелектронних стандартів. DPMS, DisplayPort і DDC є торговельними марками VESA.

ENERGY STAR® є зареєстрованою торговельною маркою Американського агентства захист довкілля (EPA).

ViewSonic® Corporation є партнером ENERGY STAR® і дотримується у своїх виробах усіх вимог ENERGY STAR® щодо енергоефективності.

**Відмова від відповіданості:** ViewSonic® Corporation не відповідатиме за жодні технічні чи редакторські помилки, що містяться в цьому документі, а також випадкові чим наслідкові збитки, спричинені викладенням цього матеріалу, роботою чи використанням цього виробу.

ViewSonic® Corporation зацікавлена в постійному удосконаленні своїх виробів і тому залишає за собою право змінювати технічні характеристики виробу без попереднього сповіщення. Інформацію в цьому документі може бути змінено без попереднього сповіщення.

Жодну частину цього документа не можна копіювати, відтворювати чи передавати за допомогою будь-яких засобів без попереднього письмово дозволу ViewSonic® Corporation.

## Обслуговування клієнтів

Щоб отримати технічну підтримку чи обслуговування виробу, скористайтеся інформацією в таблиці нижче або зверніться до дистрибутора у своєму регіоні.

**ПРИМІТКА.** Потрібно вказати серійний номер виробу, розташовано ззаду на моніторі поруч із портами I/O..

Країна/регіон	Веб-сайт	Країна/регіон	Веб-сайт
<b>Азійсько-Тихоокеанський регіон та Африка</b>			
Australia	<a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>	Bangladesh	<a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a>
中国 (China)	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	香港 (繁體中文)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a>
Hong Kong (English)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a>	India	<a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a>
Indonesia	<a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>	Israel	<a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a>
日本 (Japan)	<a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>	Korea	<a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a>
Malaysia	<a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>	Middle East	<a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a>
Myanmar	<a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>	Nepal	<a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a>
New Zealand	<a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>	Pakistan	<a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a>
Philippines	<a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>	Singapore	<a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a>
臺灣 (Taiwan)	<a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>	ประเทศไทย	<a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a>
Việt Nam	<a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>	South Africa & Mauritius	<a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a>
<b>Північна та Південна Америка</b>			
United States	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	Canada	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>
Latin America	<a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>		
<b>Європа</b>			
Europe	<a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>	France	<a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a>
Deutschland	<a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>	Қазақстан	<a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a>
Россия	<a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>	España	<a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a>
Türkiye	<a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>	Україна	<a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a>
United Kingdom	<a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>		

## **Обмежена гарантія**

Дисплей ViewSonic®

### **Область застосування цієї гарантії.**

ViewSonic® гарантує, що її продукція не міститиме дефектів матеріалу чи виробничих дефектів упродовж гарантійного періоду. Якщо під час гарантійного періоду виявиться, що певний виріб містить дефекти матеріалу чи виробничі дефекти, компанія ViewSonic® на власний розсуд відремонтує виріб або замінить його на аналогічний. Це єдине положення для вашого захисту в цьому випадку. Замінні вироби чи компоненти можуть містити відремонтовані чи перероблені деталі чи компоненти. На замінний пристрій чи компонент гарантія поширюватиметься до кінця початкового гарантійного періоду, який почався коли користувач отримав обмежену гарантію. Гарантійний період не продовжується. ViewSonic® не надає жодних гарантій щодо програмного забезпечення сторонніх виробників, яке надається з цим виробом чи яке встановив користувач, а також встановлення недозволених деталей чи компонентів обладнання (як-от лампи проекторів). (Див. наведений нижче розділ «Виключення з гарантії».)

### **Термін дії гарантії**

Дисплеї ViewSonic® залежно від країни придбання, мають гарантію на 1–3 роки на всі деталі, зокрема джерело світла, і все обслуговування від дати придбання першим користувачем.

### **Суб'єкт гарантії**

Гарантія надається лише особі, що першою придбала виріб.

### **Виключення з гарантії**

- Гарантія не поширюється на жоден пристрій, на якому було видалено, стерто чи іншим чином змінено серійний номер.
- Гарантія не надається в разі пошкодження, погіршення роботи чи несправності, що виникли внаслідок таких чинників:
  - » Випадковість, неналежне використання, недбалство, пожежа, потоп, удар блискавки чи інші стихійні лиха, змінення виробу без дозволу чи недотримання вказівок, що надавалися з виробом;
  - » ремонт чи спроба ремонту, які здійснює будь-яка особа, що не має відповідного дозволу від компанії ViewSonic®;
  - » пошкодження й втрата будь-яких програм, даних чи знімних пристрійв для зберігання;
  - » нормальне зношування;
  - » демонтаж чи встановлення виробу.

- втрата даних чи програмного забезпечення, що виникла внаслідок ремонту або заміни.
- будь-яке пошкодження виробу під час транспортування.
- зовнішні чинники, як-от коливання напруги чи збій у мережі живлення.
- використання деталей і витратних матеріалів, що не відповідають вказівкам ViewSonic.
- невиконання періодичного обслуговування виробу, описаного в Інструкції з використання.
- інші причини, не пов'язані з дефектом виробу.
- пошкодження, спричинене переглядом статичних (нерухомих) зображень упродовж тривалого часу (також відоме як вигорання зображення).
- програмне забезпечення — будь-яке програмне забезпечення, що надається із виробом або яке встановив користувач.
- обладнання/аксесуари/витратні деталі/компоненти — встановлення будь-якого недозволеного обладнання, аксесуарів, витратних деталей чи компонентів (як-от лампи проекторів).
- пошкодження чи стирання покриття поверхні дисплея внаслідок неправильного очищення, як описано в Інструкції з використання виробу.
- тарифи на обслуговування, зокрема зняття, встановлення та налаштування виробу.

## **Як отримати обслуговування**

- Щоб отримати докладнішу інформацію про обслуговування, що надається за умовами гарантії, зверніться в службу підтримки клієнтів ViewSonic® (див. сторінку “Обслуговування клієнтів”). Потрібно вказати серійний номер виробу.
- Щоб отримати гарантійне обслуговування, потрібно вказати: (a) надати оригінальний товарний чек із датою придбання; (b) ім’я; (c) адресу; (d) опис проблеми та (e) серійний номер виробу.
- Привезіть виріб або надішліть його, оплативши надсилання, в оригінальному упакуванні в авторизований сервісний центр ViewSonic® або в компанію ViewSonic®.
- Щоб отримати докладніші відомості та дізнатися назву найближчого сервісного центру ViewSonic®, зверніться в компанію ViewSonic®.

## **Обмежені або непрямі гарантії**

Вам не надаються жодні гарантії, прямі чи непрямі, що поширюються за межі наведеного в цьому документі опису, зокрема непрямі гарантії продаваності чи використання з певною метою.

## **Виключення збитків**

Відповіальність компанії ViewSonic обмежено вартістю ремонту або заміни виробу. ViewSonic® не відповідатиме за:

- пошкодження майна, спричинене дефектами виробу, збитки внаслідок незручностей, втрати можливості використовувати виріб, втрати часу, втрати вигоди, втрати бізнес-можливості, втрати ґудвілу, створення перешкод діловим взаєминам чи інших комерційних втрат навіть якщо про можливість таких збитків було відомо заздалегідь;
- будь-які інші збитки, зокрема випадкові, наслідкові чи інші;
- претензії, які висуває до клієнта третя сторона;
- ремонт чи спроба ремонту, які здійснює будь-яка особа, що не має відповідного дозволу від компанії ViewSonic®.

## **Застосування державного законодавства**

Ця гарантія надає вам певні юридичні права, однак ви можете мати інші права залежно від країни, у якій проживаєте. Деяких країнах не дозволено застосовувати обмеження непрямих гарантій чи виключати випадкові чи наслідкові збитки, тому наведені вище обмеження чи виключення можуть не застосовуватися до вас.

## **Продаж за межами США та Канади**

Щоб отримати докладнішу інформацію щодо гарантії та обслуговування продукції ViewSonic®, що продається за межами США і Канади, зверніться в компанію ViewSonic® або до місцевого дистрибутора ViewSonic®.

На гарантійний період для цього виробу в материковому Китаї (за винятком Гонконгу, Макао та Тайваню) поширюється дія умов і положень Картки гарантійного обслуговування (Maintenance Guarantee Card).

Докладнішу інформацію щодо гарантії, надаваної в Європі та Росії, можна переглянути на веб-сайті <http://www.viewsonic.com/eu/> у розділі Support/Warranty Information (Інформація щодо підтримки або гарантії).

