

VG3457CV

Visualización

Guía del usuario

IMPORTANTE: Lea esta Guía de usuario para obtener información importante sobre la instalación y utilización del producto de una forma segura, así como para registrar dicho producto para obtener servicio técnico en caso de que sea necesario. La información de garantía contenida en esta guía del usuario describirá su cobertura limitada proporcionada por ViewSonic® Corporation, que también podrá encontrar en el sitio web en <http://www.viewsonic.com> en inglés, o en los idiomas específicos utilizando el cuadro de selección Regional (Configuración regional) situado en la esquina superior derecha de dicho sitio.

Nº de modelo: VS19892

N/P: VG3457CV

Gracias por elegir ViewSonic®

Como proveedor líder mundial de soluciones visuales, ViewSonic® se dedica a superar las expectativas del mundo en lo que a evolución, innovación y simplicidad tecnológicas se refiere. En ViewSonic®, creemos que nuestros productos tienen el potencial necesario para impactar positivamente en el mundo y confiamos en que el producto de ViewSonic® que ha elegido le proporcione un buen servicio.

Una vez más, ¡gracias por elegir ViewSonic®!


Precauciones de seguridad

- Lea estas instrucciones por completo antes de utilizar el dispositivo.
- Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.
- Respete todas las advertencias y siga todas las instrucciones.
- Siéntese por lo menos a una distancia de 18"/45 cm de la pantalla.
- Deje al menos 4"/10 cm de distancia de seguridad alrededor del dispositivo para garantizar una ventilación adecuada.
- Siempre manipule la pantalla con cuidado al moverla.
- Utilice siempre armarios o soportes o métodos de instalación recomendados por el fabricante del monitor.
- Utilice siempre mobiliario que aguante de forma segura el monitor.
- Asegúrese siempre de que el monitor no sobresale del borde del mueble de soporte.
- No coloque el monitor donde haya posibilidad de que haya niños presentes.
- Enseñe siempre a los niños el peligro que supone subirse a los muebles para alcanzar el monitor los equipos relacionados.
- Siempre dirija y administre los cables de alimentación y los cables conectados al monitor de forma que no se pueda tropezar con ellos, no se pueda tirar de ellos o no se puedan agarrar.
- Extreme las precauciones al retirar la cubierta trasera del monitor. Este monitor contiene piezas de alto voltaje.
- No utilice el dispositivo cerca de lugares que contengan agua. Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el dispositivo a la humedad.
- Evite que el dispositivo quede expuesto a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor sostenidas. No realice la instalación cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, acumuladores de calor, estufas, u otros aparatos (amplificadores incluidos) que puedan aumentar la temperatura del dispositivo a niveles peligrosos.
- Limpie con un paño suave y seco. Si requiere más limpieza, consulte "Mantenimiento" en esta guía para más instrucciones.
- Evite tocar la pantalla. La grasa de la piel es difícil de eliminar.
- No restriegue ni aplique presión sobre el panel de la pantalla, ya que puede dañar permanentemente la pantalla.
- No coloque el monitor en una ubicación inestable.
- No coloque el monitor en un mueble alto (por ejemplo aparadores o estantería) sin anclar tanto el mueble como dicho monitor a un soporte adecuado.

- No coloque el monitor sobre ropa u otros materiales que puedan colocarse entre el producto y el mueble de soporte.
- Coloque la pantalla en un área bien ventilada. No coloque nada sobre la pantalla que impida la disipación del calor.
- No coloque objetos pesados sobre la pantalla, cable de vídeo o el de alimentación.
- No coloque elementos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y mandos a distancia, sobre la parte superior del monitor o los muebles sobre los que se coloca el producto.
- Si emite humo, algún ruido extraño u olor raro, apague inmediatamente la pantalla y póngase en contacto con su distribuidor o con ViewSonic. Es peligroso seguir utilizando la pantalla.
- No obvие las provisiones de seguridad del enchufe con toma de tierra o polarizado. Los enchufes polarizados disponen de dos clavijas, una más ancha que la otra. Los enchufes con conexión a tierra disponen de dos clavijas, y una tercera con conexión a tierra. La clavija ancha o el tercer diente están pensados para su seguridad. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, obtenga un adaptador y no intente forzar el enchufe en dicha toma.
- Confirme el sistema de distribución instalado en el edificio. El sistema debe proporcionar un disyuntor de circuito de 120/240 V, 20 A.
- Cuando realice la conexión con a una toma de corriente, NO quite la clavija de conexión a tierra. Asegúrese de que las clavijas de conexión a tierra NUNCA SE QUITEN.
- Proteja el cable de alimentación para no ser pisoteado o pellizcado en particular en los enchufes, receptáculos de conveniencia, y en el punto donde salen del producto.
- Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- Use sólo con un carro, base, trípode, soporte, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar daños por sobresalir la punta.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o al no ser usado durante largos periodos de tiempo.
- Pida todo tipo de servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, como cuando el cable de alimentación o enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.

- Cuando use auriculares o audífonos, ajuste el volumen a los niveles apropiados, o se podrían producir daños auditivos.
- Riesgo de estabilidad: La pantalla se puede caer, lo que puede provocar lesiones personales graves o, incluso, la muerte. Para evitar daños personales, esta pantalla se debe colocar de forma segura en el suelo o en la pared conforme a las instrucciones de instalación.
- Sujetar la pantalla a una pared o a un objeto fijo mediante un cable u otros dispositivos de retención puede ayudar a soportar el peso de dicha pantalla para evitar que se caiga.

Patrón de orificio (AN x AL)	Panel de interfaz (AN x AL x FO)	Orificio para el panel	Especificación de los tornillos	cantidad
100 x 100 mm	N/A	Ø 5 mm	M4 x 10 mm	4 tornillos

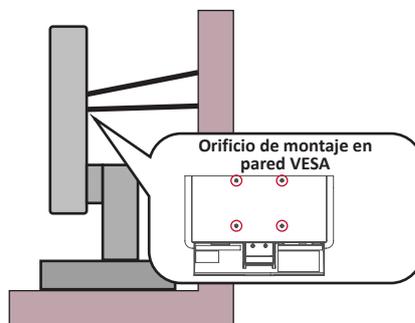

NOTA:

- El cable o dispositivo de sujeción debe poder soportar una fuerza de 100 N.
- Asegúrese de que el cable esté tenso y se elimine cualquier holgura. La parte posterior del dispositivo debe estar orientada hacia la pared para garantizar que el dispositivo no pueda inclinarse cuando se le someta a una fuerza externa.
- Asegúrese de que el monitor no se incline bajo una fuerza externa a ninguna altura y ángulo de rotación del dispositivo.
- Si el monitor existente se retiene y traslada, deben aplicarse las mismas consideraciones anteriores.

Contenido

Precauciones de seguridad	3
Introducción	9
Contenido del paquete	9
Descripción del producto	10
Puertos de E/S	10
Configuración inicial	11
Instalar el pedestal	11
Desmontaje del soporte y montaje del monitor	13
Utilizar la ranura de seguridad	15
Realizar las conexiones	16
Conectar la alimentación	16
Conexión Display	17
HDMI	17
DisplayPort	18
Tipo C	19
Conexión USB	20
Uso de los puertos USB	21
Conexión Ethernet	22
Conexión de audio	23

Utilizar el monitor	24
Ajustar el ángulo de visión.....	24
Ajuste de la altura	24
Ajuste de ángulo de giro	25
Ajuste del ángulo de inclinación.....	26
Encender y apagar el dispositivo	27
Utilizar la cámara web	28
Descubrir y cubrir la cámara web (Modo de privacidad)	28
Uso de la cámara web del monitor para Windows Hello	28
Inclinar la cámara web	29
Usar los botones del panel de control.....	30
ViewMode (Modo de vista).....	30
LED Fill Light (Luz de relleno LED).....	31
Speaker Mute (Silenciar altavoz).....	31
Microphone Mute (Silenciar micrófono).....	31
Main Settings (Configuración principal)	31
Botones de acceso rápido	32
Definir la configuración	34
Operaciones generales.....	34
Árbol de menús OSD	37
Menu Options (Opciones de menú)	42

Apéndice	50
Especificaciones.....	50
Glosario	53
Solucionar problemas.....	59
Mantenimiento.....	61
Precauciones generales.....	61
Limpiar la pantalla.....	61
Limpiar la carcasa	61
Renuncia de responsabilidad	61
Filtro de luz azul y salud ocular.....	62
Cálculo de descansos.....	62
Mirar a objetos distantes	62
Ejercicios para los ojos y el cuello	62
Capacidad de actualización y reparación del producto	63
Información reglamentaria y de servicio.....	64
Información de conformidad.....	64
Declaración de cumplimiento de las normas FCC	64
Declaración de Industry Canada.....	64
Conformidad CE para países europeos	64
Declaración de cumplimiento de la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS2).....	65
Restricción de sustancias peligrosas en la India	66
Desecho del producto al final de su período de vida	66
Certificado por TCO	67
Información sobre los derechos de autor	68
Servicio de atención al cliente	69
Garantía limitada.....	70
Garantía limitada en México	73


Introducción

Contenido del paquete


- Monitor
- Cable de alimentación
- Cable de vídeo
- Cable USB 2 en 1
- Guía de inicio rápido

NOTA: El cables incluidos en el paquete un pueden variar en función del país. Póngase en contacto con su revendedor local para obtener más información.

Descripción del producto

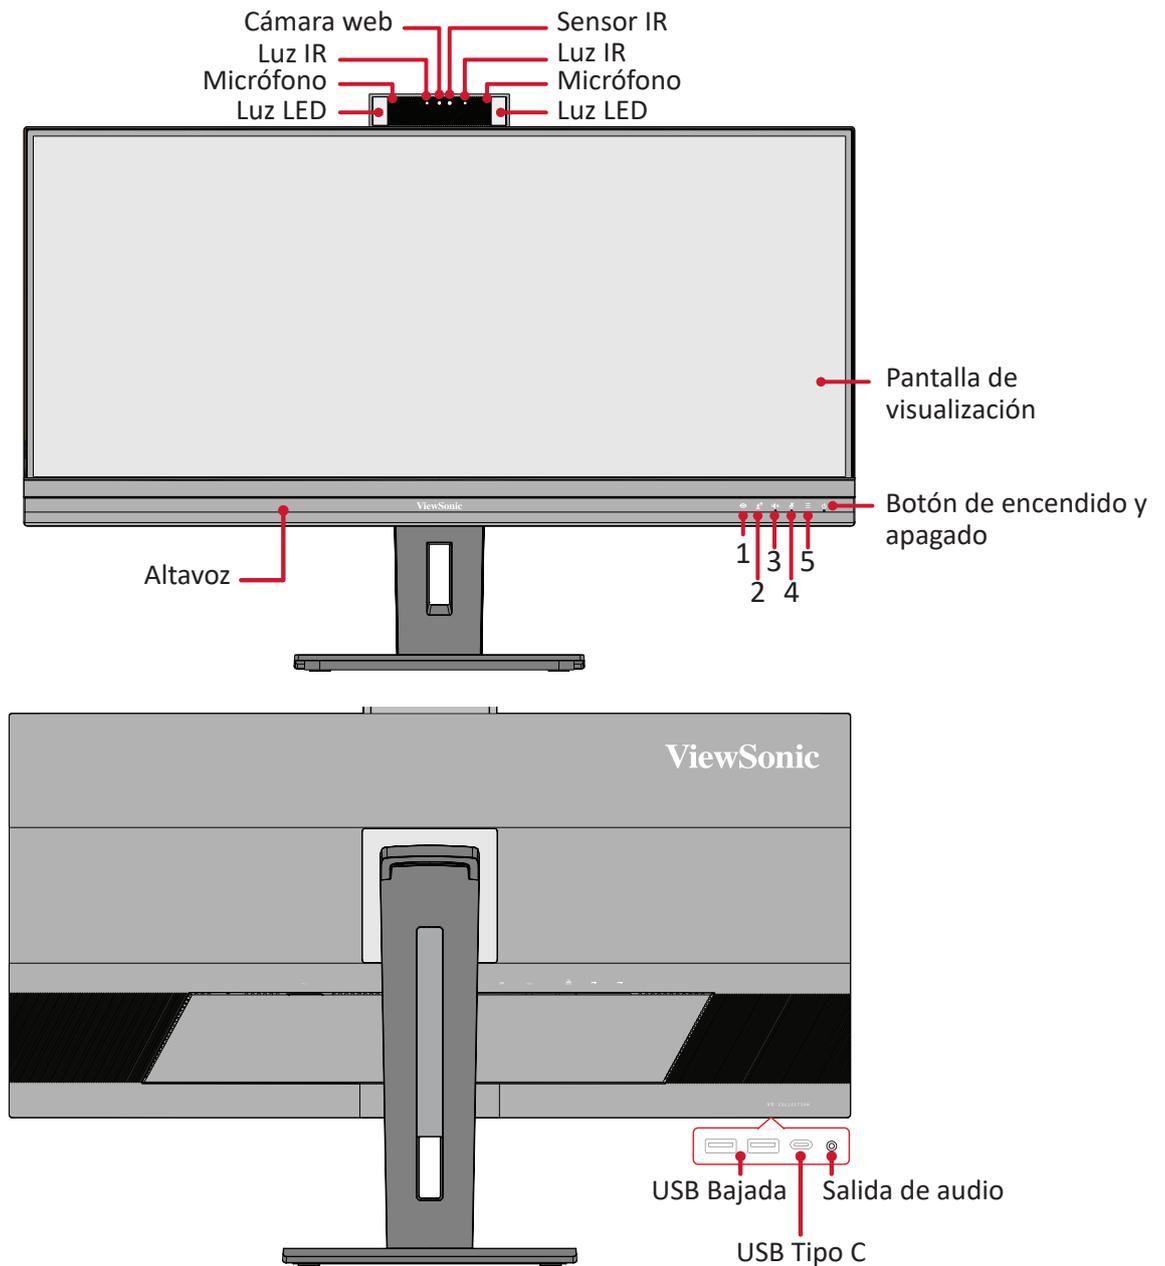

Puertos de E/S

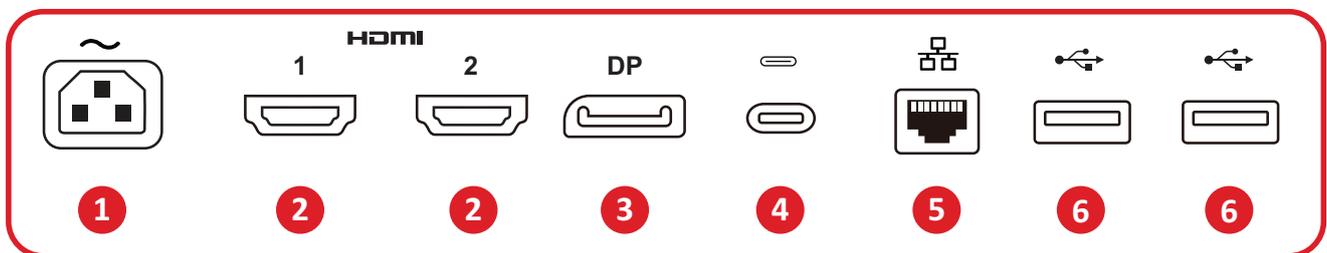

1. AC IN

2. HDMI

3. DisplayPort

4. USB Type C

5. LAN


6. USB Downstream

NOTA: Para obtener más información sobre el botón 1/2/3/4/5 y sus funciones, consulte la sección “Botones de acceso rápido”.


Configuración inicial

Instalar el pedestal

1. Coloque la caja en una superficie plana y estable y abra la solapa frontal de dicha caja para ver el contenido. Retire la bandeja superior.
2. Retire la base y el cuello del pedestal del monitor. Alinee y conecte los dos (2) puntos del pedestal del monitor con el cuello de dicho pedestal.
3. Use el tornillo cautivo de la base del pedestal del monitor y asegúrelo al cuello de dicho pedestal.

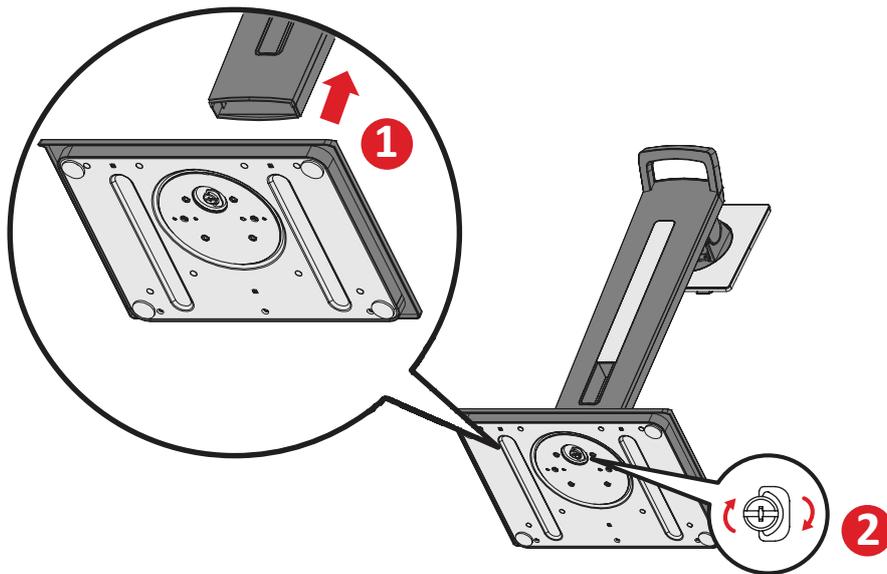


4. Alinee y deslice los ganchos superiores del pedestal del monitor en las ranuras de montaje de dicho pedestal, tal y como se muestra en la siguiente ilustración:

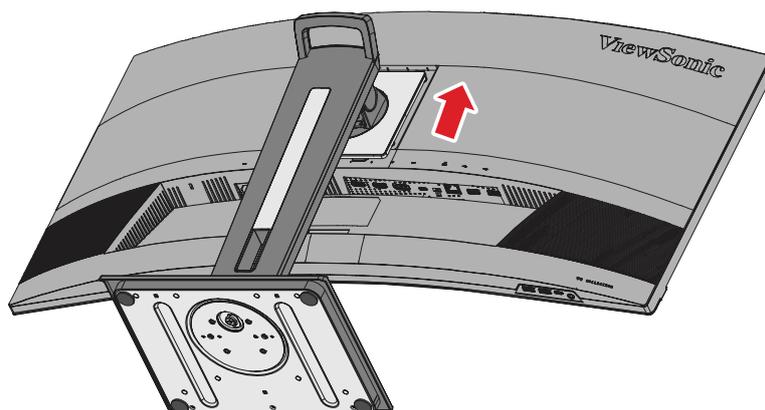

NOTA: Asegúrese de que el pedestal esté seguro y que la pestaña de liberación rápida encaje en su lugar.

5. Con el asa del soporte, levante el dispositivo para sacarlo de la caja y colóquelo en posición vertical sobre una superficie plana y estable.

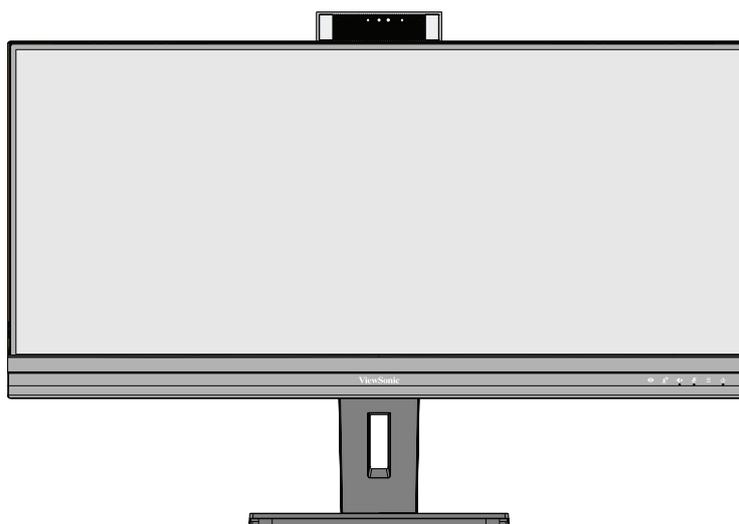

NOTA: Coloque siempre el dispositivo en una superficie estable. De lo contrario, el dispositivo podría caerse y dañarse, y/o provocar lesiones personales.

Desmontaje del soporte y montaje del monitor


Consulte la siguiente tabla para conocer las dimensiones estándar de los kits de montaje en pared.

NOTA: Use solamente un soporte o kit de instalación en pared certificado por UL. Para obtener un juego de instalación en pared o una base con ajuste de altura, póngase en contacto con ViewSonic® o con su distribuidor local.


Carga máxima	Patrón de orificio (AN x AL)	Panel de interfaz (AN x AL x FO)	Orificio para el panel	Especificación de los tornillos	cantidad
14 kg	100 x 100 mm	N/A	Ø 5 mm	M4 x 10 mm	4 tornillos

NOTA: Los kits de montaje en pared se venden por separado.


1. Apague el dispositivo y desconecte todos los cables.
2. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable, con la pantalla hacia abajo.
3. Empuje y mantenga presionada la pestaña de liberación rápida y levante con cuidado el pedestal.

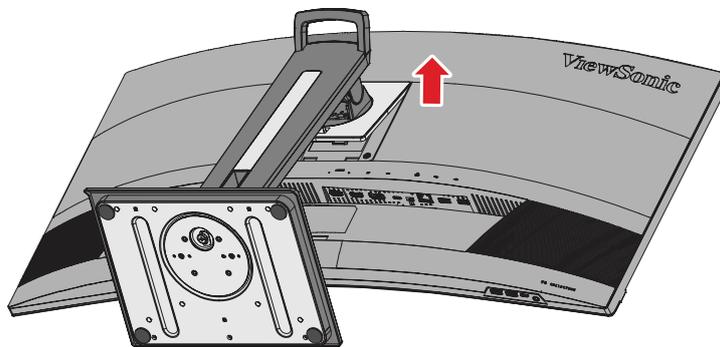

4. Tire hacia abajo ligeramente para desenganchar los ganchos y retirar el pedestal.

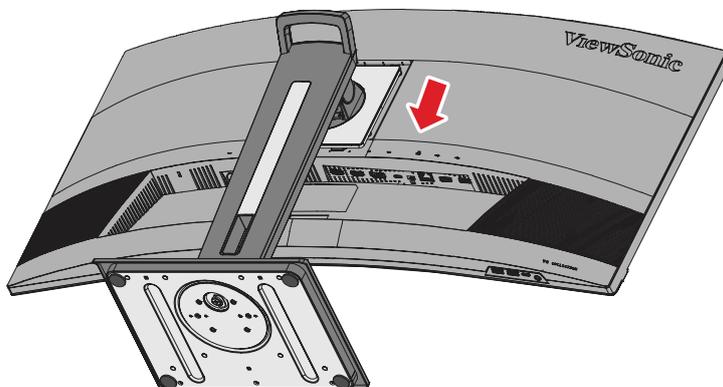

5. Atornille el soporte de montaje en los orificios de instalación VESA situados en la parte posterior del dispositivo. A continuación, fíjelo con cuatro (4) tornillos (M4 x 10 mm).

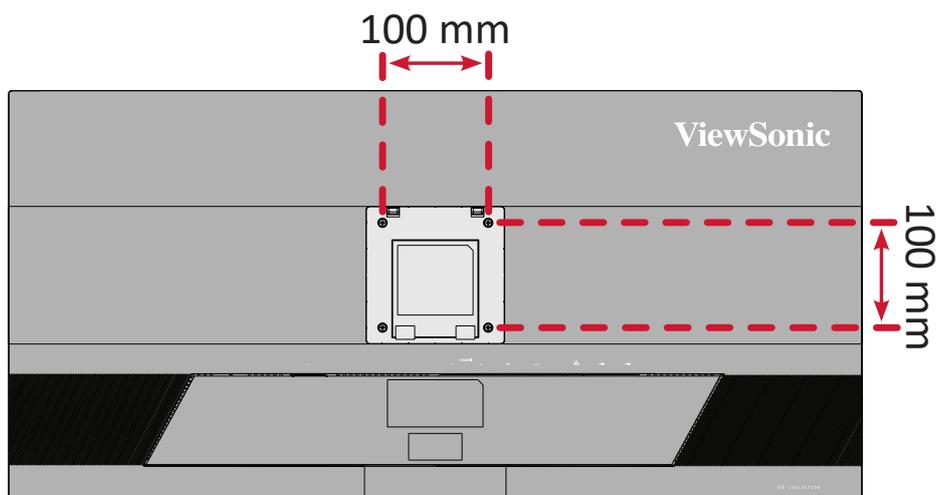


6. Siga las instrucciones incluidas con el kit de instalación en pared para montar el monitor en la pared.

Utilizar la ranura de seguridad

Para ayudar al evitar el robo del dispositivo, utilice un dispositivo de bloqueo de ranura de seguridad para fijar el dispositivo a un objeto fijo.


Además, sujetar el monitor a una pared o a un objeto fijo mediante un cable de seguridad puede ayudar a soportar el peso de dicho monitor para evitar que se caiga.

A continuación figura un ejemplo de cómo colocar un dispositivo de bloqueo de ranura de seguridad en una mesa.

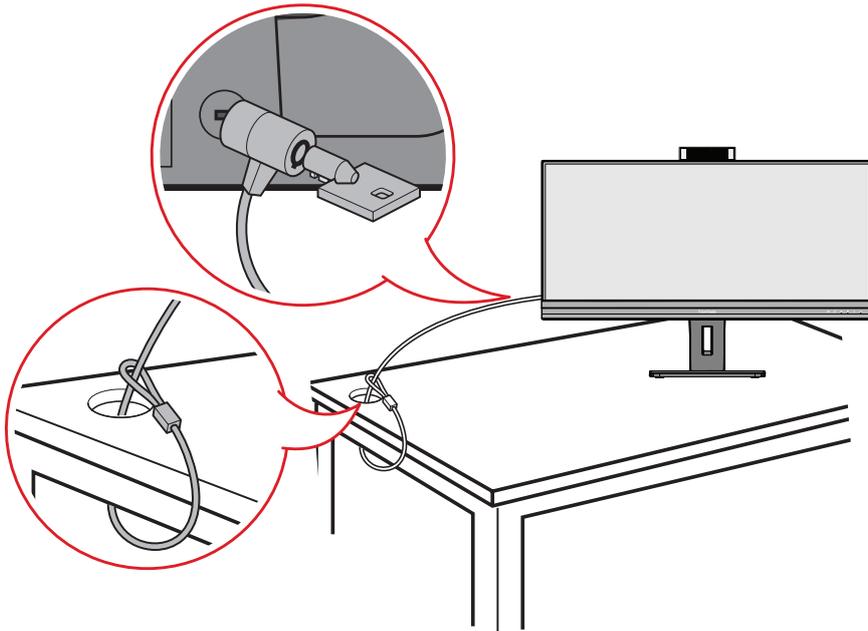

Realizar las conexiones


Conectar la alimentación

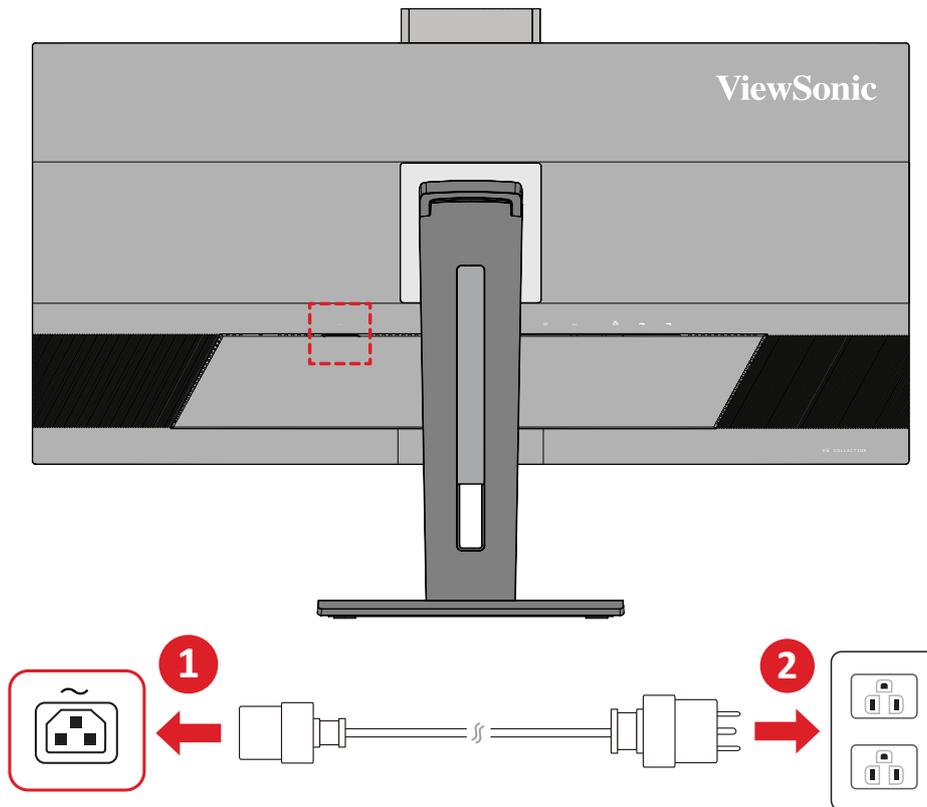

1. Conecte el cable de corriente al conector AC IN (entrada de CA) de la parte posterior del dispositivo.
2. Enchufe el cable de corriente en una toma de corriente.


Conexión Display

HDMI

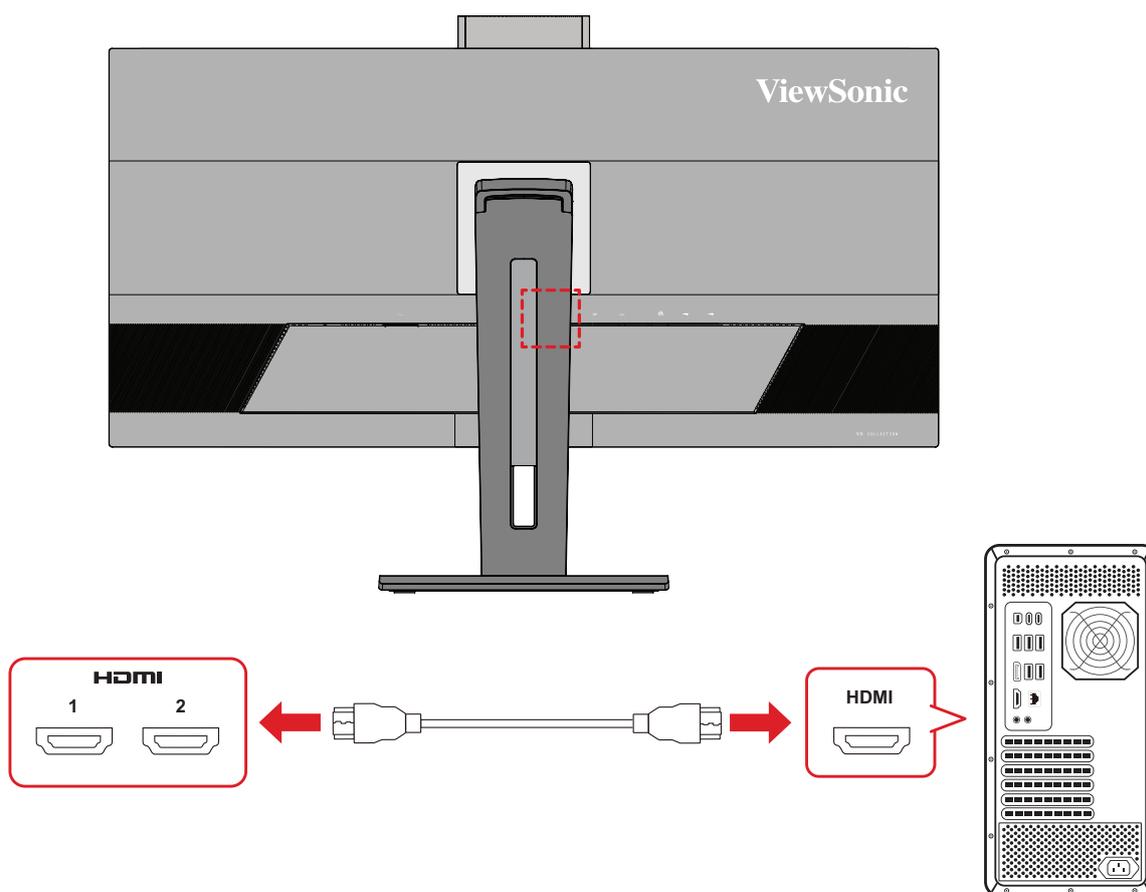

1. Conecte un extremo de un cable HDMI al puerto HDMI del monitor.
2. A continuación, conecte el otro extremo del cable al puerto HDMI del equipo.


DisplayPort

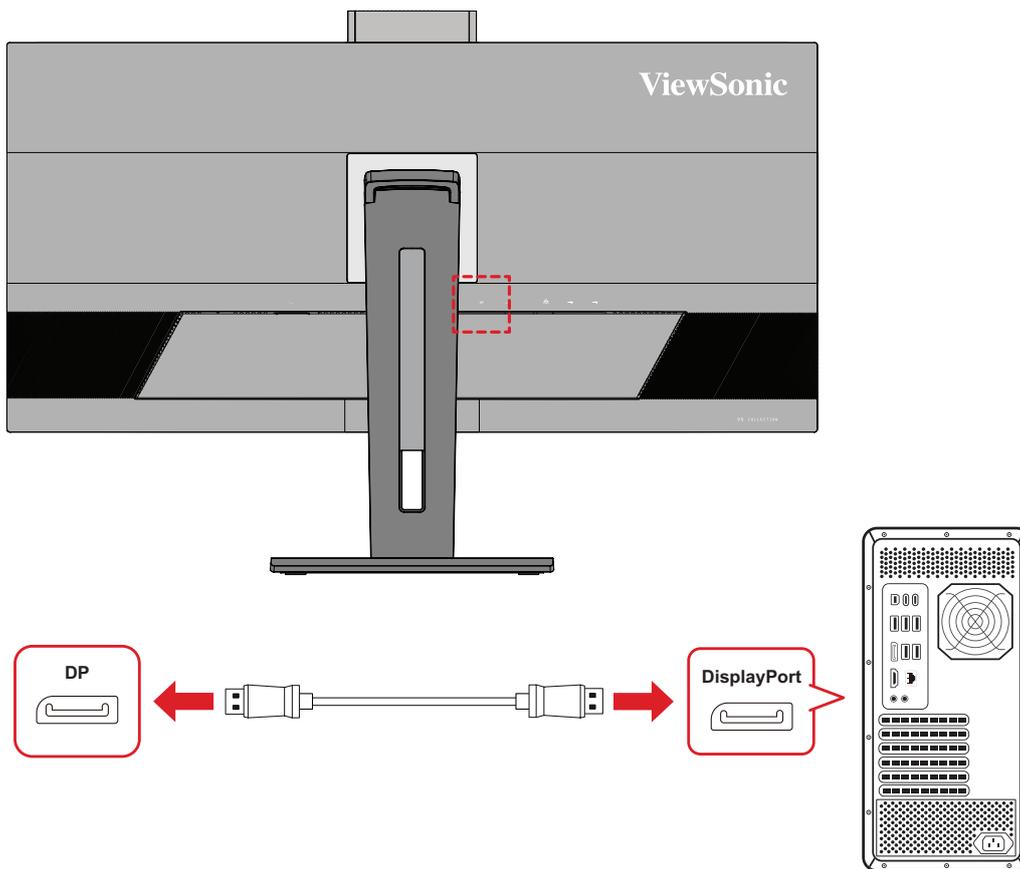

1. Conecte un extremo de un cable DisplayPort al puerto DisplayPort o mini-DP.
2. A continuación, enchufe el otro extremo del cable al puerto DisplayPort o mini-DP del equipo.

NOTA: Para conectar el monitor al puerto Thunderbolt (v. 1 y 2) de su Mac, conecte el extremo mini-DP del “cable mini-DP a DisplayPort” a la salida Thunderbolt de su Mac. A continuación, conecte el otro extremo del cable al puerto DisplayPort del monitor.

Tipo C

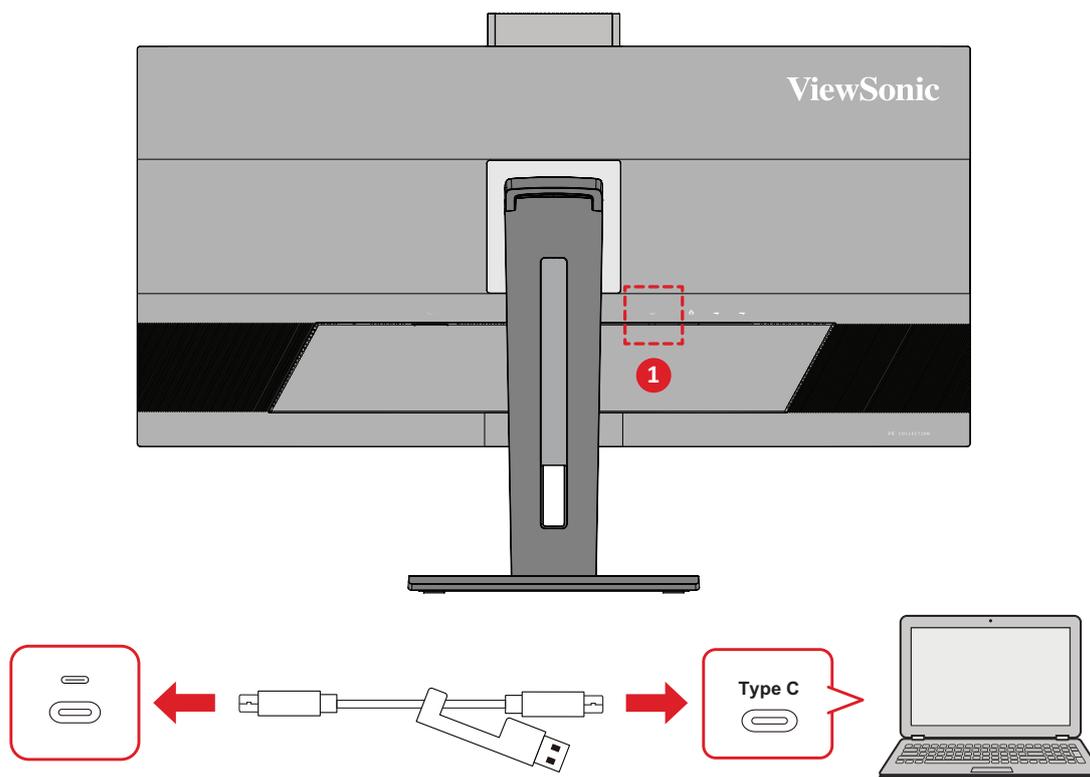


1. Conecte el extremo de un cable USB tipo C al puerto USB tipo C ascendente posterior (**1**) del monitor.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB completo de su ordenador.

NOTA:

- Para utilizar la salida de vídeo, asegúrese de que el dispositivo de salida USB de tipo C (por ejemplo, un ordenador portátil) y el cable admiten la transmisión de señales de vídeo.
- Cuando utilice el tipo C como fuente de entrada de la señal de vídeo, se recomienda desconectar las señales DisplayPort y HDMI para evitar confusiones en la salida de audio.

Conexión USB

El monitor admite dos tipos de puertos USB, de subida y de bajada. Al realizar la(s) conexión(es), respete las siguientes directrices.

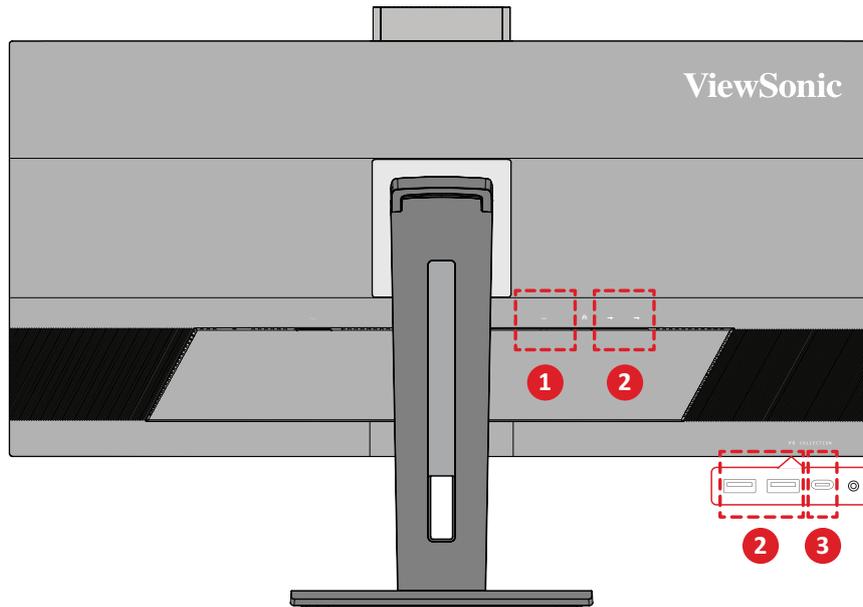


Tipo USB	Tipo de conexión	Descripción
1	Subida	Tipo C
		Puerto con todas las funciones: transfiere datos, audio, vídeo y energía. Admite carga de 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,9 A (LPS).
2	Bajada	Tipo A
		Para dispositivo(s) periférico(s) (por ejemplo, dispositivo de almacenamiento, teclado, ratón, etc.). Admite: Carga de 5 V/2,1 A y BC 1.2.
3	Bajada	Tipo C
		Para dispositivo(s) periférico(s) (por ejemplo, dispositivo de almacenamiento, teclado, ratón, etc.). Admite carga de 5 V/3 A.

NOTA:


- Para utilizar la salida de vídeo, asegúrese de que el dispositivo de salida USB de tipo C (por ejemplo, un ordenador portátil) y el cable admiten la transmisión de señales de vídeo.
- Cuando utilice el tipo C como fuente de entrada de la señal de vídeo, se recomienda desconectar los cables DisplayPort y HDMI para evitar confusiones en la salida de audio.

Uso de los puertos USB


1. Para utilizar los puertos USB descendentes posteriores, conecte un extremo de un cable USB de tipo C al puerto USB de tipo C (1) ascendente posterior del monitor. Conecte el otro extremo del cable a un puerto USB de su ordenador.
2. Conecte su dispositivo periférico a un puerto USB descendente (Tipo A (2) o Tipo C (3)) del monitor.

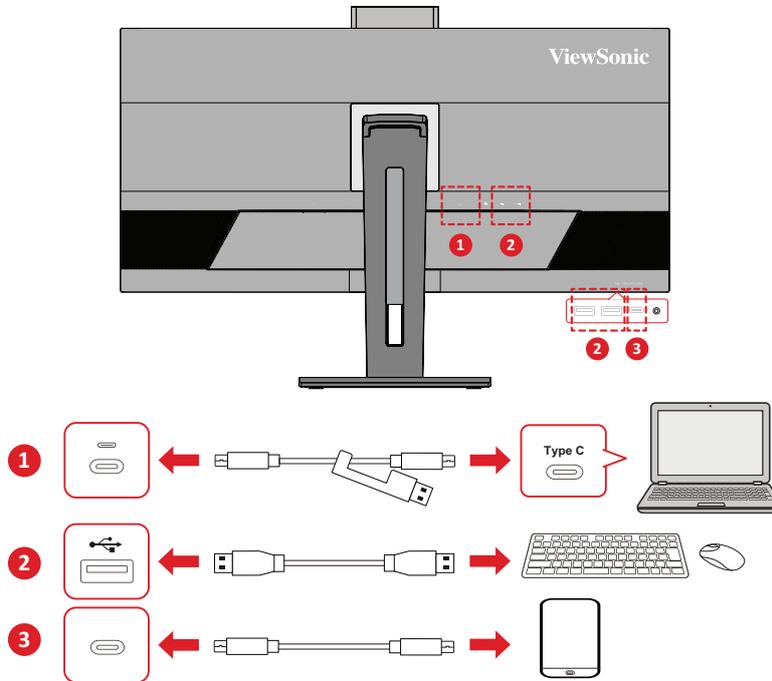

NOTA: Si necesita conectarse a través de HDMI o DisplayPort, utilice también un cable USB de tipo C a USB de tipo A para conectarse al monitor y permitir la transferencia de datos.

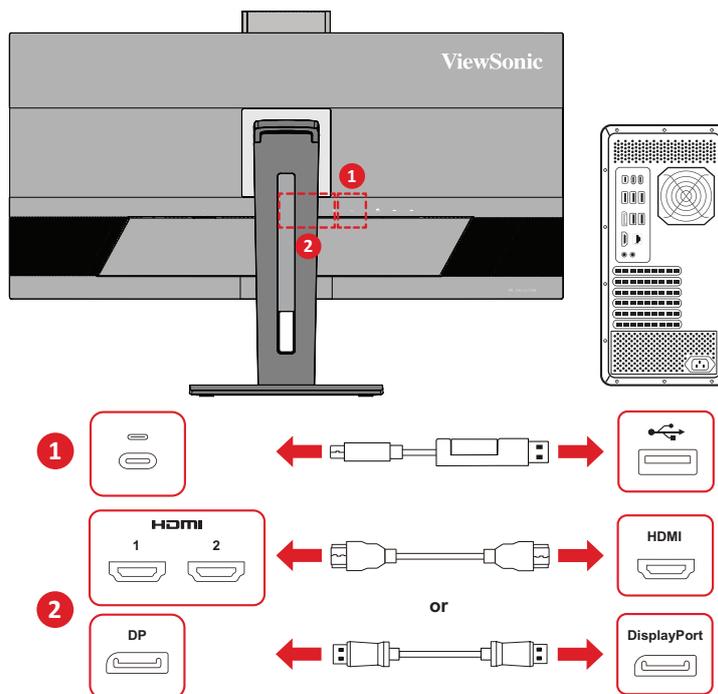

Conexión Ethernet

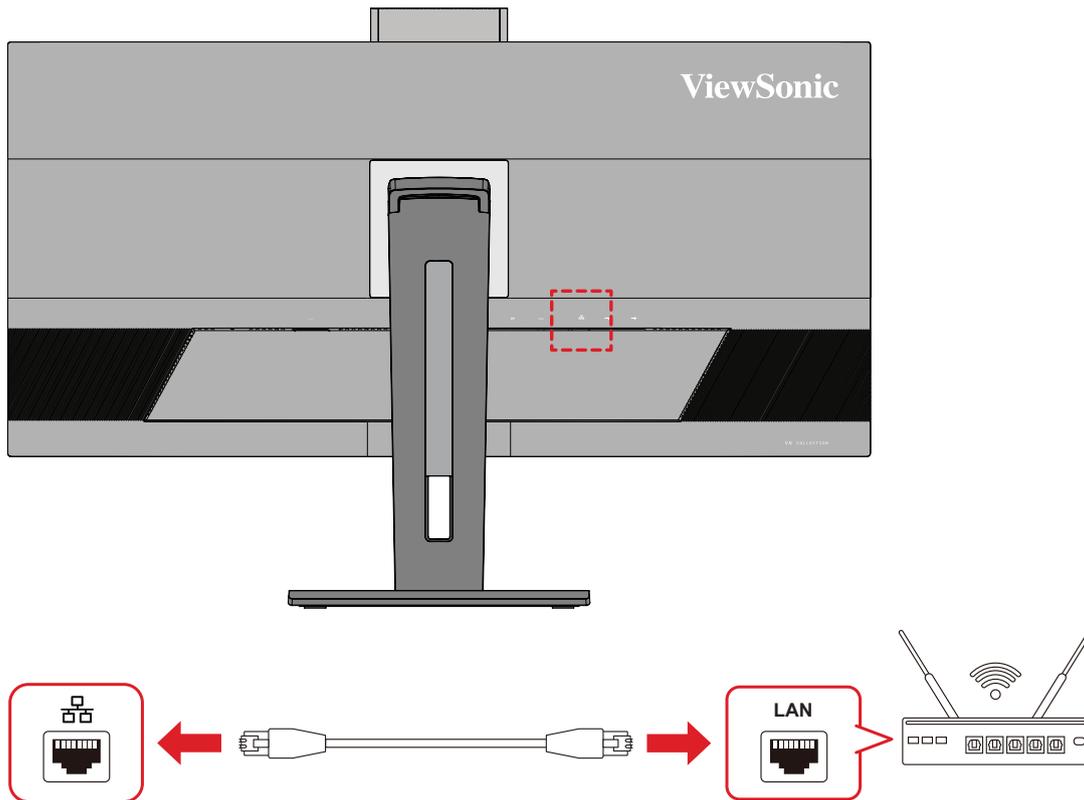

1. Conecte un extremo de su cable LAN (RJ45) al puerto LAN (RJ45) del monitor.
2. Conecte el otro extremo a su módem o puerto de red.
3. Asegúrese de que el ordenador también está conectado al monitor mediante el puerto USB tipo C ascendente posterior del monitor. Consulte página 20 para obtener más información.

Conexión Ethernet cuando se utiliza USB tipo C para la entrada de vídeo


No se requieren más pasos. Si es necesario, consulte página 20 para obtener más información.

Conexión Ethernet cuando se utiliza DisplayPort o HDMI para la entrada de vídeo

Además de la conexión DisplayPort o HDMI, conecte también el ordenador al puerto USB tipo C ascendente posterior del monitor para permitir la transmisión de datos. Consulte página 21 para obtener más información.

	Modo Activo	LED izquierdo	LED derecho
	1G Bit	Apagado	Ámbar Intermitente
	100M Bit	Verde Intermitente	Apagado
	10M Bit	Apagado	Apagado

Conexión de audio

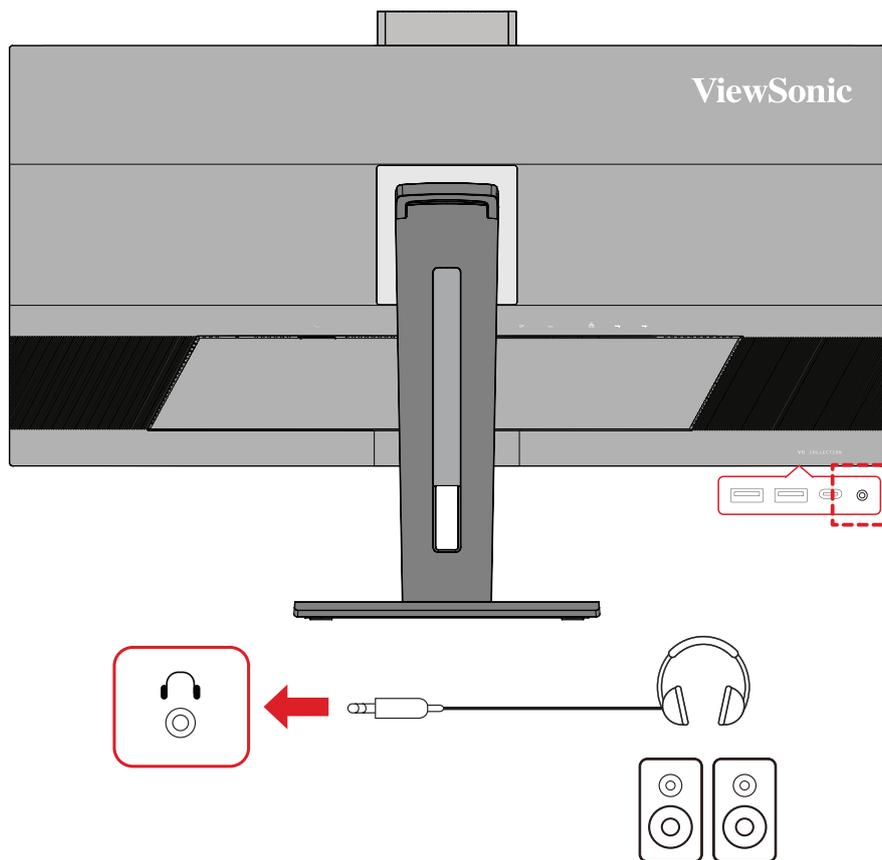

Enchufe el conector de audio de los auriculares o audífonos en el puerto Salida de audio del monitor.

NOTA: El monitor también cuenta con altavoces duales.

Hay dos (2) fuentes de salida de audio cuando se conecta a USB ascendente. Los usuarios pueden elegir en función de sus preferencias.

Fuente de salida de audio	Descripción
Altavoz con micrófono con cancelación de eco (sistema operativo Windows)	Los controles de volumen del monitor y del sistema operativo pueden sincronizarse.
USB (macOS)	
Controlador de audio HD para audio de la pantalla (sistema operativo Windows)	El volumen del monitor y del sistema operativo se controlan de forma independiente.
HDMI o DisplayPort (macOS)	


Utilizar el monitor

Ajustar el ángulo de visión

Para obtener una visualización óptima, puede ajustar el ángulo de visión utilizando cualquiera de los métodos siguientes:

Ajuste de la altura


Baje o levante el monitor a la altura que desee (de 0 a 110 mm).

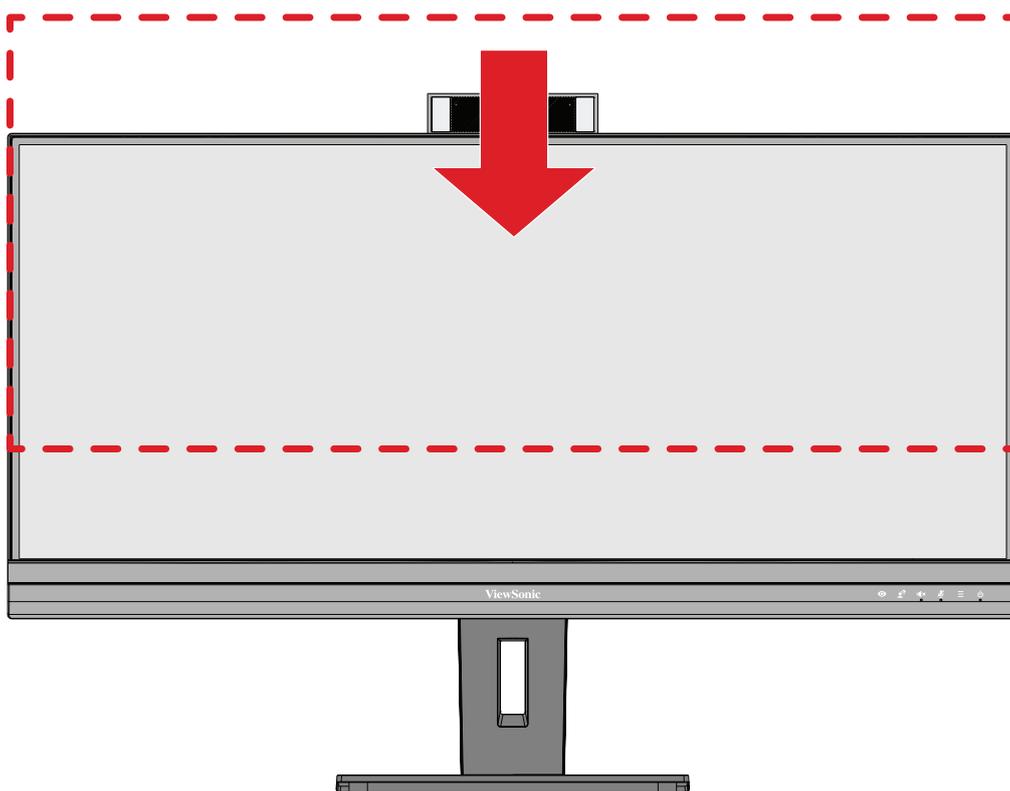

NOTA: Al realizar el ajuste, presione firmemente hacia abajo a lo largo de la trayectoria de ajuste.


Ajuste de ángulo de giro

Gire el monitor hacia la izquierda o hacia la derecha para conseguir el ángulo de visión deseado ($\pm 60^\circ$).

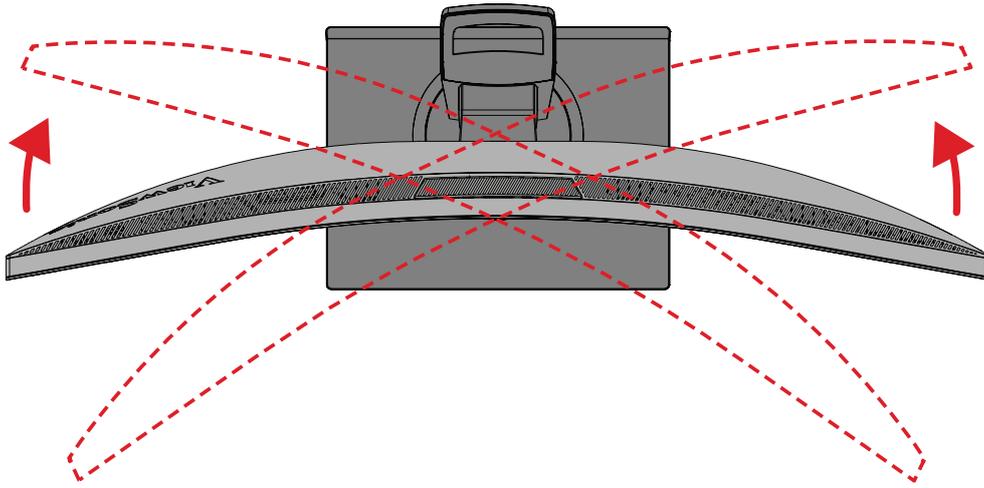

Ajuste del ángulo de inclinación

Incline el monitor hacia delante o hacia atrás hasta el ángulo de visión que de ese (de -5° a 40°).

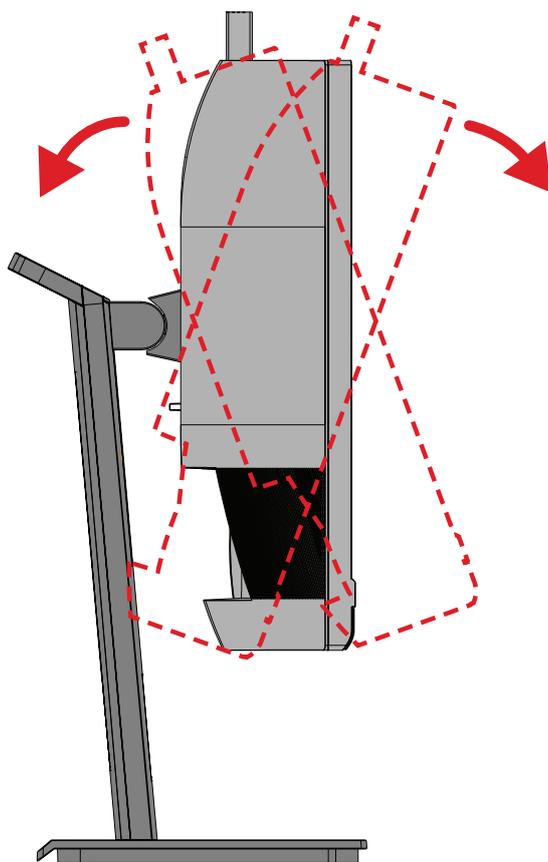


NOTA:

- Cuando realice el ajuste, sostenga el pedestal firmemente con una mano mientras inclina el monitor hacia delante o hacia atrás con la otra.
- El monitor debe levantarse a la posición más alta, en cuya posición puede admitir una inclinación de 40° .

Encender y apagar el dispositivo

1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.
2. Presione el botón **Alimentación** para encender el monitor.
3. Para apagar el monitor, presione el botón **Alimentación** de nuevo.

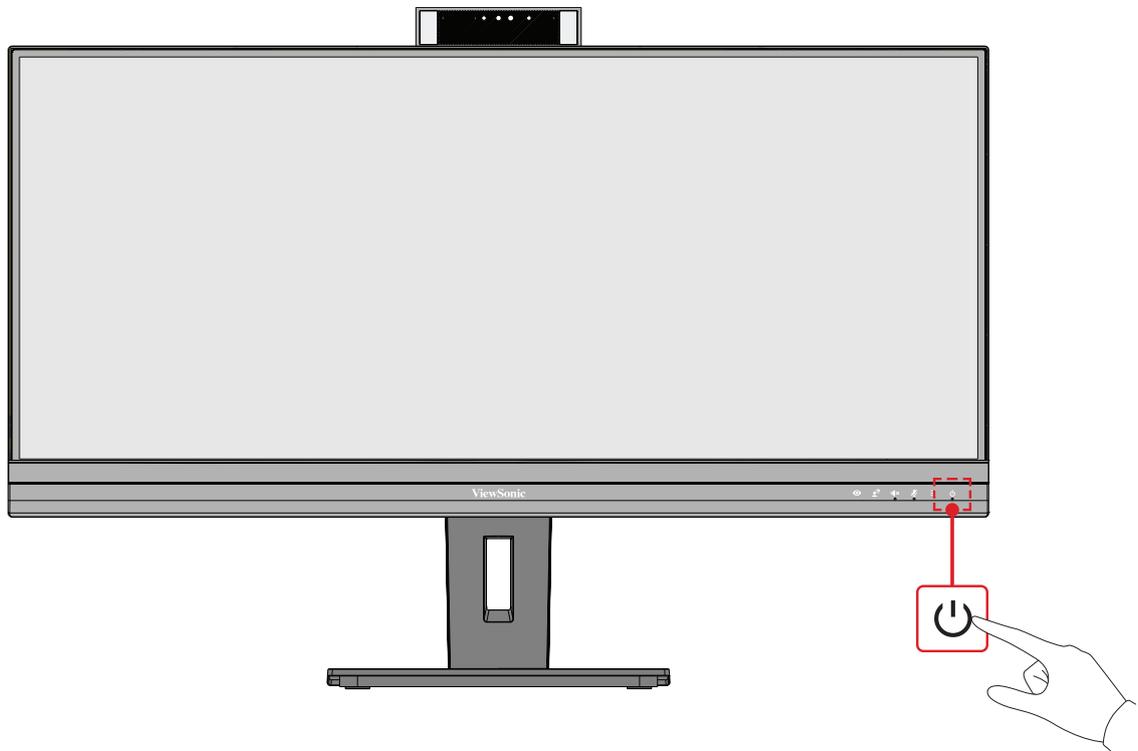


NOTA: El monitor seguirá consumiendo energía mientras el cable de alimentación esté conectado a la toma de corriente eléctrica. Si el monitor no se va a utilizar durante un prolongado período de tiempo, desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente eléctrica.

Utilizar la cámara web

- Si se conecta por DisplayPort o HDMI:

Para activar la cámara web, asegúrese de que el monitor esté conectado al equipo a través del puerto ascendente USB.

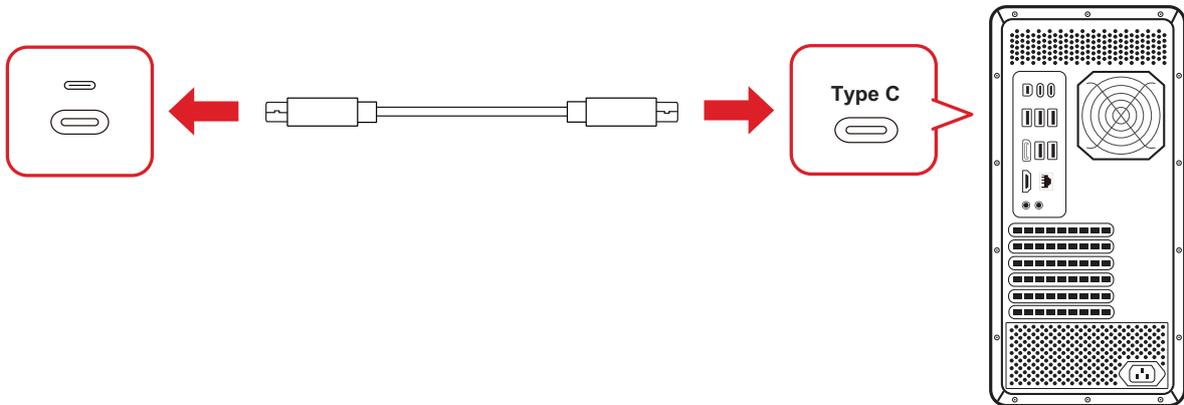


- Si se conecta por USB Tipo-C:

La cámara web ya estará activada y lista para usarse.

Descubrir y cubrir la cámara web (Modo de privacidad)


Sin cubrir

Para hacer emerger y descubrir la cámara web, presione la parte superior de esta.

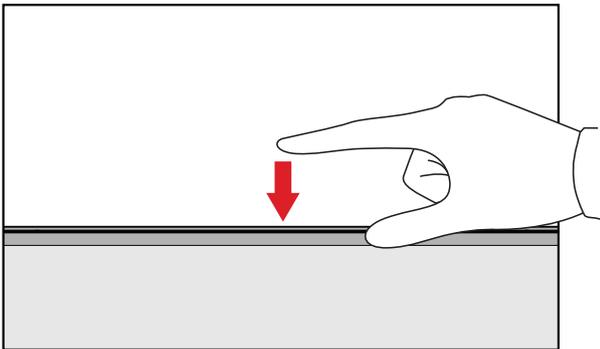

Cubierta

Para cubrir la cámara web, presione la parte superior de esta.

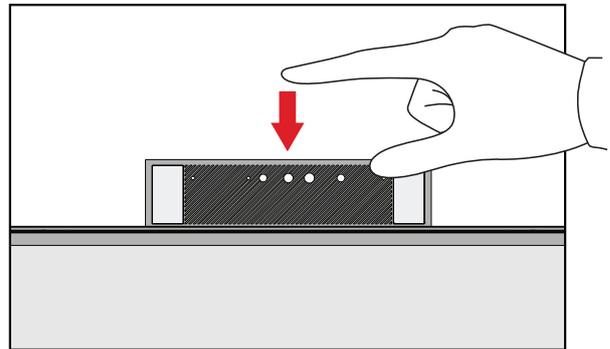


Uso de la cámara web del monitor para Windows Hello

Puede utilizar el reconocimiento facial de Windows Hello para iniciar sesión con la cámara web del monitor.

Consulte el sitio web oficial de Windows para la configuración de Windows Hello: [Obtenga información acerca de Windows Hello y configúrelo.](#)


Inclinar la cámara web

Incline la puerta deslizante hacia adelante o hacia atrás para ajustar el ángulo de visión (de -5° a 5°).

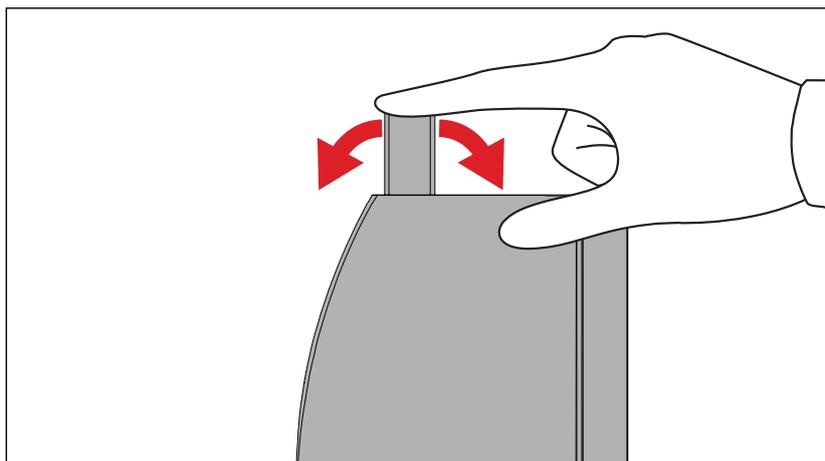


Usar los botones del panel de control

Utilice las **teclas del panel de control (1/2/3/4/5)** para ajustar el modo de visualización y la luz de relleno LED, silenciar el altavoz y el micrófono y navegar por el menú de visualización en pantalla (OSD).

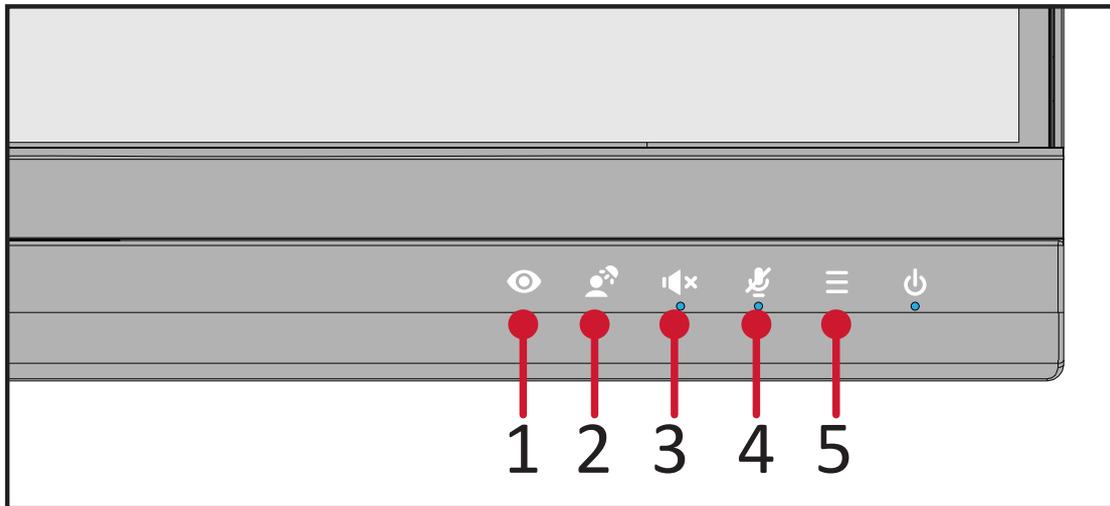


ViewMode (Modo de vista)

Presione el botón **1** para seleccionar una de las configuraciones de color predefinidas.

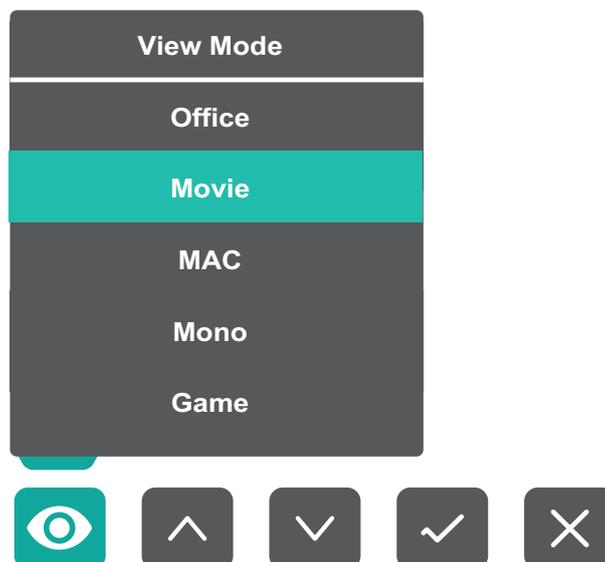

LED Fill Light (Luz de relleno LED)

Presione el botón 2 para encender las luces LED.

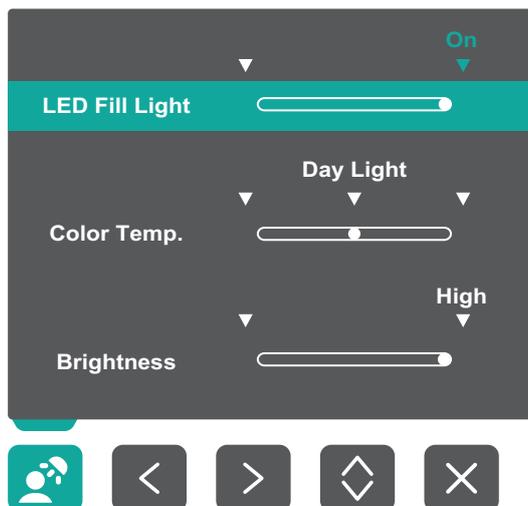

Speaker Mute (Silenciar altavoz)


Presione el botón 3 para silenciar el altavoz o anular el silencio de este.

Microphone Mute (Silenciar micrófono)

Presione el botón 4 para silenciar el micrófono o anular el silencio de este.

Main Settings (Configuración principal)

Presione el botón 5 para bajar o subir el nivel de Volumen, ajustar la luz de relleno LED y entrar en el menú de visualización en pantalla (OSD).

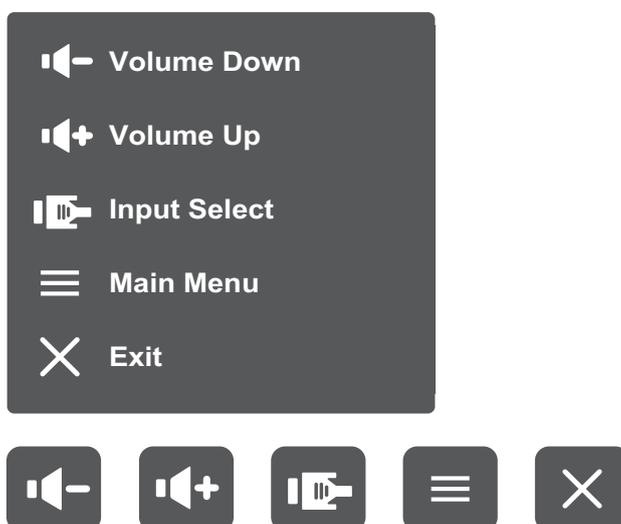

Botones de acceso rápido


Cuando el menú de visualización en pantalla (OSD) está desactivado, puede acceder rápidamente a funciones especiales mediante los botones del panel de control.

Botón	Descripción
2 + 3	<p>Presione sin soltar los botones para desbloquear o bloquear el menú OSD.</p> <p>Cuando el menú aparezca en la pantalla, continúe manteniendo presionados ambos botones durante 10 segundos para bloquear o desbloquear el menú OSD.</p> <div data-bbox="655 607 1141 958" data-label="Image">A screenshot of a dark grey OSD menu. At the top, it says 'OSD Lock/Unlock' in cyan with a downward arrow. Below that, it says 'Locking OSD'. There is a horizontal slider with a white dot on the left and the number '1' on the right. At the bottom, it says 'Press and hold for 10s to lock OSD'.</div> <p>Si el menú OSD está bloqueado, el mensaje siguiente aparecerá en la pantalla:</p> <div data-bbox="660 1093 1136 1435" data-label="Image">A screenshot of a dark grey OSD menu. At the top, it says 'OSD Lock/Unlock' in cyan with a downward arrow. Below that, it says 'OSD Locked'.</div>

Botón	Descripción
<p>2 + 4</p>	<p>Presione sin soltar los botones para desbloquear o bloquear el botón Alimentación.</p> <p>Cuando el menú aparezca en la pantalla, continúe tocando ambos botones durante 10 segundos para bloquear o desbloquear el botón Alimentación.</p> <div data-bbox="655 443 1141 792" data-label="Image"> </div> <p>Si el botón Alimentación está bloqueado, el mensaje siguiente aparecerá en la pantalla:</p> <div data-bbox="655 925 1141 1274" data-label="Image"> </div>
<p>3 + 5</p>	<p>Presione los botones para mostrar u ocultar la pantalla de arranque cuando el dispositivo está encendido.</p> <div data-bbox="665 1408 1133 1747" data-label="Image"> </div>


Definir la configuración

Operaciones generales

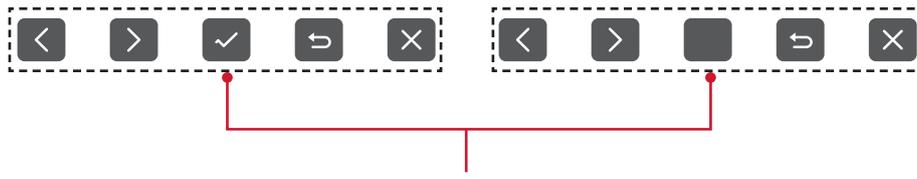


Guía de botones


1. Presione el botón **5** para mostrar el menú Configuración principal y, a continuación, presione el botón **4** para entrar en el menú OSD.

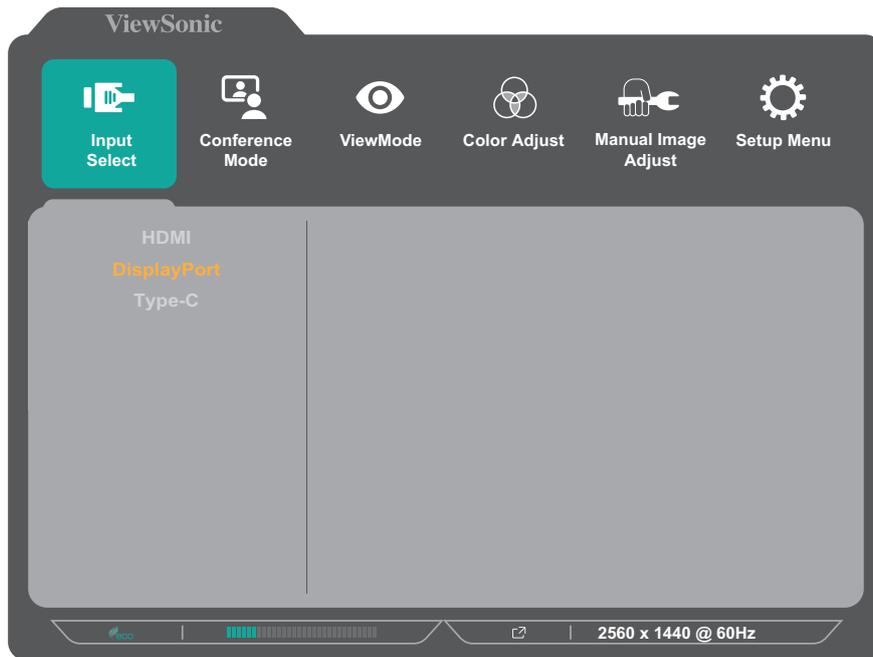


2. Toque el botón **1** o **2** para seleccionar el menú principal. A continuación, presione el botón **3** para entrar en el menú seleccionado.

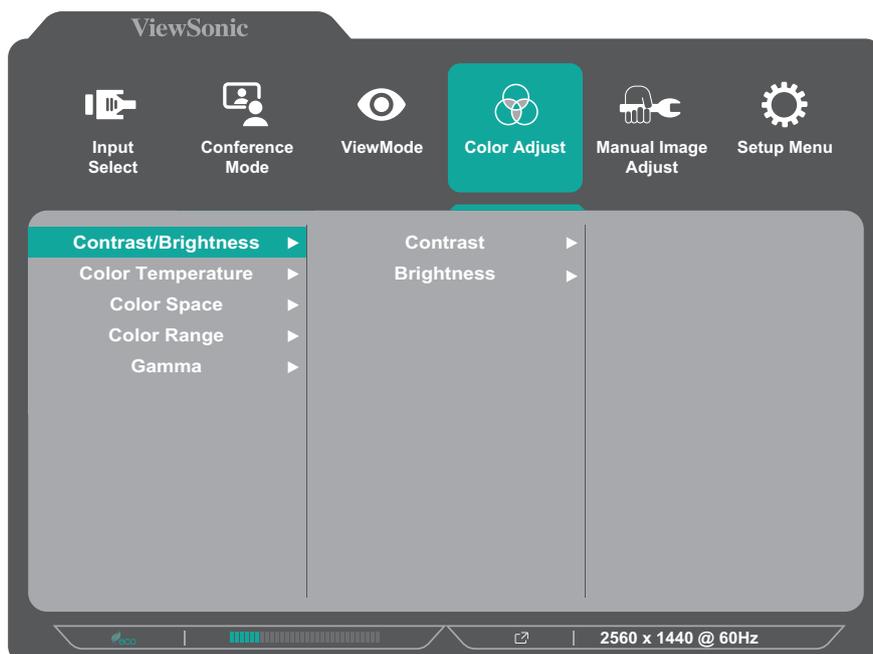



3. Toque el botón **1** o **2** para seleccionar la opción de menú que desee. A continuación, presione el botón **3** para entrar en el submenú.

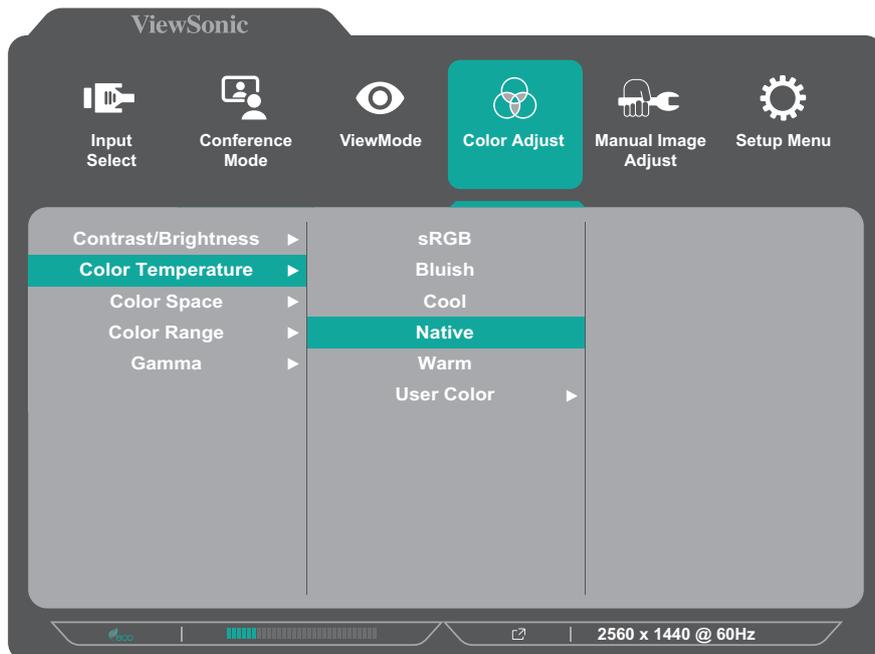



4. Presione el botón **1** o **2** para ajustar o seleccionar la configuración. A continuación, presione el botón **3** para confirmar.

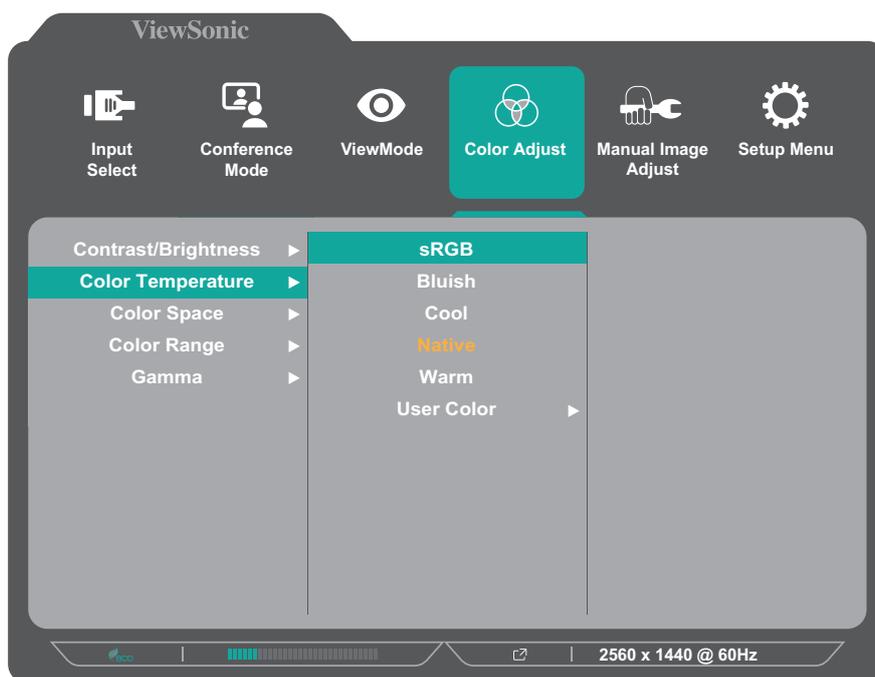

NOTA: Determinados ajustes en las opciones del menú no requieren que el usuario presione el botón **3** para confirmar la selección. Siga la guía de los botones que aparece en la parte inferior de la pantalla para seleccionar la opción o realizar ajustes.

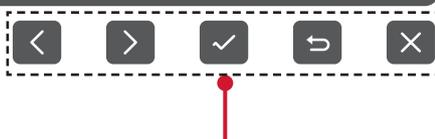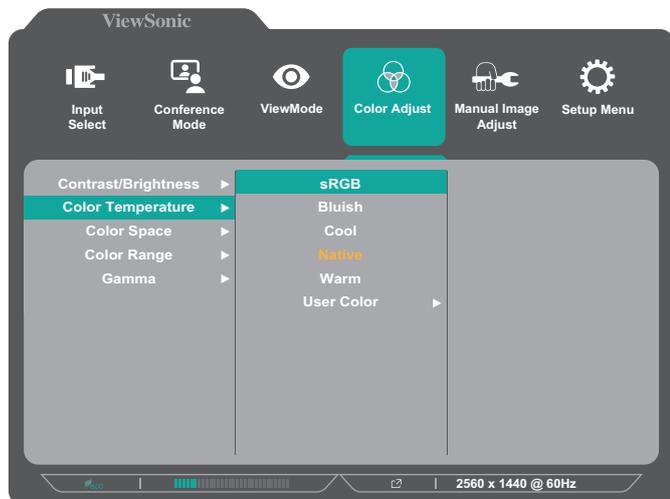

Guía de botones

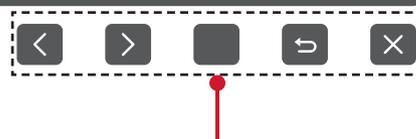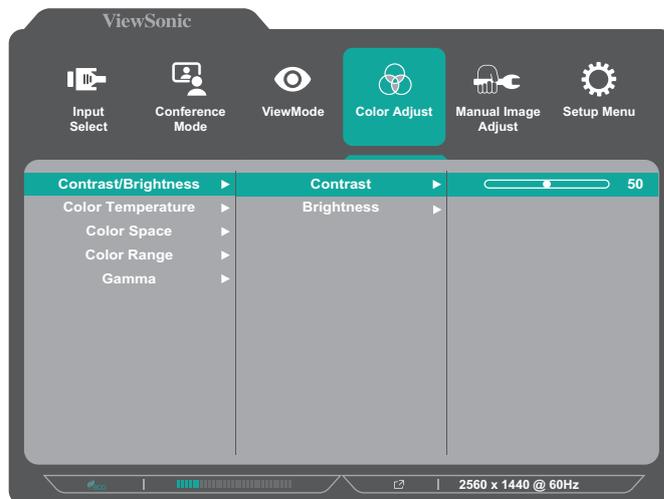

Guía de botones

5. Presione el botón **4** para regresar al menú anterior.

Árbol de menús OSD

Menú principal	Submenú	Opción de menú			
Input Select	HDMI				
	DisplayPort				
	Type-C				
Conference Mode	LED Fill Light	On	Color Temperature	Warm	
				Day Light	
				Cool	
		Brightness	High		
			Medium		
			Low		
		Off			
	Speaker Volume	(-/+ , 0~100)/1			
	Speaker Mute	On			
		Off			
Microphone Mute	On				
	Off				

Menú principal	Submenú	Opción de menú					
ViewMode	Off						
	Office	Web					
		Text					
		CUSTOM 1/2/3	Low Input Lag	On/Off			
			Black Stabilization	(-/+ , 0~100)/10			
			Advanced DCR	(-/+ , 0~100)/25			
			Response Time	Standard			
				Advanced			
				Ultra Fast			
			Hue	Red	(-/+ , 0~100)/1		
				Green	(-/+ , 0~100)/1		
				Blue	(-/+ , 0~100)/1		
				Cyan	(-/+ , 0~100)/1		
				Magenta	(-/+ , 0~100)/1		
				Yellow	(-/+ , 0~100)/1		
			Saturation	Red	(-/+ , 0~100)/1		
				Green	(-/+ , 0~100)/1		
				Blue	(-/+ , 0~100)/1		
	Cyan	(-/+ , 0~100)/1					
	Magenta	(-/+ , 0~100)/1					
	Yellow	(-/+ , 0~100)/1					
	Rename						
	Recall						
	Movie						
	MAC						
	Mono						
	Game	FPS 1					
FPS 2							
RTS							
MOBA							

Menú principal	Submenú	Opción de menú			
Color Adjust	Contrast/ Brightness	Contrast	(-/+ , 0~100)/1		
		Brightness	(-/+ , 0~100)/1		
	Color Temperature	Bluish			
		Cool			
		Native			
		Warm			
		User Color			
	Green		(-/+ , 0~100)/1		
	Blue		(-/+ , 0~100)/1		
	Color Space	Auto			
		RGB			
		YUV			
	Color Range	Auto			
		Full Range			
		Limited Range			
	Gamma	1.8			
		2.0			
2.2					
2.4					
2.6					
2.8					
Manual Image Adjust	Sharpness	(-/+ , 0~100)/25			
	Aspect Ratio	4:3			
		Full Screen			
	Overscan	On			
Off					


Menú principal	Submenú	Opción de menú		
Setup Menu	Language Select	English		
		Français		
		Deutsch		
		Español		
		Italiano		
		Suomi		
		Русский		
		Türkçe		
		日本語		
		한국어		
		繁體中文		
		简体中文		
		Česká		
	Svenska			
	Resolution Notice	On		
		Off		
	Information			
	OSD Timeout	(-/+, 5/15/30/60)		
	OSD	On		
	Background	Off		
	Power Indicator	On		
		Off		

Menú principal	Submenú	Opción de menú		
Setup Menu	Auto Power Off	On		
		Off		
	Sleep	30 minutes		
		45 minutes		
		60 minutes		
		120 minutes		
		Off		
	ECO Mode	Standard		
		Optimize		
		Conserve		
		Energy Saving		On
	Off			
	DisplayPort 1.2	On		
		Off		
	HDMI Version	1.4		
		2.0		
	USB 3.2	On		
		Off		
	DDC/CI	On		
		Off		
	Auto Detect	On		
Off				
All Recall				

Menu Options (Opciones de menú)

Input Select (Selección de entrada)


1. Presione el botón **5** para mostrar el menú Configuración principal y, a continuación, presione el botón **4** para entrar en el menú OSD.
2. Toque el botón **1** o **2** para seleccionar **Input Select (Selección de entrada)**. A continuación, presione el botón **3** para entrar en el menú **Input Select (Selección de entrada)**.

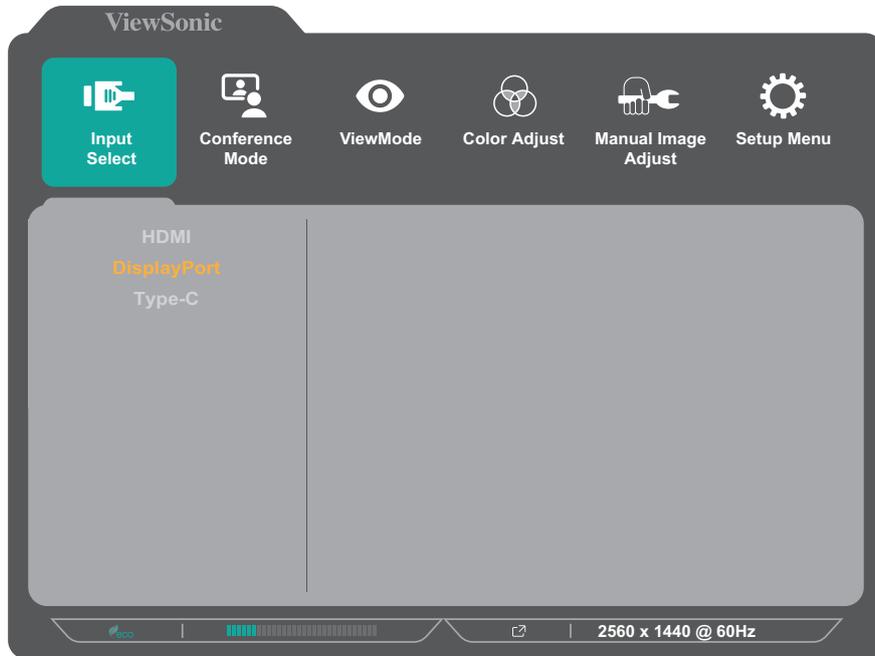

3. Toque el botón **1** o **2** para seleccionar la fuente de entrada que desee. A continuación, presione el botón **3** para confirmar la selección.

Conference Mode (Modo Conferencia)

1. Presione el botón **5** para mostrar el menú Configuración principal y, a continuación, presione el botón **4** para entrar en el menú OSD.
2. Presione el botón **1** o **2** para seleccionar **Conference Mode (Modo Conferencia)**. A continuación, presione el botón **3** para entrar en el menú **Conference Mode (Modo Conferencia)**.

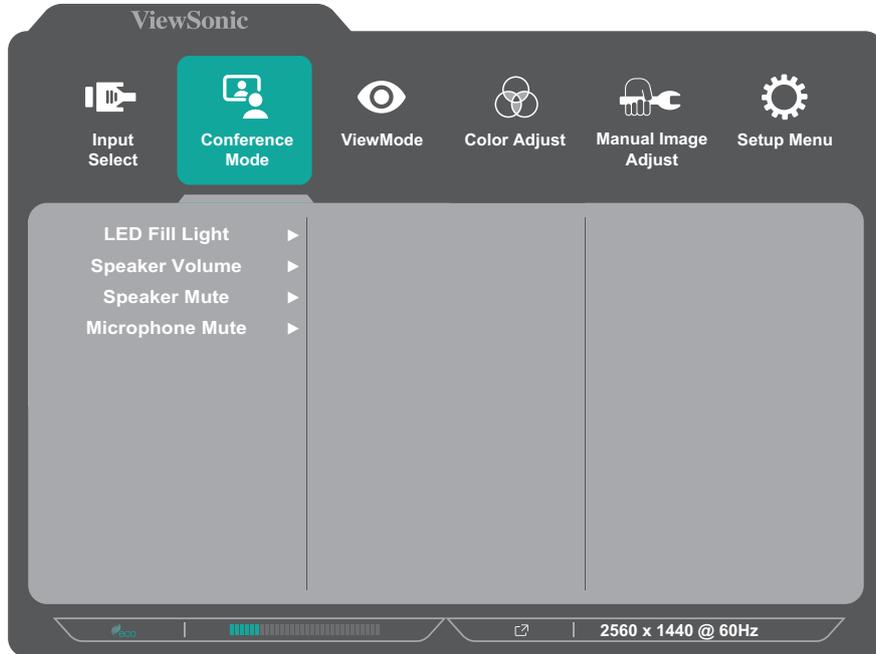


3. Toque el botón **1** o **2** para seleccionar la opción de menú. A continuación, presione el botón **3** para entrar en su submenú.
4. Presione el botón **1** o **2** para ajustar o seleccionar la configuración. A continuación, presione el botón **3** para confirmar (si procede).

Opción de menú	Descripción
LED Fill Light (Luz de relleno LED)	Ajuste los valores de iluminación de los LED.
Speaker Volume (Volumen del altavoz)	Ajuste el nivel de volumen del altavoz.
Speaker Mute (Silenciar altavoz)	Permite activar o desactivar el silencio del altavoz.
Microphone Mute (Silenciamiento de micrófono)	Permite activar o desactivar el silencio del micrófono.

ViewMode (Modo de vista)

1. Presione el botón **5** para mostrar el menú Configuración principal y, a continuación, presione el botón **4** para entrar en el menú OSD.
2. Presione Toque el botón **1** o **2** para seleccionar **ViewMode (Modo de vista)**. A continuación, toque el botón **3** para entrar en el menú **ViewMode (Modo de vista)**.

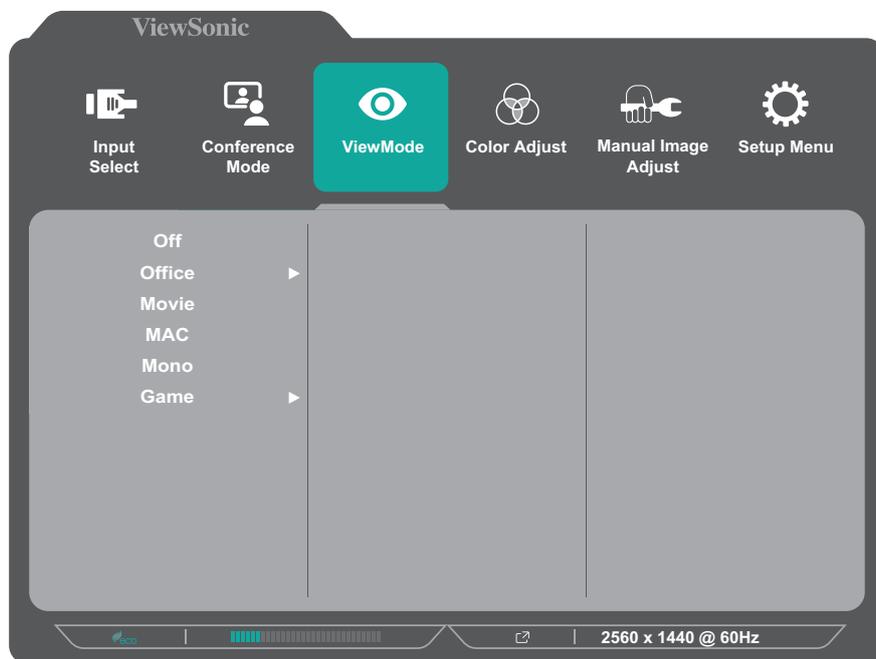

3. Presione el botón **1** o **2** para seleccionar la configuración. A continuación, presione el botón **3** para confirmar la selección.


NOTA: Algunas opciones de submenú pueden tener otro submenú. Para entrar en el submenú correspondiente, presione el botón **3**. Siga la guía de los botones que aparece en la parte inferior de la pantalla para seleccionar la opción o realizar ajustes.

Opción de menú	Descripción
Off (Desactivado)	Deshabilite la función.
Office	Seleccione esta opción para aplicaciones de Office.
Movie (Película)	Seleccione esta opción para ver películas.
MAC	Seleccione esta opción cuando conecte el monitor con equipos Mac.
Mono	Seleccione esta opción para monocromo.
Game (Juego)	Seleccione esta opción para reproducir juegos.

Color Adjust (Ajuste de Color)

NOTA: Algunos submenús no se pueden ajustar dependiendo de las configuraciones personalizadas del usuario.

1. Presione el botón **5** para mostrar el menú Configuración principal y, a continuación, presione el botón **4** para entrar en el menú OSD.
2. Presione el botón **1** o **2** para seleccionar **Color Adjust (Ajuste de Color)**. A continuación, presione el botón **3** para entrar en el menú **Color Adjust (Ajuste de Color)**.

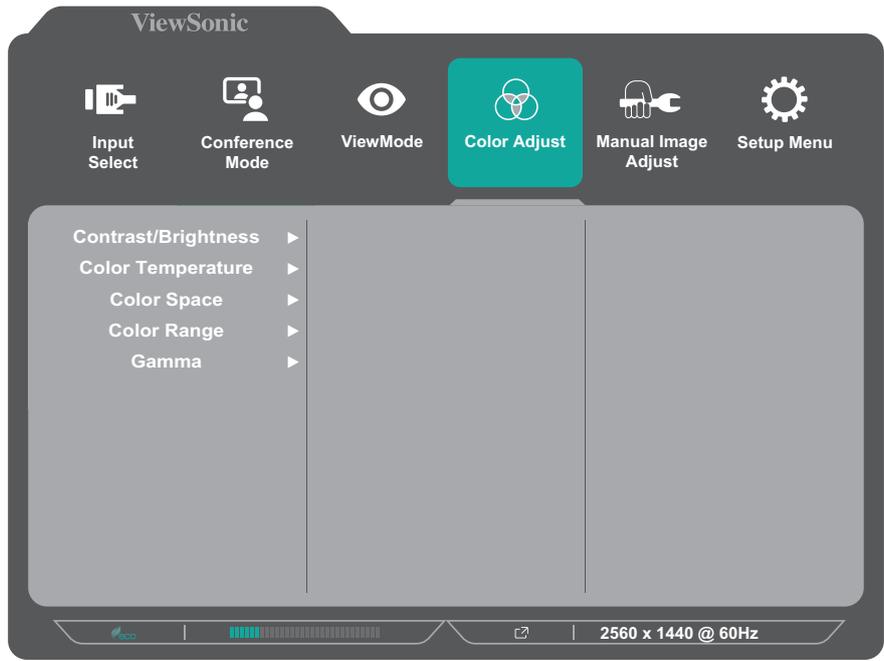

3. Toque el botón **1** o **2** para seleccionar la opción de menú. A continuación, presione el botón **3** para entrar en su submenú.
4. Presione el botón **1** o **2** para seleccionar la configuración. A continuación, presione el botón **3** para confirmar la selección.


NOTA: Algunas opciones de submenú pueden tener otro submenú. Para entrar en el submenú correspondiente, presione el botón **3**. Siga la guía de los botones que aparece en la parte inferior de la pantalla para seleccionar la opción o realizar ajustes.

Opción de menú	Descripción
Contrast/ Brightness (Contraste y Brillo)	<u>Contrast (Contraste)</u> Permite ajustar el grado de diferencia entre las partes más claras y más oscuras de la imagen, y cambiar la cantidad de blanco y negro de la imagen.
	<u>Brightness (Brillo)</u> Permite ajustar los niveles de negro de fondo de la imagen de la pantalla.

Opción de menú	Descripción
Color Temperature (Temperatura color)	<p>Permite seleccionar el valor de la temperatura de color.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluish (Azulado): Permite establecer la temperatura de color en 9300K. • Cool (Frío): Permite establecer la temperatura de color en 7500K. • Native (Nativo): Nativa es la temperatura de color predeterminada. Opción recomendada para uso convencional. • Warm (Cálido): Permite establecer la temperatura de color en 5000K. • User Color (Color definido por el usuario): Permite ajustar los valores de rojo, verde y azul según se desee.
Color Space (Espacio de color)	<p>Permite a los usuarios elegir qué espacio de color desean usar para la salida de color del monitor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto: Reconoce automáticamente el formato de color y los niveles de negro y blanco. • RGB: El formato de color de la señal de entrada es RGB. • YUV: El formato de color de la señal de entrada es YUV.
Color Range (Rango de colores)	<p>El monitor puede detectar el rango de color de la señal de entrada automáticamente. Puede cambiar manualmente las opciones de rango de color para ajustar el rango de color correcto si los colores no se muestran apropiadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto: Reconoce automáticamente el formato de color y los niveles de negro y blanco. • Full Range (Rango completo): Los niveles de blanco y negro son completos. • Limited Range (Rango limitado): Los niveles de blanco y negro son limitados.
Gamma	<p>Permite ajustar manualmente el nivel de brillo de los niveles de escala de grises del monitor.</p>

Manual Image Adjust (Ajuste manual de imagen)

1. Presione el botón **5** para mostrar el menú Configuración principal y, a continuación, presione el botón **4** para entrar en el menú OSD.
2. Presione el botón **1** o **2** para seleccionar **Manual Image Adjust (Ajuste manual de imagen)**. A continuación, presione el botón **3** para entrar en el menú **Manual Image Adjust (Ajuste manual de imagen)**.

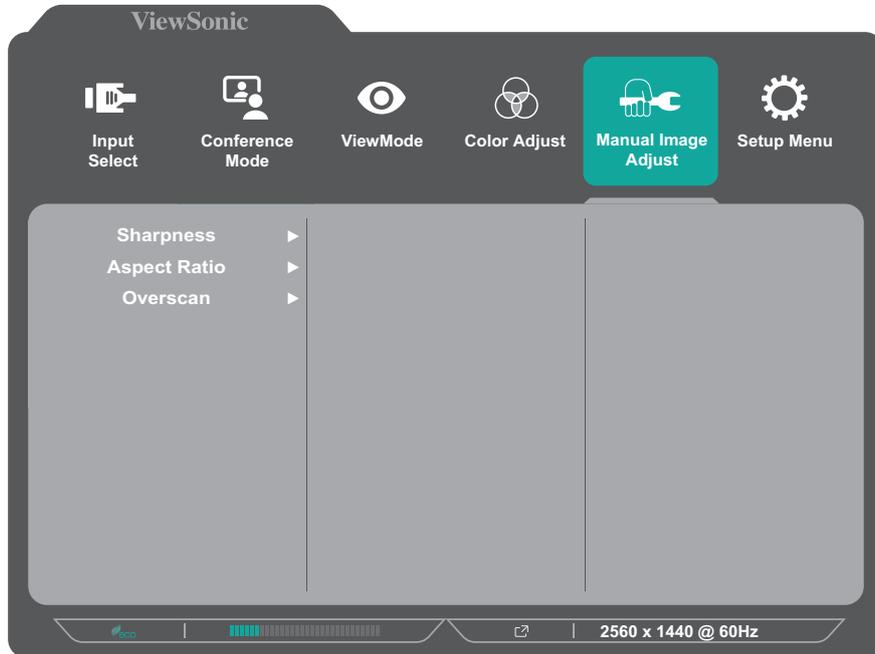


3. Presione el botón **1** o **2** para seleccionar la opción de menú. A continuación, presione el botón **3** para entrar en su submenú.
4. Presione el botón **1** o **2** para ajustar o seleccionar la configuración. A continuación, presione el botón **3** para confirmar (si procede).

Opción de menú	Descripción
Sharpness (Nitidez)	Permite ajustar la nitidez y la calidad de imagen del monitor.
Aspect Ratio (Relación de aspecto)	Permite seleccionar la relación de aspecto del monitor.
Overscan (Sobrescaneo)	Habilite esta opción para aumentar automáticamente la imagen original horizontal y verticalmente a una relación de aspecto igual que rellena la pantalla.

Setup Menu (Menú de configuración)

1. Presione el botón **5** para mostrar el menú Configuración principal y, a continuación, presione el botón **4** para entrar en el menú OSD.
2. Presione Toque el botón **1** o **2** para seleccionar **Setup Menu (Menú de configuración)**. A continuación, presione el botón **3** para entrar en el menú **Setup Menu (Menú de configuración)**.

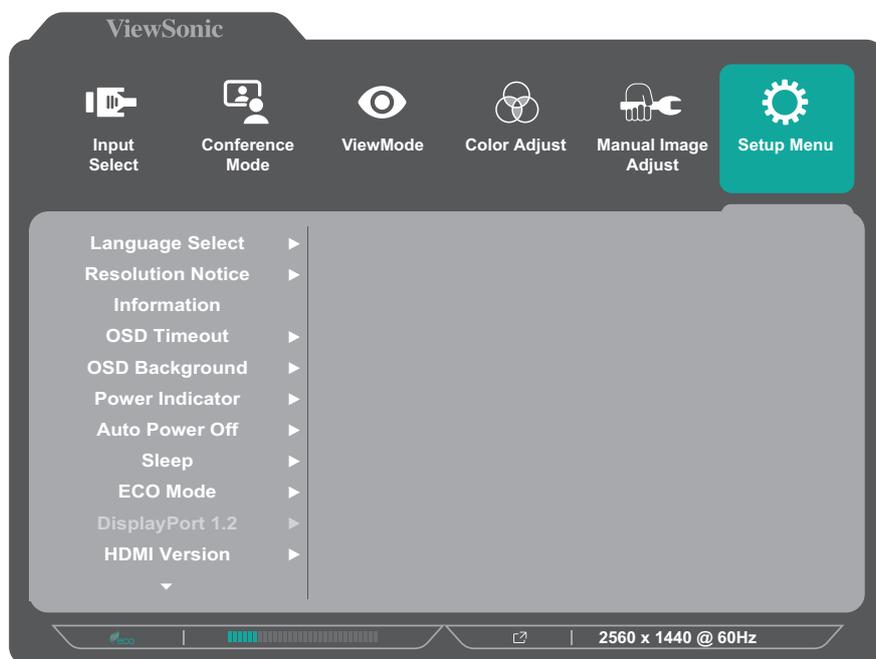

3. Presione el botón **1** o **2** para seleccionar la opción de menú. A continuación, presione el botón **3** para entrar en su submenú.
4. Presione el botón **1** o **2** para seleccionar la configuración. A continuación, presione el botón **3** para confirmar la selección.

NOTA: Algunas opciones de submenú pueden tener otro submenú. Para entrar en el submenú correspondiente, presione el botón **3**. Siga la guía de los botones que aparece en la parte inferior de la pantalla para seleccionar la opción o realizar ajustes.

Opción de menú	Descripción
Language (Idioma)	Permite seleccionar un idioma disponible para el menú OSD.
Resolution Notice (Aviso resolución)	Habilite esta opción para permitir que el sistema informe los usuarios de que la resolución de la visualización actual no es la resolución nativa correcta.
Información	Permite mostrar la información del monitor.
OSD Timeout (Interruptor de OSD)	Permite establecer el período de tiempo que el menú OSD permanecerá en pantalla.

Opción de menú	Descripción
OSD Background (Visualiz. OSD)	Permite mostrar u ocultar el fondo del menú OSD cuando este aparece en la pantalla.
Power Indicator (Indicador de alimentación)	Permiten encender o apagar el indicador de alimentación. Si la configuración está establecida en On (Activado) , el indicador de alimentación se ilumina en azul cuando el dispositivo está encendido.
Auto Power Off (Apagado autom.)	Admite esta opción para permitir que el monitor se apague automáticamente después de una cantidad de tiempo determinada.
Sleep (Suspensión)	Establezca la cantidad de tiempo de inactividad antes de que el monitor entre en el <i>modo Sleep (Suspensión)</i> .
ECO Mode (Modo ECO)	Permite elegir entre varios modos en función del consumo de energía.
DisplayPort 1.2	Si el dispositivo conectado no es compatible con DisplayPort 1.4, la versión DisplayPort puede cambiarse a 1.2.
HDMI Version (Versión de HDMI)	Si el dispositivo conectado no es compatible con HDMI 2.0, la versión HDMI puede cambiarse a 1.4.
USB 3.2	Seleccione si el puerto USB Tipo C será compatible con USB 2.0 o USB 3.2.
DDC/CI	Habilite esta opción para permitir el control del monitor a través de la tarjeta gráfica.
Auto Detect (Autodetectar)	Detecta automáticamente la señal de entrada.
All Recall (Recuperar todo)	Permite restaurar los valores predeterminados de todas las configuraciones.

Apéndice

Especificaciones

Elemento	Categoría	Especificaciones
Pantalla LCD	Tipo	a-Si TFT matriz activa 3440 x 1440 LCD, Densidad de píxeles de 0,23 mm x 0,23 mm
	Tamaño de la pantalla	86,4 cm
		34" visualizable
	Filtro de colores	Banda vertical RGB
Superficie de cristal	Tipo antideslumbrante (Haze 25%), revestimiento reforzado (3H)	
Señal de Entrada	Sincronización de vídeo	<u>TMDS digital (100 Ω)</u> DisplayPort: f_h : 30~150 kHz, f_v : 48~100 Hz HDMI: f_h : 30~150 kHz, f_v : 48~100 Hz Type C: f_h : 30~150 kHz, f_v : 48~100 Hz
Compatibilidad	PC	Hasta 3440 x 1440
	Macintosh	Hasta 3440 x 1440

Elemento	Categoría	Especificaciones
Resolución ¹	Recomendado	3440 x 1440 a 60 Hz
	Admitida	<ul style="list-style-type: none"> • 3440 x 1440 a 60, 75, 100 Hz² • 2560 x 1440 a 60, 75, 100 Hz • 2048 x 1152 a 60 Hz • 1920 x 1440 a 60 Hz • 1920 x 1200 a 60 Hz • 1920 x 1080 a 50, 60, 75 Hz • 1680 x 1050 a 60 Hz • 1600 x 1200 a 60 Hz • 1600 x 900 a 60 Hz • 1440 x 900 a 60, 75 Hz • 1440 x 576 a 50 Hz • 1400 x 1050 a 60, 75 Hz • 1366 x 768 a 60 Hz • 1360 x 768 a 60 Hz • 1280 x 1024 a 50, 60, 75 Hz • 1280 x 960 a 50, 60, 75 Hz • 1280 x 800 a 60, 75 Hz • 1280 x 768 a 50, 60, 75 Hz • 1280 x 720 a 50, 60 Hz • 1152 x 900 a 66 Hz • 1152 x 870 a 75 Hz • 1152 x 864 a 60, 75 Hz • 1024 x 768 a 50, 60, 70, 72, 75 Hz • 1024 x 600 a 60 Hz • 848 x 480 a 60 Hz • 832 x 624 a 75 Hz • 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz • 720 x 576 a 50 Hz • 720 x 480 a 60 Hz • 720 x 400 a 70 Hz • 640 x 480 a 60, 66, 72, 75 Hz • 640 x 400 a 60, 70 Hz • 640 x 350 a 70 Hz
Adaptador de alimentación ³	Voltaje de entrada	100-240 VCA, 50/60Hz (cambio automático)
Área de visualización	Tamaño activo (H x V)	799,8 x 344,8 mm
		31,5" x 13,6"

1- No establezca la tarjeta gráfica de su PC de forma que supere estos modos de temporización; si lo hace, la pantalla resultará dañada para siempre.

2- Renuncia de responsabilidad: cuando se usa una resolución de 3440 x 1440 a 75/100 Hz a través de USB-C, si USB-C 3.2 está establecido en "ACTIVADO", la entrada de vídeo solamente admitirá el formato YCbCr 4:2:2. Compruebe si la tarjeta gráfica lo admite. Si USB-C 3.2 se establece en "DESACTIVADO", la entrada de vídeo puede admitir el formato RGB, pero la transferencia de datos y la velocidad de Ethernet se limitarán a USB 2.0 debido a la limitación del ancho de banda.

3- Asegúrese de utilizar el adaptador de alimentación de ViewSonic® o de un origen autorizado únicamente.

Elemento	Categoría	Especificaciones
Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
	Humedad relativa	Del 20% al 90 % (sin condensación)
	Altitud	16.404 pies (4,9 km)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
	Humedad relativa	Del 5 % al 90 % (sin condensación)
	Altitud	12,1 km (40 000 pies)
Dimensiones	Características físicas (AN x AL x FO)	817,4 x 533,8 x 236,2 mm
		32,2" x 21" x 9,3"
Soporte para pared	Dimensiones	100 x 100 mm
Peso	Características físicas	9,5 kg
		21 libras
Consumo de energía	Encendido ⁴	185W (típico)
	Off (Desactivar)	≤ 0,3 W



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

4- Modo ECO establecido en Estándar. El consumo de energía es sin audio y con todos los puertos USB cargados.

Glosario

En esta sección se describe el glosario estándar de los términos utilizados en todos los modelos de pantalla LCD. Todos los términos se enumeran en orden alfabético.

NOTA: Algunos términos puede que no se apliquen al dispositivo.

A **Advanced DCR (DCR Avanzado)**

La tecnología Advanced DCR (DCR Avanzado) detecta automáticamente la señal de imagen y controla de forma inteligente el brillo y el color de la retroiluminación para mejorar la capacidad de hacer el negro más negro en una escena oscura y el blanco más blanco en un entorno brillante.

All Recall (Recuperar todo)

Permite devolver la configuración de fábrica para los ajustes si la pantalla funciona en un modo de temporización predefinido de fábrica enumerado en las especificaciones de este manual.

NOTA: (Excepción) Este control no afecta a los cambios realizados en las opciones “Language Select” (Selección de idioma) o “Power Lock” (Bloqueo de la alimentación).

Audio Adjust (Ajuste de Sonido)

Permite ajustar el volumen, silenciar el sonido o cambiar entre las entradas si tiene más de una fuente.

Auto Detect (Autodetectar)

Si la fuente de entrada actual no tiene señal, el monitor cambiará automáticamente a la siguiente opción de entrada. En algunos modelos esta función está deshabilitada de forma predeterminada.

Auto Image Adjust (Ajuste automático de imagen)

Permite ajustar automáticamente la imagen de la pantalla para obtener una experiencia de visualización ideal.

B **Black Stabilization (Estabilización de Negro)**

La estabilización de negro de ViewSonic proporciona visibilidad realzada y detalles iluminando escenas oscuras.

Blue Light Filter (Filtro de luz azul)

Permite ajustar el filtro que bloquea la luz azul de alta energía para disfrutar de una experiencia de visualización más cómoda.

Brightness (Brillo)

Permite ajustar los niveles de negro de fondo de la imagen de la pantalla.

C Color Adjust (Ajuste de Color)

Proporciona varios modos de ajuste de color para ayudar a ajustar la configuración del color conforme a las necesidades del usuario.

Color Range (Rango de colores)

El monitor puede detectar el rango de color de la señal de entrada automáticamente. Puede cambiar manualmente las opciones de rango de color para ajustar el rango de color correcto si los colores no se muestran apropiadamente.

Opciones	Descripción
Auto (Automático)	El monitor reconoce automáticamente el formato de color y los niveles de negro y blanco.
Full Range (Rango completo)	El rango de color de los niveles y negro y blanco es completo.
Limited Range (Rango limitado)	El rango de color de los niveles y negro y blanco es limitado.

Color Space (Espacio de color)

Permite a los usuarios elegir qué espacio de color desean usar para la salida de color del monitor (RGB, YUV).

Color Temperature (Temperatura color)

Permite a los usuarios seleccionar una configuración de temperatura de color específica para personalizar aún más sus experiencias de visualización.

Valor predeterminado del panel	Estado original del panel
sRGB	Espacio de color estándar utilizado para el sistema Windows.
Bluish (Azulado)	Permite establecer la temperatura de color en 9300K.
Cool (Frío)	Permite establecer la temperatura de color en 7500K.
Native (Nativo)	Temperatura de color predeterminada. Recomendado para uso general.
Warm (Cálido)	Permite establecer la temperatura de color en 5000K.

Contrast (Contraste)

Permite ajustar la diferencia entre el fondo de imagen (nivel de negro) y el primer plano (nivel de blanco).

F Fine Tune (Sintonización precisa)

Permite mejorar las imágenes distorsionadas provocadas por una señal analógica.

G Game Mode (Modo Juego)

Permite integrar un diseño de menú en pantalla orientado a juegos, lo que incluye: configuración precalibrada para juegos FPS, RTS y MOBA. Cada modo está personalizado funcionalmente con pruebas dentro del juego y ajustes realizados para la mejor combinación de color y tecnología.

Gamma

Permite a los usuarios ajustar manualmente el nivel de brillo de los niveles de escala de grises del monitor. Hay seis opciones: 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6 y 2,8.

H H./V. Position (Posición H./V.)

Permite ajustar manualmente la imagen de la pantalla horizontal y/o verticalmente.

Horizontal Size (Tamaño horizontal)

Permite estirar o acortar manualmente la imagen de la pantalla en su eje horizontal.

Hue (Matiz)

Permite ajustar el tono de cada color (rojo, verde, azul, cian, magenta y amarillo).

I Information (Información)

Muestra el modo de temporización (entrada de señal de vídeo) procedente de la tarjeta gráfica en el equipo, el número de modelo LCD, el número de serie y la dirección URL del sitio web de ViewSonic®. Consulte la guía del usuario de la tarjeta gráfica para obtener instrucciones sobre el cambio de la resolución y la tasa de actualización (frecuencia vertical).

NOTA: VESA 1024 x 768 @ 60 Hz (ejemplo) significa que la resolución es 1024 x 768 y la tasa de actualización es 60 hercios.

Input Select (Selección de entrada)

Permite alternar entre diferentes opciones de entrada que están disponibles para el monitor.

L Low Input Lag (Retraso Entrada Corto)

ViewSonic® ofrece un retraso de entrada corto utilizando un reductor de proceso del monitor, que disminuye la latencia de la señal. En el submenú “Low Input Lag” (Retraso de entrada corto), puede seleccionar la velocidad apropiada para el uso que desee entre dos opciones.

M Manual Image Adjust (Ajuste manual de imagen)

Muestra el menú “Manual Image Adjust” (Ajuste manual de imagen). Puede establecer diversos ajustes de calidad de imagen manualmente.

Memory Recall (Recuperar memoria)

Permite devolver la configuración de fábrica para los ajustes si la pantalla funciona en un modo de temporización predefinido de fábrica enumerado en las especificaciones de este manual.

NOTA:

- (Excepción) Este control no afecta a los cambios realizados en las opciones “Language Select” (Selección de idioma) o “Power Lock” (Bloqueo de la alimentación).
- Recuperar memoria es la configuración de pantalla predeterminada tal como se comercializa. Recuperar memoria es la configuración en la cual el producto consigue la calificación de ENERGY STAR®. Cualquier cambio en la configuración de pantalla predeterminada tal como se comercializa cambiaría el consumo de energía, que podría aumentar más allá de los límites requeridos para la calificación ENERGY STAR®, según corresponda. ENERGY STAR® es un conjunto de pautas de ahorro de energía emitidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. ENERGY STAR es un programa conjunto de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y el Departamento de Energía de EE. UU. que nos ayuda a todos a ahorrar dinero y proteger el medioambiente a través de prácticas y productos energéticamente eficientes.



O OSD Pivot (Pivote OSD)

Permite establecer la dirección de visualización del menú en pantalla (OSD).

Opciones	Descripción
0°	Permite establecer el menú OSD sin girar.
+90°	Permite girar el menú OSD +90°.
-90°	Permite girar el menú OSD -90°.

Overscan (Sobrescaneo)

Se refiere a una imagen recortada en la pantalla del monitor. Una valor en el monitor se amplía en el contenido de la película, de forma que no se pueden ver los bordes más externos de la misma.

R Recall (Recuperar)

Permite restablecer la configuración del monitor del modo de vista.

Resolution Notice (Aviso resolución)

El aviso indica a los usuarios que la resolución de visualización actual no es la resolución nativa correcta. Este aviso aparecerá en la ventana de configuración de visualización cuando se configura la resolución de pantalla.

Response Time (Tiempo de respuesta)

Permite ajustar el tiempo de respuesta, creando imágenes suaves sin reflejos, borrosidad o efecto fantasma. Un tiempo de respuesta bajo es perfecto para la mayoría de juegos con gran cantidad de gráficos y proporciona una calidad visual impresionante para ver deportes y películas de acción.

RGB Color Space (Espacio de color RGB)

Se trata del espacio de color más común para las pantallas. Las luces roja, verde y azul se agregan juntas para reproducir una amplia gama de colores.

S Saturation (Saturación)

Permite ajustar la profundidad de color de cada color (rojo, verde, azul, cian, magenta y amarillo).

Setup Menu (Menú de configuración)

Permite ajustar la configuración del menú en pantalla (OSD). Muchas de estas configuraciones pueden activar las notificaciones de la visualización en pantalla de forma que los usuarios no tengan que volver a abrir el menú.

Sharpness (Nitidez)

Permite ajustar la calidad de imagen del monitor.

V ViewMode (Modo de vista)

La exclusiva función ViewMode (Modo de vista) de ViewSonic® ofrece los valores predefinidos: “Game” (Juego), “Movie” (Película) “Web”, “Text” (Texto) y “Mono”. Estos valores predefinidos están específicamente diseñados para proporcionar una experiencia de visualización optimizada para diferentes aplicaciones de pantalla.

Y YUV Color Space (Espacio de color YUV)

El espacio de color YUV se utiliza para el procesamiento de imágenes y vídeo en color, teniendo en cuenta las propiedades del ojo humano que permiten un ancho de banda reducido de los componentes de color sin distorsión perceptual.

Solucionar problemas

En esta sección se describen algunos problemas comunes que puede experimentar al utilizar el monitor.

Problema	Soluciones posibles
No hay alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de haber encendido el monitor presionando el botón Alimentación.• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado de forma correcta y segura al monitor y a la toma de alimentación.• Enchufe otro dispositivo eléctrico a la toma de corriente eléctrica para comprobar que dicha toma suministra energía.
La alimentación está encendida pero no parece ninguna imagen en la pantalla	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor al equipo está enchufado de forma correcta y segura.• Ajuste los parámetros de contraste y brillo.• Asegúrese de que ha seleccionado la fuente correcta.
Colores incorrectos o anómalos	<ul style="list-style-type: none">• Si algunos colores (rojo, verde o azul) faltan, compruebe el cable de vídeo para asegurarse de que está conectado de forma correcta y segura. Los contactos sueltos o doblados del conector del cable pueden dar lugar a una falsa conexión.• Conecte el monitor a otro equipo.
La imagen de la pantalla es demasiado clara o demasiado oscura	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste la configuración del brillo y del contraste a través del menú OSD.• Restablezca la configuración de fábrica del monitor.
La imagen de la pantalla se corta dentro y fuera	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que ha seleccionado la fuente correcta.• Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.• Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor al equipo está enchufado de forma correcta y segura.
La imagen de la pantalla está borrosa	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste la resolución a la relación de aspecto correcta.• Restablezca la configuración de fábrica del monitor.
La pantalla no está centrada correctamente	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste los controles horizontales y verticales mediante el menú OSD.• Compruebe la relación de aspecto.• Restablezca la configuración de fábrica del monitor.

Problema	Soluciones posibles
La pantalla se muestra en color amarillo	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la opción “Blue Light Filter” (Filtro de luz azul) está desactivada.
El menú OSD no aparece en la pantalla o no se puede acceder a los controles de dicho menú	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el menú OSD está bloqueado. • Apague el monitor, desenchufe el cable de alimentación, vuelva enchufarlo y, por último, encienda el monitor. • Restablezca la configuración de fábrica del monitor.
Los botones del panel de control no funcionan	<ul style="list-style-type: none"> • Presione solamente un botón al mismo tiempo. • Reinicie el equipo.
Algunos menús no se pueden seleccionar en el menú OSD	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la opción ViewMode (Modo de vista) o la fuente de entrada. • Restablezca la configuración de fábrica del monitor.
No hay salida de audio	<ul style="list-style-type: none"> • Si usa auriculares o audífonos, asegúrese de que el conector miniestéreo está conectado. • Asegúrese de que el volumen no está silenciado ni establecido en 0. • Compruebe la opción Audio Input (Entrada de audio).
El monitor no se ajustará	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que no hay obstrucciones cerca del monitor o en él y que las distancias de separación son adecuadas. • Para obtener más información, consulte la “Ajustar el ángulo de visión”.
Los dispositivos USB conectados al monitor no funcionan	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el cable USB está conectado correctamente. • Intente cambiar a otro puerto USB diferente (si procede). • Algunos dispositivos USB requieren una corriente eléctrica superior; conecte el dispositivo directamente al equipo.
El dispositivo externo está conectado, pero no aparece ninguna imagen en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que alimentación está encendida. • Ajuste el brillo y el contraste a través del menú OSD. • Compruebe el cable de conexión y asegúrese de que está conectado de forma correcta y segura. Los contactos sueltos o doblados del conector del cable pueden dar lugar a una falsa conexión.

Mantenimiento

Precauciones generales

- Asegúrese de que el monitor está apagado y que el cable de alimentación está desenchufado de la toma de corriente eléctrica.
- No rocíe ni vierta ningún líquido directamente sobre la pantalla o la carcasa.
- Manipule el monitor con cuidado, ya que un monitor de color más oscuro, si se raya, dichos arañazos son más evidentes que en un monitor de color más claro.

Limpiar la pantalla

- Limpie la pantalla con un paño limpio, suave y que no esté deshilachado. Con ello se eliminarán el polvo y otras partículas.
- Si la pantalla sigue estando sucia, aplique una pequeña cantidad de limpiador de vidrio que no contenga amoníaco ni alcohol a un paño limpio, suave y que no esté deshilachado, y páselo por la pantalla.

Limpiar la carcasa

- Utilice un paño suave y seco.
- Si la carcasa sigue estando sucia, aplique una pequeña cantidad de detergente no abrasivo que no contenga amoníaco ni alcohol a un paño limpio, suave y sin pelusas, y páselo por la superficie.

Renuncia de responsabilidad

- ViewSonic® no recomienda utilizar ningún limpiador basado en amoníaco o alcohol en la pantalla o carcasa. Se sabe que algunos productos de limpieza químicos dañan estas partes del monitor.
- ViewSonic® no se responsabiliza de los daños resultantes del uso de cualquier limpiador basado en amoníaco o alcohol.

Filtro de luz azul y salud ocular

El filtro de luz azul bloquea la luz azul de alta energía para disfrutar de una experiencia de visualización más cómoda.

Mientras utiliza el monitor y disfruta de él, no olvide lo siguiente:

- La visualización de pantallas de equipos informáticos durante prolongados períodos de tiempo puede provocar molestias e irritación ocular. Para reducir estos efectos, es recomendable interrumpir periódicamente la visualización para permitir que los ojos se relajen.
- El monitor también es compatible con la opción Flicker-Free (Sin parpadeo), que reduce o elimina el parpadeo de la pantalla, lo que alivia la posible fatiga visual.
- Establecer el valor del filtro en 100 proporcionará el mejor rendimiento del filtro de luz azul, que cumple los estándares de certificación TÜV.

Cálculo de descansos

Si mantiene la mirada en el monitor durante períodos prolongados, se recomienda hacer interrupciones, para que la vista descanse. Se recomiendan breves descansos de al menos cinco (5) minutos después de una (1) a dos (2) horas de visualización continua.

Tomar descansos más cortos y frecuentes es generalmente más beneficioso que descansos más largos y menos frecuentes.

Mirar a objetos distantes

Mientras se toman descansos, los usuarios pueden reducir aún más la fatiga y sequedad visuales enfocando objetos que están más lejos de ellos.

Ejercicios para los ojos y el cuello

Ejercicio para los ojos

Los ejercicios para los ojos pueden ayudar a minimizar el estrés ocular. Gire los ojos hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo lentamente. Repita tantas veces como sea necesario.

Ejercicios para el cuello

Los ejercicios para el cuello también pueden ayudar a minimizar el estrés ocular. Relaje los brazos y déjelos colgar a lo largo de sus costados, inclínese ligeramente hacia adelante para estirar el cuello, gire la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. Repita tantas veces como sea necesario.

Capacidad de actualización y reparación del producto

A continuación se muestra una lista de características de hardware disponibles durante al menos 5 años después de la venta del producto.	Actualizable	Reparable	Reemplazable
Procesadores principales o SOC	No	No	Sí
Memoria	N/A	N/A	N/A
Unidad de disco duro	N/A	N/A	N/A
Capacidad de conexión en red inalámbrica	N/A	N/A	N/A
Tarjeta gráfica	N/A	N/A	N/A
Batería recargable	N/A	N/A	N/A
Conjunto de ventilador	N/A	N/A	N/A
Cámara	N/A	N/A	N/A
Lector de huellas dactilares	N/A	N/A	N/A
Conjunto de pantalla	No	No	Sí
Teclado	N/A	N/A	N/A
Fuente de alimentación interna	No	No	Sí

NOTA: *N/A = No aplicable para el producto.

Información reglamentaria y de servicio

Información de conformidad

En esta sección se tratan todos los requisitos y declaraciones relacionados con las normativas. Las aplicaciones correspondientes confirmadas se referirán a las etiquetas de la placa de identificación y al marcado correspondiente de la unidad.

Declaración de cumplimiento de las normas FCC

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o TV, lo que puede determinarse encendiendo y apagando dicho equipo, se sugiere que el usuario lleve a cabo una o varias de las siguientes medidas para corregir dichas interferencias:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Si es necesario, consultar al proveedor o a un técnico especialista en radio/televisión.

Advertencia: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autorización para utilizar el equipo.

Declaración de Industry Canada

CAN ICES (B) / NMB (B)

Conformidad CE para países europeos



El dispositivo cumple la Directiva EMC 2014/30/UE y la Directiva de baja tensión 2014/35/UE.

La siguiente información solamente se aplica a los estados miembros de la Unión Europea:

La marca mostrada a la derecha cumple la directiva sobre el desecho de equipos eléctricos y electrónicos 2012/19/UE (WEEE). La marca indica la necesidad de NO arrojar el equipo a la basura municipal no clasificada. En su lugar, debe utilizar los sistemas de retorno y reciclaje disponibles.



Declaración de cumplimiento de la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS2)

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS2) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación:

Sustancia	Concentración máxima propuesta	Concentración real
Plomo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercurio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo hexavalente (Cr6 ⁺)	0,1%	< 0,1%
Bifenilos polibromados (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éteres de difenílicos polibromados (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de butilo y bencilo (BBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de butilo (DBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de disobutilo (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Ciertos componentes de productos indicados anteriormente están exentos en el Anexo III de las directivas RoHS2 tal y como se indica a continuación:

- Aleación de cobre que contiene hasta 4 % de plomo en peso.
- Plomo de soldadores de alta temperatura (por ejemplo aleaciones basadas en plomo que contengan el 85 % en peso o más plomo).
- Componentes eléctricos y electrónicos que contienen plomo en vidrio o cerámica distinta la cerámica del dieléctrico de los condensadores, por ejemplo dispositivos piezoeléctricos, o en un compuesto de matriz de cerámica o vidrio.
- Plomo en cerámica dieléctrica en condensadores para un voltaje nominal de 125 VCA o 250 VCC o más.

Restricción de sustancias peligrosas en la India

Declaración de restricción de sustancias peligrosas (India). Este producto cumple la “Regla de residuos electrónicos de la India 2011” y prohíbe el uso de plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados o éteres de difenílicos polibromados que superen el 0,1 % de peso y el 0,01 % de peso para el cadmio, excepto para las exenciones establecidas en el Programa 2 de la Regla.

Desecho del producto al final de su período de vida

ViewSonic® respeta el medio ambiente está comprometido para trabajar y vivir de forma ecológica. Gracias por formar parte de Smarter, Greener Computing. Visite el sitio web de ViewSonic® para obtener más información.

EE.UU. y Canadá:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Europa:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

Taiwán:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

Para los usuarios de la UE, póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema de seguridad o accidente con este producto:

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands




+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

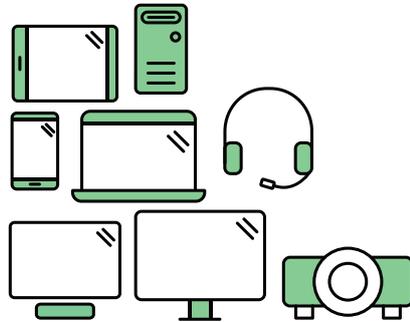

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice . It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Información sobre los derechos de autor

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2024. Reservados todos los derechos.

Macintosh y Power Macintosh son marcas registradas de Apple Inc.

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

ViewSonic® y el logotipo de los tres pájaros son marcas comerciales registradas de ViewSonic® Corporation.

VESA es una marca comercial registrada de Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort y DDC son marcas registradas de VESA.

Exclusión de garantía: ViewSonic® Corporation no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales contenidos en el presente documento, ni de los daños incidentales o consecuentes resultantes del mal uso de este material, o del rendimiento o uso de este producto.

Para continuar con la mejora del producto, ViewSonic® Corporation se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. La información presente en este documento puede cambiar sin previo aviso.

Ninguna parte de este documento se puede copiar, reproducir o transmitir total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito sin permiso escrito de ViewSonic® Corporation.

Servicio de atención al cliente

Para obtener soporte técnico o un servicio de reparación del producto, consulte la tabla siguiente o póngase en contacto con su distribuidor.

NOTA: Necesitará el número de serie del producto, que se encuentra en la parte posterior del monitor, junto a los puertos de E/S.

País o región	Sitio web	País o región	Sitio web
Asia-Pacífico y África			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
América			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Europe			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Garantía limitada

Pantalla de ViewSonic®

Qué cubre la garantía:

ViewSonic® garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación durante el período de garantía. Si algún producto presenta alguno de estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic® decidirá si repara o sustituye el producto por otro similar, según su criterio y como único remedio. El producto o las piezas de repuesto pueden incluir componentes o piezas reparadas o reconstruidas. La unidad, las piezas o los componentes de reemplazo o sustitución están cubiertos por el tiempo restante de la garantía limitada original del cliente y el período de garantía no se extenderá. ViewSonic® no ofrece ninguna garantía para ningún software de terceros, ya sea que esté incluido con el producto o lo instale el cliente ni para la instalación de piezas o componentes de hardware no autorizados (por ejemplo, lámparas para proyectores). (Consulte la sección “Qué excluye y no cubre la garantía”).

Duración de la garantía:

Las pantallas de ViewSonic® tienen una garantía de entre 1 y 3 años, según el país de compra, para todas las piezas, incluida la fuente de luz, y para toda la mano de obra a partir de la fecha de la primera compra del consumidor.

Qué protege la garantía:

Esta garantía solo es válida para el primer comprador.

Qué excluye y no cubre la garantía:

- Productos en los que el número de serie esté desgastado, modificado o borrado.
- Daños, deterioros o malos funcionamientos que sean consecuencia de:
 - » Accidente, uso inadecuado, negligencia, incendio, agua, rayos u otras causas naturales, modificación no autorizada del producto o incumplimiento de las instrucciones suministradas con los productos.
 - » Reparaciones o intentos de reparación por personas no autorizadas por ViewSonic®.
 - » Daños causados a cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles o pérdida de los mismos.
 - » Deterioros normales del uso.
 - » Desinstalación o instalación del producto.
- Software o pérdida de datos que tengan lugar durante la reparación o sustitución.

- Cualquier daño del producto debido al transporte.
- Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallos de la corriente eléctrica.
- Uso de componentes o piezas que no cumplan las especificaciones de ViewSonic.
- Si el propietario no realiza el mantenimiento periódico del producto como se indica en la Guía del usuario.
- Cualquier otra causa no relacionada con un defecto del producto.
- Daños causados por imágenes estáticas (no móviles) que se muestran durante largos períodos de tiempo (también conocidas como quemado de imagen).
- Software: cualquier software de terceros incluido con el producto o instalado por el cliente.
- Hardware, accesorios, piezas y componentes: instalación de cualquier hardware, accesorio, pieza consumible o componente no autorizado (por ejemplo, lámparas para proyectores).
- Daños al recubrimiento de la superficie de la pantalla o abusos de dicho recubrimiento a través de una limpieza inadecuada como se describe en la guía del usuario del producto.
- Cargos por servicio de desinstalación, instalación y configuración, incluido el montaje en pared del producto.

Cómo obtener asistencia técnica:

- Para obtener más información sobre cómo recibir el servicio de garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de ViewSonic® (consulte la página “Servicio de atención al cliente”). Necesitará proporcionar el número de serie del producto.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá proporcionar la siguiente información: (a) el recibo de compra original con la fecha, (b) su nombre, (c) su domicilio, (d) una descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
- Envíe el producto en la caja original y con el porte pagado a un centro de servicio autorizado de ViewSonic® o a ViewSonic®.
- Para obtener más información o el nombre del centro de servicio ViewSonic® más cercano, póngase en contacto con ViewSonic®.

Limitación de las garantías implícitas:

No hay garantías, explícitas ni implícitas, que se extiendan más allá de la descripción aquí contenida, incluida la garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.

Exclusión de daños:

La responsabilidad de ViewSonic se limita al coste de la reparación o el cambio del producto. ViewSonic® no se hace responsable de:

- Daños a otra propiedad causados por algún defecto del producto, daños basados en molestias, pérdida de uso del producto, pérdida de tiempo, pérdida de beneficios, pérdida de oportunidades de negocio, pérdida de bienes, intromisiones en relaciones de trabajo u otras pérdidas comerciales, aunque se avisara de la posibilidad de tales daños.
- Cualquier otro daño, incidental, consecuente o de otro tipo.
- Cualquier reclamación contra el cliente realizada por otra persona.
- Reparaciones o intentos de reparación por personas no autorizadas por ViewSonic®.

Efecto de la ley estatal:

Esta garantía le otorga determinados derechos legales. También puede tener otros derechos que pueden variar según el estado o provincia donde se encuentre. Algunos estados no permiten limitaciones en garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, de modo que puede que las limitaciones y exclusiones anteriores no sean aplicables.

Ventas fuera de Para EE.UU. y Canadá:

Para obtener información y asistencia técnica relacionadas con los productos de ViewSonic® vendidos fuera de EE.UU. y Canadá, póngase en contacto con ViewSonic® o con su distribuidor local de ViewSonic®.

El período de garantía de este producto en China continental (Hong Kong, Macao, excepto Taiwán) está sujeto a los términos y condiciones de la tarjeta de garantía de mantenimiento.

Para los usuarios de Europa y Rusia, los detalles completos de la garantía proporcionada se pueden encontrar en: <http://www.viewsonic.com/eu/> bajo "Support/Warranty Information" (Soporte/Información de la garantía).

Garantía limitada en México

Pantalla de ViewSonic®

Qué cubre la garantía:

ViewSonic® garantiza que, en condiciones de uso normales, sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación durante el período de garantía. Si se prueba que un producto presenta defectos materiales o de fabricación durante el Período de la garantía, ViewSonic® se responsabilizará de la reparación o sustitución del producto por uno similar, lo que estime más oportuno. El producto o las piezas de repuesto pueden incluir piezas, componentes o accesorios reparados o reconstruidos.

Duración de la garantía:

Las pantallas LCD de ViewSonic® tienen una garantía de entre 1 y 3 años, según el país de compra, para todas las piezas, incluida la fuente de luz, y para toda la mano de obra a partir de la fecha de la primera compra del consumidor.

Qué protege la garantía:

Esta garantía solo es válida para el primer comprador.

Qué excluye y no cubre la garantía:

- Productos en los que el número de serie esté desgastado, modificado o borrado.
- Daños, deterioros o malos funcionamientos que sean consecuencia de:
 - » Accidente, uso inadecuado, negligencia, incendio, agua, rayos u otras causas naturales, modificación no autorizada del producto, intento de reparación no autorizado o incumplimiento de las instrucciones suministradas con los productos.
 - » Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallos de la corriente eléctrica.
 - » Uso de componentes o piezas que no cumplan las especificaciones de ViewSonic®.
 - » Deterioros normales del uso.
 - » Cualquier otra causa no relacionada con un defecto del producto.
- Cualquier producto que muestre un estado comúnmente conocido como "imagen fantasma" causado cuando una imagen estática permanece mostrada en el producto durante un prolongado período de tiempo.
- Cargos de configuración, prevención, instalación y desinstalación.

Cómo obtener asistencia técnica:

Para obtener más información sobre cómo recibir el servicio de garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de ViewSonic® (consulte la página “Servicio de atención al cliente” adjunta). Tendrá que proporcionar el número de serie del producto, por lo que debe anotar la información del producto en el espacio proporcionado a continuación en el momento de la compra por si tuviera que hacerlo en el futuro. Conserve el recibo de compra para presentarlo junto con su reclamación de garantía.

Para sus registros

Nombre del producto: _____ Número de modelo: _____

Número de documento: _____ Número de serie: _____

Fecha de compra: _____ ¿Adquirir garantía extendida? _____ (S/N)

En caso afirmativo, ¿cuándo expira la garantía? _____

- Para obtener la asistencia técnica cubierta por la garantía, necesitará proporcionar (a) el recibo de compra original con la fecha, (b) su nombre, (c) su domicilio, (d) una descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
- Lleve usted mismo o envíe el producto en la caja original a un centro de servicio autorizado de ViewSonic®.
- Los costos de transporte de envío y devolución para productos cubiertos por la garantía serán pagados por ViewSonic®.

Limitación de las garantías implícitas:

No hay garantías, explícitas ni implícitas, que se extiendan más allá de la descripción aquí contenida, incluida la garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.

Exclusión de daños:

La responsabilidad de ViewSonic® se limita al coste de la reparación o el cambio del producto. ViewSonic® no se hace responsable de:

- Daños a otra propiedad causados por algún defecto del producto, daños basados en molestias, pérdida de uso del producto, pérdida de tiempo, pérdida de beneficios, pérdida de oportunidades de negocio, pérdida de bienes, intromisiones en relaciones de trabajo u otras pérdidas comerciales, aunque se avisara de la posibilidad de tales daños.
- Cualquier otro daño, incidental, consecuente o de otro tipo.
- Cualquier reclamación contra el cliente realizada por otra persona.
- Reparaciones o intentos de reparación por personas no autorizadas por ViewSonic®.

Información de contacto para el servicio de ventas y autorizado (Centro Autorizado de Servicio) en México:	
Nombre y dirección del fabricante e importadores: México, Av. de la Palma #8 Piso 2 Despacho 203, Corporativo Interpalmas, Col. San Fernando Huixquilucan, Estado de México Tel: (55) 3605-1099 http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm	
NÚMERO GRATIS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TODO MÉXICO: 001.866.823.2004	
Hermosillo: Distribuciones y Servicios Computacionales SA de CV. Calle Juarez 284 local 2 Col. Bugambilias C.P: 83140 Tel: 01-66-22-14-9005 E-Mail: disc2@hmo.megared.net.mx	Villahermosa: Compumantenimientos Garantizados, S.A. de C.V. AV. GREGORIO MENDEZ #1504 COL, FLORIDA C.P. 86040 Tel: 01 (993) 3 52 00 47 / 3522074 / 3 52 20 09 E-Mail: compumantenimientos@prodigy.net.mx
Puebla, Pue. (Matriz): RENTA Y DATOS, S.A. DE C.V. Domicilio: 29 SUR 721 COL. LA PAZ 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01(52).222.891.55.77 CON 10 LINEAS E-Mail: datos@puebla.megared.net.mx	Veracruz, Ver.: CONEXION Y DESARROLLO, S.A DE C.V. Av. Americas # 419 ENTRE PINZÓN Y ALVARADO Fracc. Reforma C.P. 91919 Tel: 01-22-91-00-31-67 E-Mail: gacosta@qplus.com.mx
Chihuahua: Soluciones Globales en Computación C. Magisterio # 3321 Col. Magisterial Chihuahua, Chih. Tel: 4136954 E-Mail: Cefeo@soluglobales.com	Cuernavaca: Compusupport de Cuernavaca SA de CV Francisco Leyva # 178 Col. Miguel Hidalgo C.P. 62040, Cuernavaca Morelos Tel: 01 777 3180579 / 01 777 3124014 E-Mail: aquevedo@compusupportcva.com
Distrito Federal: QPLUS, S.A. de C.V. Av. Coyoacán 931 Col. Del Valle 03100, México, D.F. Tel: 01(52)55-50-00-27-35 E-Mail : gacosta@qplus.com.mx	Guadalajara, Jal.: SERVICRECE, S.A. de C.V. Av. Niños Héroes # 2281 Col. Arcos Sur, Sector Juárez 44170, Guadalajara, Jalisco Tel: 01(52)33-36-15-15-43 E-Mail: mmiranda@servicrece.com
Guerrero Acapulco: GS Computación (Grupo Sesicomp) Progreso #6-A, Colo Centro 39300 Acapulco, Guerrero Tel: 744-48-32627	Monterrey: Global Product Services Mar Caribe # 1987, Esquina con Golfo Pérsico Fracc. Bernardo Reyes, CP 64280 Monterrey N.L. México Tel: 8129-5103 E-Mail: aydeem@gps1.com.mx
MERIDA: ELECTROSER Av Reforma No. 403Gx39 y 41 Mérida, Yucatán, México CP97000 Tel: (52) 999-925-1916 E-Mail: rrrb@sureste.com	Oaxaca, Oax.: CENTRO DE DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. de C.V. Murguía # 708 P.A., Col. Centro, 68000, Oaxaca Tel: 01(52)95-15-15-22-22 Fax: 01(52)95-15-13-67-00 E-Mail: gpotai2001@hotmail.com
Tijuana: STD Av Ferrocarril Sonora #3780 L-C Col 20 de Noviembr Tijuana, Mexico	FOR USA SUPPORT: ViewSonic® Corporation 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA. 91789 USA Tel: 800-688-6688 E-Mail: http://www.viewsonic.com



ViewSonic®