

VX1754

Monitor

Uživatelská příručka



Č. modelu VS20202
Č. artiklu: VX1754

Děkujeme vám, že jste zvolili značku ViewSonic®

Společnost ViewSonic® je přední světový dodavatel zobrazovacích řešení, jehož snahou je překonávat světová očekávání od technologické evoluce, inovace a jednoduchosti. Společnost ViewSonic® věří, že její produkty budou mít pozitivní dopad na svět. Jsme přesvědčeni, že produkt značky ViewSonic®, který jste si vybrali, vám bude dobře sloužit.

Ještě jednou děkujeme za volbu značky ViewSonic®!

Bezpečnostní opatření

- Před používáním zařízení si přečtěte všechny tyto pokyny.
- Uschovějte tyto pokyny na bezpečném místě.
- Dodržujte všechna varování a pokyny.
- Seděte ve vzdálenosti alespoň 18" / 45 cm od monitoru.
- Okolo zařízení ponechte volné místo 4" / 10 cm pro zajištění řádného větrání.
- Monitor přesunujte vždy opatrně.
- Vždy používejte skříňky nebo stojany nebo způsoby instalace, které byly doporučeny výrobcem monitoru.
- Vždy používejte nábytek, který monitor bezpečně unese.
- Monitor nesmí přesahovat okraj nábytku, na kterém je umístěn.
- Neumistujte monitor tam, kde se mohou nacházet děti.
- Vždy poučte děti o tom, jak je nebezpečné lézt na nábytek, aby se dostaly k monitoru nebo jeho příslušenství.
- Vodiče a kabely připojené k monitoru vždy veděte a umístěte tak, aby se o ně nezakopávalo, netahalo ani nezachytávalo.
- Při demontáži zadního krytu monitoru postupujte opatrně. Uvnitř monitoru se nacházejí části pod vysokým napětím.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody. Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení vlhkmu.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu zařízení nebo jiným zdrojům trvalého tepla. Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů), které mohou vytvářet teplotu zařízení na nebezpečnou úroveň.
- Očistěte suchým a měkkým hadříkem. Je-li třeba provést další čištění, viz další pokyny v části „Údržba“ v této příručce.
- Nedotýkejte se obrazovky. Mastné skvrny se obtížně odstraňují.
- Panel monitoru neotírejte silou ani jej nevystavujte tlaku - může dojít k trvalému poškození obrazovky.
- Neumistujte monitor na nestabilní místo.
- Chcete-li umístit monitor na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovnu), vždy ukotvěte nábytek i monitor ke vhodné opoře.
- Monitor umístěný na nábytku neprokládejte žádným textilem ani jinými materiály.

- Umístěte monitor na dobře větrané místo. Na monitor neumísťujte žádné předměty, které by mohly zabránit odvádění tepla.
- Na monitor, videokabel nebo napájecí kabel neumísťujte těžké předměty.
- Na horní část monitoru ani na nábytek, na který je výrobek umístěn, neumísťujte předměty, které by mohly lákat děti k lezení, například hračky a dálkové ovladače.
- Pokud zjistíte kouř, neobvyklý hluk nebo zvláštní zápach, okamžitě monitor vypněte a obraťte se na prodejce nebo na společnost ViewSonic. Při dalším používání monitoru hrozí nebezpečí.
- Nepokoušejte se obcházet bezpečnostní prvky polarizované nebo uzemněné elektrické zástrčky. Polarizovaná zástrčka je opatřena jedním širším a jedním užším kolíkem. Uzemněná elektrická zástrčka je opatřena dvěma kolíky a objímkou pro zasunutí uzemňovacího kolíku zásuvky. Široký kolík a objímka chrání vaši bezpečnost. Pokud zástrčka neodpovídá vaší zásuvce, použijte adaptér a nepokoušejte se zasunout zástrčku do zásuvky silou.
- Ověřte systém elektroinstalace v budově. Systém musí obsahovat jistič dimenzovaný na 120/240 V, 20 A.
- Při připojování k elektrické zásuvce **NEODSTRAŇUJTE** uzemňovací kolík. Zajistěte, aby uzemňovací kolíky nebyly v **ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODSTRANĚNY**.
- Zajistěte síťový kabel tak, aby se po něm nechodilo a aby nebyl přeskřípnutý zejména u zástrčky, objímky zásuvky a v místě vývodu z přístroje. Ujistěte se, že je přívod proudu umístěn poblíž přístroje tak, aby byl snadno přístupný.
- Používejte pouze doplňky specifikované výrobcem.
- Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou (stojanem), držákem nebo stolem, stanoveným výrobcem nebo dodávaným spolu s přístrojem. Při použití vozíku buděte opatrní během přesouvání vozíku s přístrojem tak, aby jeho převrácením nedošlo ke zranění.
- V případě dlouhodobé nečinnosti přístroj odpojte od zdroje napětí.
- Veškeré opravy svěřujte kvalifikovanému personálu. Oprava přístroje je nutná, pokud byl jakkoliv poškozen, například v případě poškození síťového kabelu nebo zástrčky, vylití tekutiny nebo vniknutí cizího tělesa do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, nesprávné funkce přístroje nebo jeho upuštění na zem.
- Při používání sluchátek do uší/na uši nastavte vhodnou hlasitost, aby se zabránilo poškození sluchu.

- Ohrožení stability: Displej může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Aby se zabránilo zranění, musí být tento displej bezpečně připevněn k podlaze/stěně podle pokynů pro instalaci.
- V případě přemístění stávajícího monitoru je nutno dodržet výše uvedené zásady.

Obsah

Bezpečnostní opatření.....	3
Úvod	8
Obsah balení.....	8
Popis produktu	9
Pohled zepředu a z levé strany.....	9
Pohled ze zadu a z pravé strany	9
Porty I/O.....	9
Zprovoznění	10
Používání stojánku.....	10
Připojení	11
Připojení k napájení.....	11
Připojení externích zařízení	12
Připojení Type C	12
Připojení mini HDMI.....	13
Připojení zvuku	13
Napájení	14
Napájení notebooku nebo mobilního telefonu.....	14
Detekce zdroje napájení.....	14
Napájení - další informace.....	15
Používání monitoru	16
Úpravy zorného úhlu	16
Úpravy úhlu náklonu	16
Zapnutí/vypnutí zařízení.....	17
Používání směrového tlačítka	17
Rychlá nabídka	18
Rychlá tlačítka	19
Konfigurování nastavení	21
Obecné postupy	21
Struktura nabídky OSD	23

Příloha	27
Technické údaje.....	27
Slovníček.....	29
Odstraňování problémů	33
Údržba	35
Obecné zásady	35
Čištění obrazovky	35
Čištění skříně	35
Filtr modrého světla a zdravé oči	36
Výpočty přestávek.....	36
Sledování vzdálených objektů	36
Procvičování očí a krku.....	36
Regulatorní a servisní informace	37
Informace o shodě.....	37
Prohlášení o shodě FCC	37
Prohlášení Industry Canada.....	37
Prohlášení o shodě CE pro evropské země	37
Prohlášení o shodě RoHS2	38
Indické omezení nebezpečných látek.....	39
Likvidace produktu po skončení životnosti	39
Informace o autorských právech	40
Zákaznické služby	41
Omezená záruka.....	42

Úvod

Obsah balení

- Přenosný displej
- Kabel USB Type C na USB Type C
- Kabel USB Type C na USB Type A
- Kabel mini HDMI na HDMI
- Stručná příručka


POZNÁMKA: Kabely dodané s vaším zařízením se mohou lišit podle vaší země.
Další informace vám poskytne místní prodejce.

Popis produktu


Pohled zepředu a z levé strany



Pohled zezadu a z pravé strany

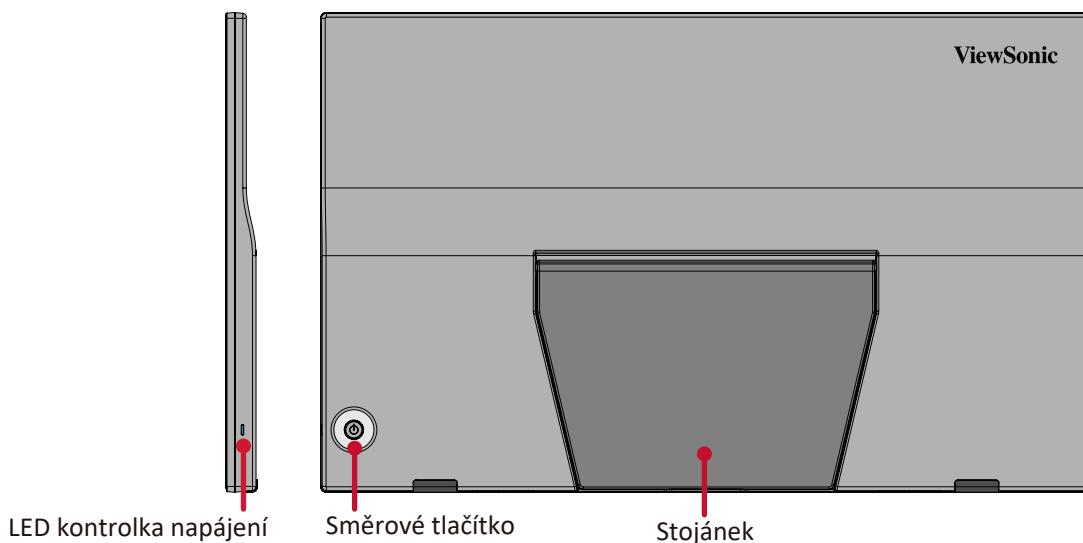

Porty I/O

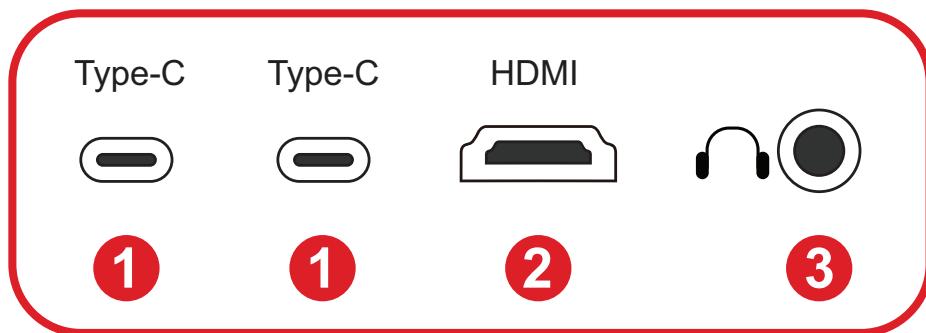

1. USB Type C


2. Mini HDMI

3. Audio Out

POZNÁMKA: Další informace o **Směrové tlačítko** a jeho funkcích jsou uvedeny v části „Rychlá tlačítka“.

Zprovoznění

Používání stojánku

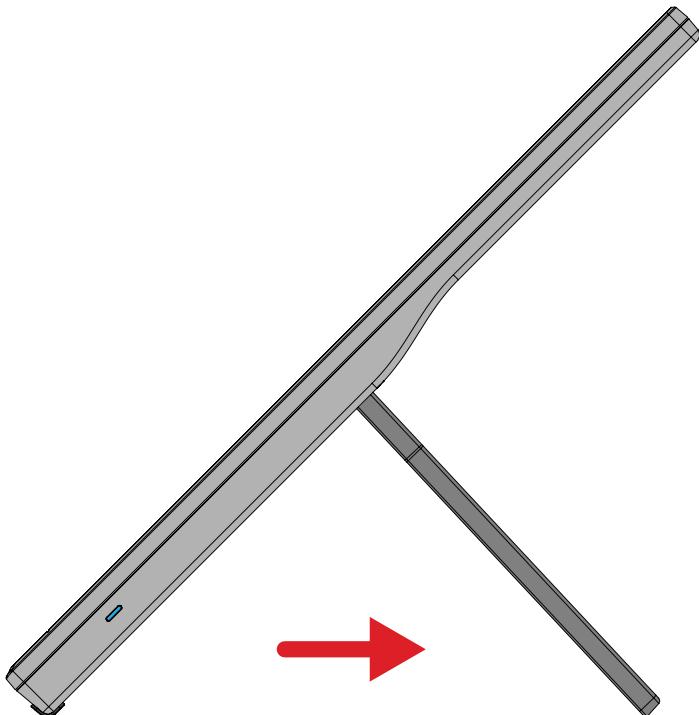


POZNÁMKA: Zařízení vždy umístěte na rovnou a stabilní plochu. V opačném případě by mohlo dojít k pádu a poškození zařízení a/nebo k následnému zranění.

Připojení


Připojení k napájení

Tento monitor lze napájet následujícími způsoby:


- **USB Type C**



- **USB Type A**



- **Napájecí adaptér**

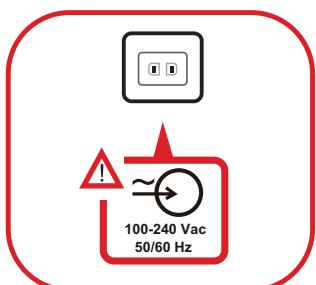

POZNÁMKA: Další informace viz část „Napájení“ na strana 14.

Připojení externích zařízení


Vaše externí zařízení lze připojit následujícími způsoby:

Připojení Type C



Připojte kabel USB Type C od vašeho externího zařízení k portu **Type C** na monitoru.



Nebo

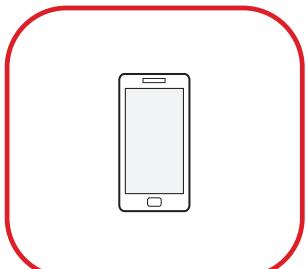

Nebo

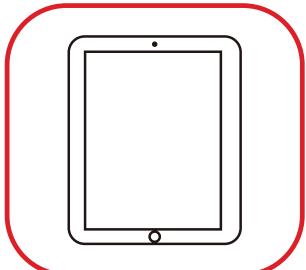


(Výstupní výkon musí být vyšší než 15 W)



ViewSonic

Připojení mini HDMI


1. Připojte kabel HDMI od vašeho externího zařízení k portu **mini HDMI** na monitoru.
2. Chcete-li používat dotykové ovládací prvky, připojte kabel USB Type A na USB Type C od vašeho externího zařízení k monitoru.

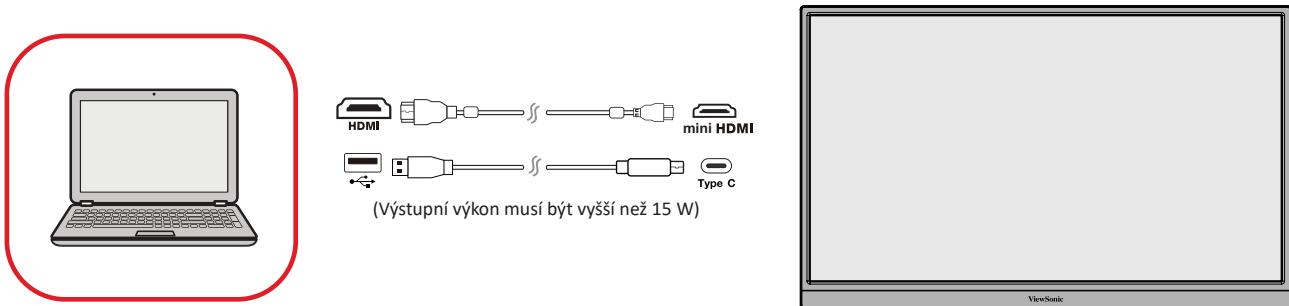

POZNÁMKA: Připojení USB Type A na USB Type C bude rovněž napájet monitor z notebooku. Výstupní výkon musí být vyšší než 15 W.

Připojení zvuku

Připojte konektor zvuku sluchátek do uší/na uši k portu **Audio Out (Výstup zvuku)**.




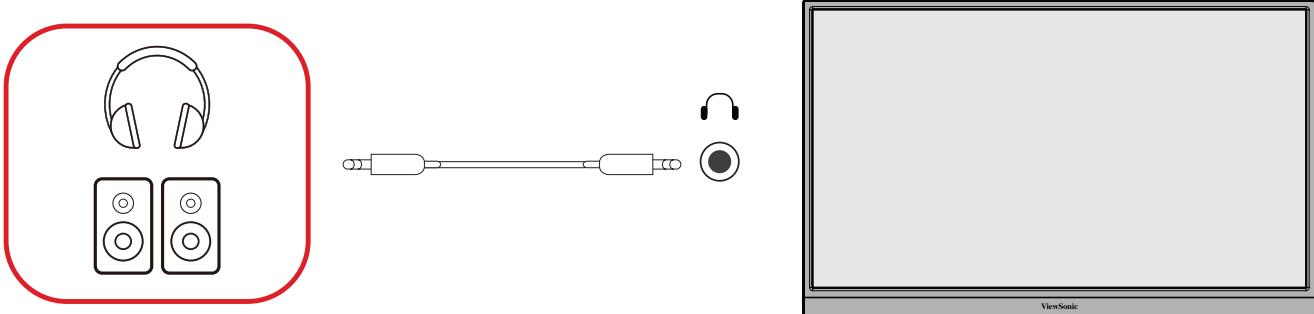


Napájení

Napájení notebooku nebo mobilního telefonu

Pokud je přiložený napájecí adaptér připojen k monitoru, monitor může napájet připojený notebook nebo mobilní telefon.

POZNÁMKA: Výstup napájení: DC 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V/Max 3 A.

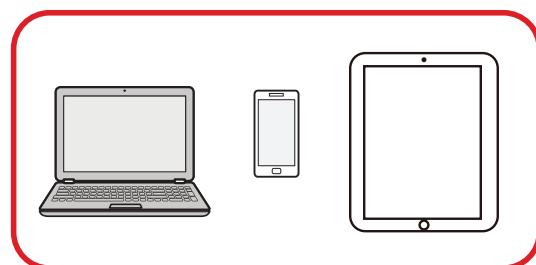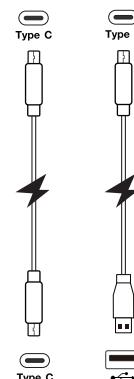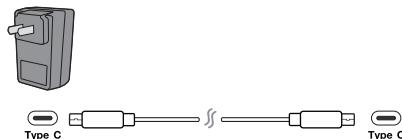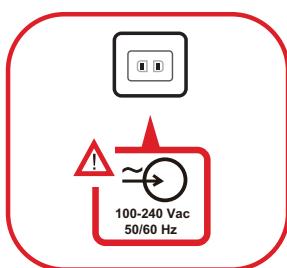

Detekce zdroje napájení

Tento produkt identifikuje, zda je zdrojem napájení adaptér, notebook nebo mobilní telefon.

- Pokud je zdrojem napájení adaptér nebo notebook, výchozí hodnota jasu bude 100.
- Pokud je zdrojem napájení mobilní telefon, výchozí hodnota jasu bude 15.
- V případě napájení tohoto monitoru z mobilního telefonu bude mít jas výchozí úroveň 15.

POZNÁMKA: Z důvodu omezeného výstupu napájení mobilního telefonu nezvyšujte úroveň jas, protože by mohlo dojít k blikání nebo vypnutí zobrazení.

Napájení - další informace

Poznámky týkající se designu monitoru:

- První připojené zařízení bude představovat hlavní vstupní signál.
- Když port Type C identifikuje externí zařízení jako napájecí adaptér, bude pouze napájet. NEBUDE zobrazovat vstupní signál.
- Pouze v případě, že je jeden z portů Type C identifikován jako napájecí adaptér, může druhý port oboustranně napájet.

Pokud k monitoru nejdříve připojíte notebook a teprve potom mobilní telefon, baterie mobilního telefonu se nebude nabíjet, protože žádný z portů Type C neidentifikuje připojení k napájecímu adaptéru.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit obrazovku mobilního telefonu, musíte odpojit kabel Type C od notebooku.

Pokud k monitoru nejdříve připojíte mobilní telefon a teprve potom notebooku, baterie mobilního telefonu se bude nabíjet, protože jeden z portů Type C identifikuje připojení k napájecímu adaptéru.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit obrazovku notebooku, musíte odpojit kabel Type C od mobilního telefonu.

Z konstrukčních důvodů nepřipojte k monitoru monitoru dva notebooky nebo notebook a stolní počítač současně. Mohlo by dojít ke konfliktům napájení, které způsobí, že obrazovky budou blikat nebo bude nuceně vypnuto napájení notebooku(ů).

POZNÁMKA:


- Pokud je notebook vybaven portem USB Type C, připojte jej k monitoru monitoru přes rozhraní USB Type C.
- Nepřipojujte další port Type C monitoru monitoru současně k dalšímu notebooku nebo stolnímu počítači přes rozhraní USB Type A a HDMI.
- Pokud je notebook vybaven pouze porty HDMI a USB Type A, připojte jej k monitoru monitoru přes rozhraní HDMI a USB Type A na USB Type C.
- Pokud výkon napájení portu USB Type A notebooku nepřesahuje 15 W, použijte náš napájecí adaptér pro připojení k monitoru monitoru.
- Nepřipojujte další port Type C monitoru monitoru současně k dalšímu notebooku nebo stolnímu počítači.

Používání monitoru

Úpravy zorného úhlu

Úpravy úhlu náklonu


Nakloňte monitor dozadu do požadovaného zorného úhlu pomocí připevněného stojánku (20° až 60°).

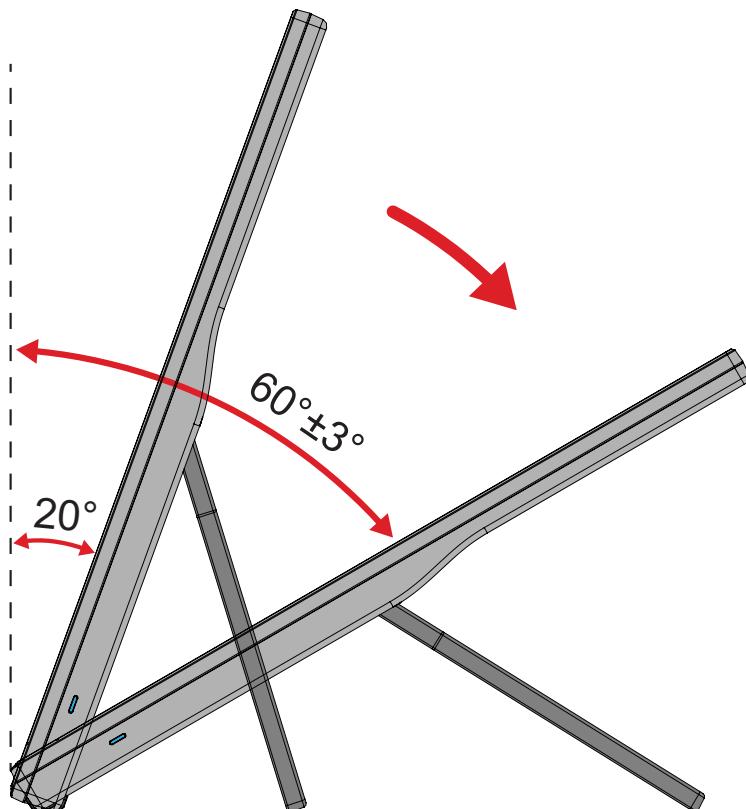

POZNÁMKA: Při upravování jednou rukou pevně přidržujte stojánek a druhou rukou nakloňte monitor dopředu nebo dozadu.

Zapnutí/vypnutí zařízení


1. Připojte zdroj napájení některým z možných způsobů.
2. Klepnutím na **Joy Key (Směrové tlačítko)** zapněte monitor.
3. Chcete-li monitor vypnout, znova klepněte na **Joy Key (Směrové tlačítko)**.

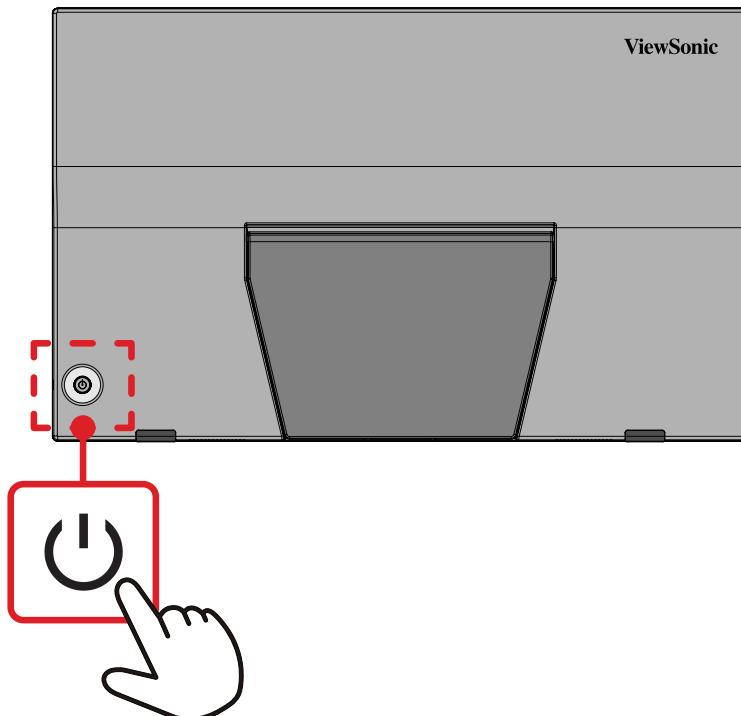

POZNÁMKA: Dokud je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce, monitor spotřebovává určité množství energie. Nebudete-li monitor delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky.


Používání směrového tlačítka

Pomocí **Směrového tlačítka** přejděte do nabídky Quick Access (Rychlý přístup), k aktivaci rychlých tlačítek, k procházení nabídky OSD (On-Screen Display) a ke změnám nastavení.

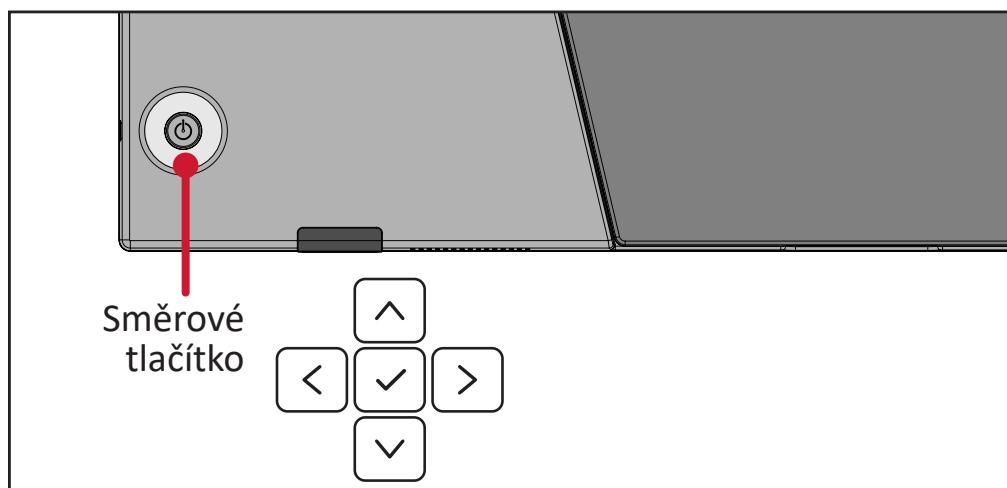

Rychlá nabídka

Pohybem Směrového tlačítka /// aktivujte Rychlou nabídku.

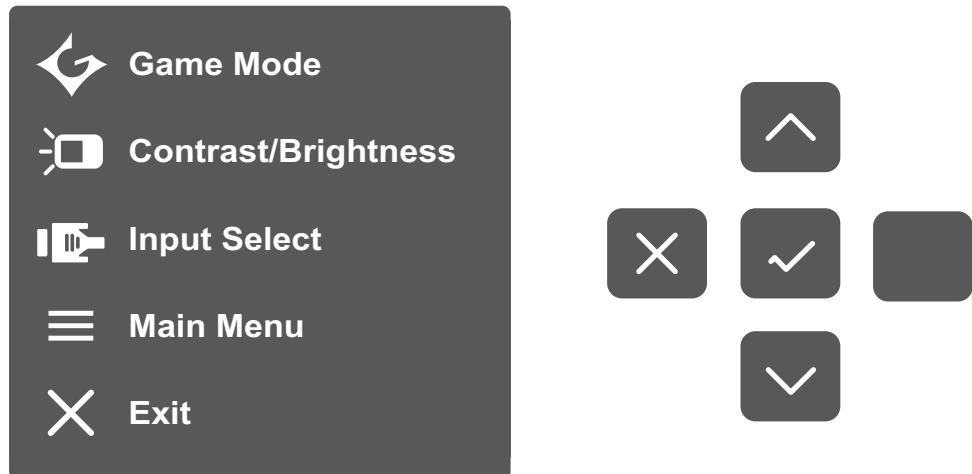

POZNÁMKA: Podle průvodce tlačítka, který je zobrazen na boční straně obrazovky, vyberte volbu nebo provedte úpravy.


Nabídka	Popis
Game Mode (Herní režim)	Vyberte jedno z nastavení předvoleb barev.
Contrast/Brightness (Kontrast/jas)	Upravte úroveň kontrastu nebo jasu.
Input Select (Výběr zdroje)	Vyberte vstupní zdroj.
Main Menu (Přístup)	Vstupte do nabídky OSD (On-Screen Display).
Exit (Ukončení)	Slouží k ukončení Rychlé nabídky.





Rychlá tlačítka

Když je nabídka OSD (On-Screen Display) vypnuta, můžete rychle přistupovat ke speciálním funkcím pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

Tlačítko	Popis
	<p>Stisknutím a podržením na tato tlačítka zamknete/odemknete nabídku OSD.</p> <p>Když se nabídka zobrazí na obrazovce, stisknutím a podržením obou tlačítek 5 sekund zamknete/odemknete nabídku OSD.</p>

Pokud je nabídka OSD zamknutá, na obrazovce se zobrazí následující zpráva:

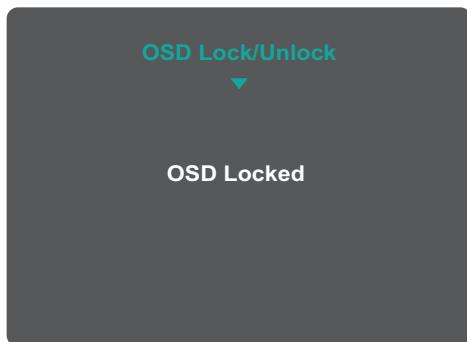


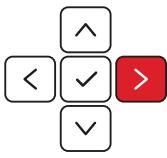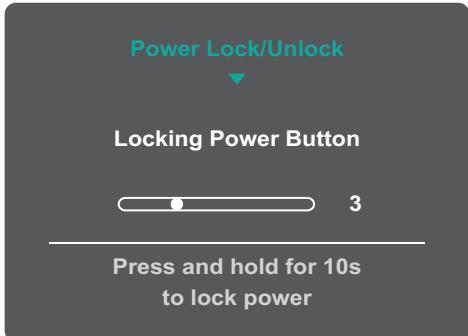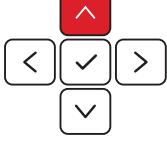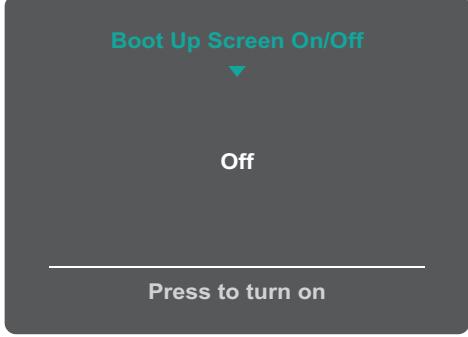Tlačítko	Popis
	<p>Stisknutím a podržením na tato tlačítka zamknete/odemknete tlačítko Power (Napájení).</p> <p>Když se na obrazovce zobrazí nabídka, stisknutím a podržením obou tlačítek 5 sekund zamknete/odemknete tlačítko Power (Napájení).</p>  <p>Pokud je tlačítko Power (Napájení) zamknuté, na obrazovce se zobrazí následující zpráva:</p> 
	<p>Stisknutím a podržením tlačítka 5 sekund zobrazí/skryje spouštěcí obrazovka při zapnutí zařízení.</p> 


Konfigurování nastavení

Obecné postupy


- Pohybem Joy Key (ovládacího tlačítka) / / / zobrazte Rychlou nabídku. Potom stisknutím Joy Key (ovládacího tlačítka) zobrazte nabídku OSD.

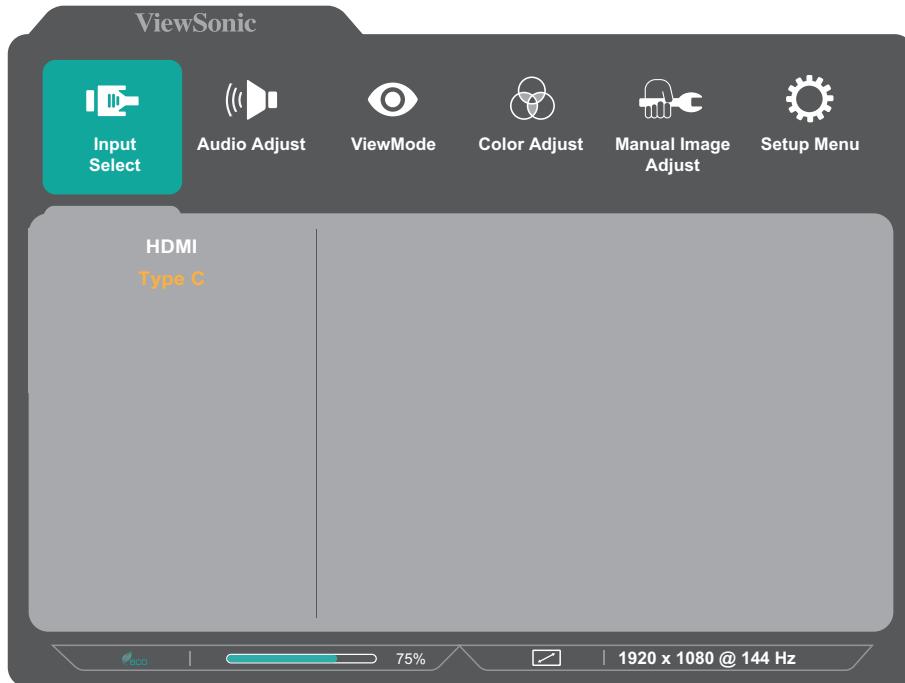

- Pohybem Joy Key (ovládacího tlačítka) nebo vyberte hlavní nabídku. Potom stisknutím Joy Key (ovládacího tlačítka) vstupte do vybrané nabídky.

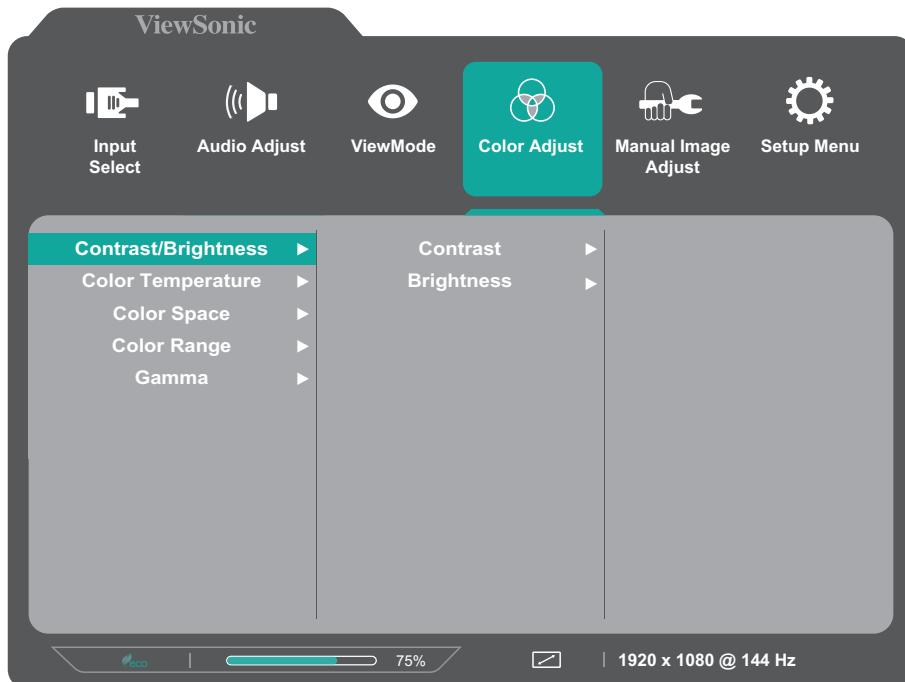

3. Pohybem Joy Key (ovládacího tlačítka) nebo vyberte požadovanou možnost nabídky. Potom stisknutím Joy Key (ovládacího tlačítka) vstupte do podnabídky.

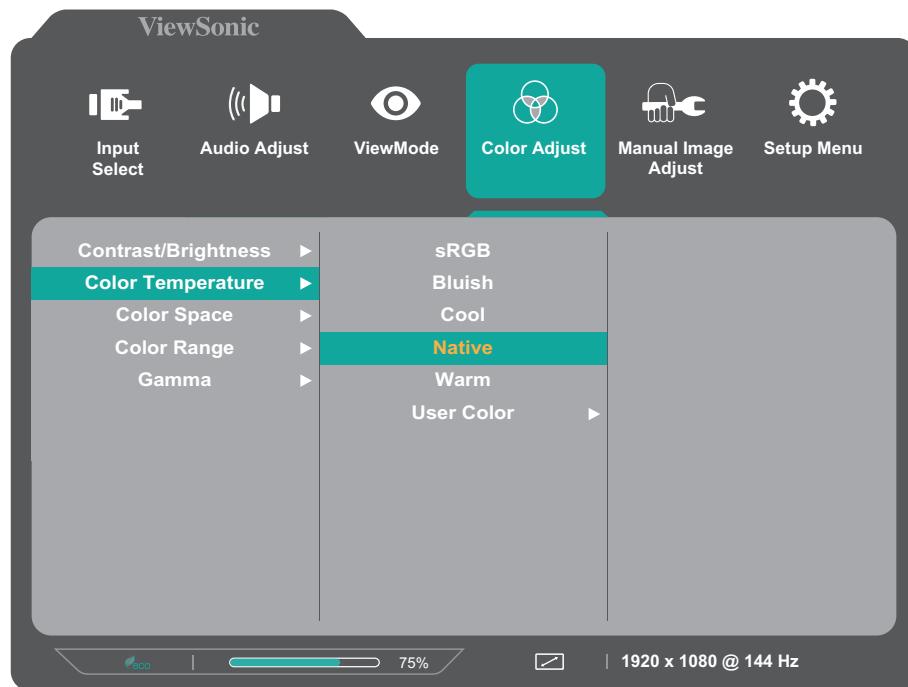

4. Pohybem Joy Key (ovládacího tlačítka) nebo upravte/vyberte nastavení. Potom stisknutím Joy Key (ovládacího tlačítka) potvrďte. Pohybem Joy Key (ovládacího tlačítka) nebo provedete úpravy.



POZNÁMKA: U některých úprav voleb nabídky uživatel nemusí potvrzovat výběr stisknutím Joy Key (ovládacího tlačítka) . Podle průvodce tlačítka, který je zobrazen v dolní části obrazovky, vyberte volbu nebo proveděte úpravy.

5. Podle průvodce tlačítka se vratěte na předchozí obrazovku.

Struktura nabídky OSD

Přístup	Vedlejší nabídka	Možnost nabídky	
Input Select	HDMI		
	Type C		
Audio Adjust	Volume	(-/+, 0~100)/1	
	Mute	On Off	
ViewMode	Standard		
	Game	FPS	
		RTS	
		MOBA	
	Custom	Black Stabilization	(-/+, 0~100)/1
		Advanced DCR	(-/+, 0~100)/25
		Response Time	Standard
			Advanced
			Ultra Fast
		Recall	
	Movie		
	Web		
	Text		
	Mac		
	Mono		

Přístup	Vedlejší nabídka	Možnost nabídky		
Color Adjust	Contrast/ Brightness	Contrast	(-/+ , 0~100)/1	
		Brightness	(-/+ , 0~100)/1	
	Color Temperature	sRGB		
		Bluish		
		Cool		
		Native		
		Warm		
	User Color	Red	(-/+ , 0~100)/1	
		Green	(-/+ , 0~100)/1	
		Blue	(-/+ , 0~100)/1	
	Color Space	Auto		
		RGB		
		YUV		
	Color Range	Auto		
		Full Range		
		Limited Range		
	Gamma	1.8		
		2.2		
		2.6		
Manual Image Adjust	Sharpness	(-/+ , 0~100)/25		
	Aspect Ratio	1:1		
		4:3		
		Fill Aspect Ratio		
	Overscan	On		
		Off		
	Black Stabilization	(-/+ , 0~100)/1		
	Advanced DCR	(-/+ , 0~100)/25		
	Response Time	Standard		
		Advanced		
		Ultra Fast		

Přístup	Vedlejší nabídka	Možnost nabídky	
Setup Menu	Language	English	
		Français	
		Deutsch	
		EspaÑol	
		Italiano	
		Suomi	
		Русский	
		Türkçe	
		日本語	
		한국어	
		繁體中文	
		简体中文	
		Česká	
		Svenska	
		Tiếng Việt	
AMD FreeSync		On	
		Off	
Resolution Notice		On	
		Off	
Information			
OSD Timeout (-/+, 5/15/30/60)			
OSD Background		On	
		Off	
Power Indicator		On	
		Off	
Auto Power Off		On	
		Off	

Přístup	Vedlejší nabídka	Možnost nabídky	
Setup Menu	Sleep	30 minutes	
		45 minutes	
		60 minutes	
		120 minutes	
		Off	
	ECO Mode	Standard	
		Optimize	
		Conserve	
	Auto Detect	On	
		Off	
	DDC/CI	On	
		Off	
	Memory Recall		

Příloha

Technické údaje

Položka	Kategorie	Technické údaje
LCD	Typ	ADS type, Color a-Si TFT, aktivní matricí 1920 x 1080 LCD, rozteč pixelů 0,1989 mm x 0,1989 mm
	Velikost zobrazení	44 cm 17,3" skutečná úhlopříčka
	Barevný filtr	Svislý proužek RGB
	Skleněný povrch	Antireflexní typ
Vstupní signál	Synchronizace videa	<u>TMDS digital (100 Ω)</u> <u>HDMI (v. 1.4): f_h:24~165 kHz, f_v:48~144 Hz</u> <u>Micro-Packet</u> <u>Type C (DP v. 1.2): f_h:165~165 kHz, f_v:48~144 Hz</u>
Kompatibilita	PC	až 1920 x 1080
	Macintosh	až 1920 x 1080
Rozlišení ¹	Doporučeno	1920 x 1080 při 144 Hz
	Podporováno	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 při 24, 25, 30, 50, 60, 100, 120, 144 Hz • 1680 x 1050 při 60 Hz • 1600 x 1200 při 60 Hz • 1600 x 900 při 60 Hz • 1440 x 900 při 60, 75 Hz • 1400 x 1050 při 60, 75 Hz • 1366 x 768 při 60 Hz • 1360 x 768 při 60 Hz • 1280 x 1024 při 50, 60, 75 Hz • 1280 x 960 při 50, 60, 75 Hz • 1280 x 800 při 60, 75 Hz • 1280 x 768 při 50, 60, 75 Hz • 1280 x 720 při 60 Hz • 1152 x 900 při 66 Hz • 1152 x 870 při 75 Hz • 1152 x 864 při 60, 75 Hz • 1024 x 768 při 50, 60, 70, 72, 75 Hz • 1024 x 600 při 60 Hz • 848 x 480 při 60 Hz • 832 x 624 při 75 Hz • 800 x 600 při 56, 60, 72, 75 Hz • 720 x 576 při 50 Hz • 720 x 480 při 60 Hz • 720 x 400 při 70 Hz • 640 x 480 při 50, 60, 66, 72, 75 Hz • 640 x 400 při 60, 70 Hz • 640 x 350 při 70 Hz

1 - Nastavení frekvenčních režimů grafické karty v počítači nesmí přesáhnout tyto hodnoty; v opačném případě může dojít k trvalému poškození monitoru.

Položka	Kategorie	Technické údaje
Napájecí adaptér ²	Vstupní napětí	AC 100 - 240 V, 50/60Hz (automatické přepínání)
Plocha zobrazení	Aktivní velikost (H x V)	381,89 x 214,81 mm 15,04" x 8,46"
	Teplota	0° C až 40° C (32° F až 104° F)
Provozní podmínky	Relativní vlhkost	20% až 90% (bez kondenzace)
	Nadmořská výška	16 404,2 stop (5 km)
	Teplota	-20° C až 60° C (-4° F až 140° F)
Skladovací podmínky	Relativní vlhkost	5% až 90% (bez kondenzace)
	Nadmořská výška	39 370,1 stop (12 km)
	Fyzická (Š x V x H)	398,5 x 248 x 16,8 mm 15,6" x 9,7" x 0,7"
Rozměry	Fyzická	1,0 kg
		2,2 lbs
Hmotnost	Zapnuto	12 W (typicky) bez zvuku 13 W (typicky) s 50% zvukem
	Vypnuto	≤ 0,3 W
Příkon		

2 - Používejte pouze napájecí adaptér od společnosti ViewSonic® nebo autorizovaného zdroje.

Slovníček

V této části jsou vysvětleny standardní termíny užívané u všech modelů LCD monitorů. Všechny termíny jsou abecedně uspořádány.

POZNÁMKA: Některé termíny se nemusí na váš monitor vztahovat.

A Advanced DCR (Pokročilé DCR)

Pokročilá technologie DCR automaticky detekuje signál obrazu a inteligentně ovládá jas na pozadí a barvu za účelem zlepšení možnosti ztmavení černé v tmavších scénách a zesvětlení bílé na světlém pozadí.

Audio Adjust (Nastavení zvuku)

Nastaví hlasitost, ztlumí zvuk nebo přepíná vstupy, pokud máte více než jeden zdroj.

Auto Detect (Automatická detekce)

Pokud aktuální vstup nemá signál, monitor automaticky přepne na další možnost vstupu. Tato funkce je u některých modelů ve výchozí konfiguraci deaktivována.

B Blue Light Filter (Filtr modrého světla)

Upravuje filtr, který blokuje modré světlo s vysokou energií pro pohodlnější sledování.

Brightness (Jas)

Nastavuje hladiny černé na pozadí obrazu.

C Color Adjust (Nastavení barev)

Poskytuje několik režimů nastavení barev pro přizpůsobení potřebám uživatelů.

Color Space (Barevný prostor)

Umožňuje uživatelům vybrat, který barevný prostor by chtěli použít pro barevný výstup monitoru (RGB, YUV).

Color Temperature (Teplota barev)

Umožňuje uživatelům vybrat konkrétní nastavení teploty barev a přizpůsobit sledování obrazu.

Výchozí panel	Původní stav panelu
sRGB	Standardní barevný prostor používaných pro systém Windows.
Cool (Chladivá)	Slouží k nastavení barevné teploty na 7 500K.
Native (Nativní)	Výchozí barevná teplota. Doporučené nastavení pro obecné používání.
Warm (Teplá)	Slouží k nastavení barevné teploty na 5 000K.

Contrast (Kontrast)

Nastaví rozdíl mezi pozadím obrazu (úroveň černé) a popředí (úroveň bílé).

I Information (Informace)

Zobrazuje režim synchronizace (vstupní videosignál) grafické karty v počítači, číslo modelu LCD monitoru, sériové číslo a adresu webových stránek společnosti ViewSonic®. Pokyny pro změnu rozlišení a obnovovací frekvence (vertikální frekvence) najdete v uživatelské příručce ke grafické kartě.

POZNÁMKA: Například VESA 1024 x 768 při 60 Hz představuje rozlišení o hodnotě 1024 x 768 a obnovovací frekvenci 60 Hz.

Input Select (Výběr zdroje)

Přepíná mezi různými vstupy, které jsou pro monitor k dispozici.

M Manual Image Adjust (Ruční nastavení obrazu)

Zobrazí nabídku „Manual Image Adjust“ (Ruční nastavení obrazu). Můžete ručně nastavovat celou řadu nastavení kvality obrazu.

M Memory Recall (Obnovení z paměti)

Obnoví nastavení výrobce, jestliže monitor pracuje v přednastaveném režimu synchronizace výrobce uvedeném v části Specifikace v této příručce.

POZNÁMKA: Memory Recall je výchozí konfigurace a nastavení monitoru při dodání. S nastavením Memory Recall splňuje výrobek podmínky programu ENERGY STAR®. Jakékoli změny výchozí konfigurace a nastavení monitoru při dodání bude mít za následek změnu ve spotřebě energie. Spotřeba energie může případně překročit limity požadované programem ENERGY STAR®. ENERGY STAR® je soubor úsporných opatření vydaných americkou agenturou pro ochranu životního prostředí EPA (Environmental Protection Agency). ENERGY STAR® je společný program EPA a ministerstva energetiky USA. Pomáhá nám všem šetřit náklady a chránit životní prostředí používáním energeticky úsporných výrobků a postupů.



O Overscan (Přeskenování)

Odkazuje na oříznutý obraz na obrazovce vašeho monitoru. Nastavení na vašem monitoru přiblíží obsah filmu, takže nemusíte vidět úplné okraje filmu.

R Resolution Notice (Upozornění na rozlišení)

Upozornění uživatele informuje, že aktuální rozlišení zobrazení není správné nativní rozlišení. Toto upozornění se zobrazí na okně nastavení zobrazení při nastavování rozlišení zobrazení.

R Response Time (Doba odezvy)

Slouží k úpravě doby odezvy tak, aby byl obraz hladký bez pruhů, rozmazání nebo vícenásobného zobrazení. Krátká doba odezvy se dokonale hodí pro většinu her náročných na grafický výkon a poskytuje úžasnou kvalitu obrazu při sledování sportu nebo akčních filmů.

S Setup Menu (Nabídka nastavení)

Slouží k úpravám nastavení nabídky OSD (On-Screen Display). Celá řada těchto nastavení lze nastavit prostřednictvím upozornění na obrazovce, takže uživatelé nemusejí nabídku znova otevírat.

Sharpness (Ostrost)

Upravuje kvalitu obrazu monitoru.

V ViewMode (Režim zobrazení)

Unikátní funkce ViewMode (Režim zobrazení) od společnosti ViewSonic nabízí předvolby „Game“ (Hra), „Movie“ (Film), „Web“, „Text“, „MAC“ a „Mono“. Tyto předvolby byly vytvořeny především pro optimalizaci sledování obrazů pro různé účely použití obrazovky.

Odstraňování problémů

V této části jsou popsány některé obecné problémy, se kterými se můžete setkat při používání tohoto monitoru.

Problém nebo potíž	Možná řešení
Není napájení	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda jste zapnuli monitor stisknutím Joy Key (Směrové tlačítko).Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně a bezpečně připojen k monitoru a k elektrické zásuvce.Připojte k zásuvce jiný elektrospotřebič a zkontrolujte, zda je v zásuvce napětí.
Napájení je zapnuté, ale na obrazovce není žádný obraz	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je řádně a bezpečně připojen kabel videa mezi monitorem a počítačem.Upravte nastavení jasu a kontrastu.Ujistěte se, že je vybrán správný vstupní zdroj.
Nesprávné nebo neobvyklé barvy	<ul style="list-style-type: none">Pokud chybí některé barvy (červená, zelená nebo modrá), zkontrolujte, zda je kabel videa řádně a bezpečně připojen. Uvolněné nebo zlomené kolíky v konektoru kabelu mohou způsobit vadné spojení.Připojte monitor k jinému počítači.
Obraz je příliš světlý či tmavý	<ul style="list-style-type: none">Upravte jas a kontrast v nabídce OSD.Obnovte tovární nastavení monitoru.
Obraz na monitoru se zasekává	<ul style="list-style-type: none">Ujistěte se, že je vybrán správný vstupní zdroj.Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté nebo zlomené kolíky v konektoru kabelu videa.Zkontrolujte, zda je řádně a bezpečně připojen kabel videa mezi monitorem a počítačem.
Obraz je rozmazaný	<ul style="list-style-type: none">Upravte rozlišení na správný poměr stran.Obnovte tovární nastavení monitoru.
Obrazovka není správně vystředěná	<ul style="list-style-type: none">Upravte vodorovné a svislé nastavení v nabídce OSD.Zkontrolujte poměr stran.Obnovte tovární nastavení monitoru.
Obrazovka je zobrazena žlutě	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je položka „Blue Light Filter“ (Filtr modrého světla) nastavena na Off (Vypnuto).

Problém nebo potíž	Možná řešení
Na obrazovce se nezobrazuje nabídka OSD/ovládací prvky OSD nejsou dostupné	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda nabídka OSD není zamknutá. Vypněte monitor, odpojte napájecí kabel, připojte jej zpět a potom zapněte monitor. Obnovte tovární nastavení monitoru.
Tlačítka ovládacího panelu nefungují	<ul style="list-style-type: none"> Netiskněte více tlačítek současně. Restartujte počítač.
Některé nabídky nelze v OSD vybrat	<ul style="list-style-type: none"> Upravte ViewMode nebo vstupní zdroj. Obnovte tovární nastavení monitoru.
Žádný výstup zvuku	<ul style="list-style-type: none"> Používáte-li sluchátka do uší/na uši, zkontrolujte, zda je připojen mini-stereo konektor. Ujistěte se, že hlasitost není ztlumena ani není nastavena na 0. Zkontrolujte nastavení vstupu zvuku.
Monitor neprovede úpravu	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda se v blízkosti nebo na monitoru nenacházejí žádné překážky a zda je zachován dostačný volný prostor. Další informace viz „Úpravy zorného úhlu“.
Zařízení USB připojená k monitoru nefungují	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen. Zkuste použít jiný port USB (je-li k dispozici). Některá zařízení USB vyžadují vyšší elektrický proud; připojte zařízení přímo k počítači.
Externí zařízení je připojené, ale na obrazovce se nezobrazuje žádný obraz	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je Power (Napájení) zapnuto Upravte jas a kontrast v nabídce OSD. Zkontrolujte, zda je spojovací kabel řádně a bezpečně zapojen. Uvolněné nebo zlomené kolíky v konektoru kabelu mohou způsobit vadné spojení.

Údržba

Obecné zásady

- Zkontrolujte, zda je monitor vypnutý a zda je napájecí kabel odpojen od elektrické zásuvky.
- Je zakázáno nanášet nebo lít jakékoli tekutiny přímo na obrazovku nebo podstavec.
- S monitorem zacházejte opatrně, protože tmavě zbarvené umělé hmoty se snadno poškrábou a bílé známky otěru jsou zřetelnější, než na světlém monitoru.

Čištění obrazovky

- Otřete obrazovku čistým, suchým a netřepivým hadříkem. Tím bude odstraněn prach a částečky nečistot.
- Pokud je obrazovka stále znečištěná, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství čističe skla bez obsahu čpavku nebo alkoholu a obrazovku otřete.

Čištění skříně

- Použijte měkký a suchý hadřík.
- Pokud je skříň stále znečištěná, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství prostředku na mytí nádobí bez obsahu čpavku, alkoholu ani abrazivních látek a otřete povrch skříně.

Právní omezení

- Společnost ViewSonic® nedoporučuje používat k čištění monitoru a skříně žádné čističe na bázi čpavku nebo alkoholu. Bylo zjištěno, že některé chemické čističe poškozují obrazovku a/nebo skříň monitoru.
- Společnost ViewSonic® nezodpovídá za škody způsobené používáním čističů na bázi čpavku nebo alkoholu.

Filtr modrého světla a zdravé oči

Filtr modrého světla blokuje modré světlo s vysokou energií pro pohodlnější sledování.

Při používání monitoru dodržujte následující pravidla:

- Při dlouhodobém sledování počítačových obrazovek může dojít k podráždění očí a nepříjemným pocitům. Aby se tyto dopady omezily, doporučujeme sledování pravidelně přerušovat, aby si zrak odpočinul.
- Tento monitor rovněž podporuje funkci potlačení blikání, která omezuje nebo zcela odstraňuje blikání obrazovky a tím snižuje možné namáhání zraku.
- Nastavením hodnoty filtru na 100 zajistíte optimální výkon filtrování modrého světla a splnění standardů certifikace TUV.

Výpočty přestávek

Při dlouhodobém sledování monitoru doporučujeme dělat pravidelné přestávky. Doporučujeme provádět krátké, alespoň pěti (5) minutové, přestávky po jedné (1) až dvou (2) hodinách nepřetržitého sledování.

Obecně je vhodnější dělat kratší a častější přestávky než delší a méně časté.

Sledování vzdálených objektů

Během přestávek mohou uživatelé dále omezit namáhání zraku a vysoušení tím, že se zahledí na vzdálené objekty.

Procvičování očí a krku

Procvičování očí

Procvičování očí může přispět k minimalizování únavy zraku. Pomalu otáčejte očima doleva, doprava, nahoru a dolů. Podle potřeby opakujte.

Procvičování krku

Procvičování krku může rovněž přispět k minimalizování únavy zraku. Uvolněte paže a nechte je viset podél boků, mírně se ohněte dopředu a protáhněte krk, otáčejte hlavou doprava a doleva. Podle potřeby opakujte.

Regulatorní a servisní informace

Informace o shodě

Tato část obsahuje všechny související požadavky a vyjádření ohledně předpisů. Potvrzené odpovídající aplikace musí odpovídat typovým štítkům a příslušnému označení na zařízení.

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost. Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část 15.

Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nebude k rušení docházet. Pokud zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasu nebo televize, které může být potvrzeno vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, může se uživatel pokusit napravit toto rušení některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poraděte se s prodejcem nebo odborným TV/radiotechnikem.

Varování: Upozorňujeme vás, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovňě schváleny stranou zodpovědnou za soulad, mohou zneplatnit vaše právo obsluhovat toto zařízení.

Prohlášení Industry Canada

CAN ICES (B) / NMB (B)

Prohlášení o shodě CE pro evropské země



Toto zařízení splňuje požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU a směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU.

Následující informace platí pouze pro členské státy EU:

Značka zobrazená vpravo je v souladu se Směrnicí pro likvidaci použitého elektrického a elektronického vybavení 2012/19/EU (WEEE). Tato značka upozorňuje, že toto zařízení NELZE likvidovat s netříděným komunálním odpadem, ale je třeba jej odevzdat v příslušné sběrné podle místních zákonů.



Prohlášení o shodě RoHS2

Tento produkt byl zkonstruován a vyroben v souladu se směrnicí 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady na omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2) a splňuje maximální hodnoty koncentrací vydané evropským výborem TAC (Technical Adaptation Committee) uvedené níže:

Látka	Specifikovaná maximální koncentrace	Skutečná koncentrace
Olovo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Rtuť (Hg)	0,1%	< 0,1%
Kadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Šestimocný chróm (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Polybromované bifenyly (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybromované difenylethery (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Butyl benzyl ftalát (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutyl ftalát (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diisobutyl ftalát (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Některé součásti produktů jak je uvedeno výše jsou vyloučeny podle Přílohy III směrnic RoHS2 (viz níže):

- Olovo jako doplnkový prvek v hliníku, který obsahuje až 0,4 % olova podle hmotnosti.
- Slitina mědi obsahující až 4 % olova podle hmotnosti.
- Olovo ve vysokoteplotních pájkách (například slitiny olova, které obsahují 85 % nebo více hmotnosti olova).
- Elektrické a elektronické součástky obsahující olovo ve skle a keramice jiné, než dielektrická keramika v kondenzátorech, například piezoelektrická zařízení, nebo ve skelných nebo keramických sloučeninách.

Indické omezení nebezpečných látok

Vyjádření k omezení nebezpečných látok (Indie). Tento produkt splňuje „India E-waste Rule 2011“ (Indická pravidla pro elektronický odpad z roku 2011), která zakazuj používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaného difenyletheru (PBDE) v koncentracích převyšujících 0,1% hmotnost a 0,01% hmotnosti pro kadmium, kromě výjimek stanovených v Plánu 2 těchto pravidel.

Likvidace produktu po skončení životnosti

Společnost ViewSonic® respektuje životní prostředí a je zavázána pracovat a žít ekologicky. Děkujeme vám, že jste součástí chytřejšího a ekologičtějšího používání výpočetní techniky. Další informace najdete na Webu společnosti ViewSonic®.

USA a Kanada:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Evropa:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

Tchaj-wan:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

V případě bezpečnostního problému/nehody s tímto produktem nás uživatelé v EU mohou kontaktovat:

ViewSonic Europe Limited

 Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands

 +31 (0) 650608655

 EPREL@viewsoniceurope.com

 <https://www.viewsonic.com/eu/>

Informace o autorských právech

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2024. Všechna práva vyhrazena.

Macintosh a Power Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA a dalších zemích.

ViewSonic® a logo se třemi ptáky jsou registrované ochranné známky společnosti ViewSonic® Corporation.

VESA je registrovaná ochranná známka sdružení Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort a DDC jsou ochranné známky sdružení VESA.

ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka americké agentury pro ochranu životního prostředí EPA (Environmental Protection Agency).

Jako partner programu ENERGY STAR® se společnost ViewSonic® Corporation zavázala, že tento produkt bude splňovat zásady programu ENERGY STAR® pro úsporu energie.

Prohlášení: Společnost ViewSonic® Corporation neodpovídá za technické nebo redakční chyby nebo nedostatky v tomto dokumentu ani za náhodné nebo následné škody vzniklé použitím tohoto dokumentu nebo produktu.

V zájmu neustálého zdokonalování produktů si společnost ViewSonic® Corporation vyhrazuje právo na změnu specifikací produktu bez předchozího upozornění. Změna informací v tomto dokumentu bez předchozího upozornění vyhrazena.

Tento dokument nesmí být kopírován, rozšiřován nebo převáděn do jakékoliv formy a pro jakékoli účely bez předchozího písemného svolení společnosti ViewSonic® Corporation.

Zákaznické služby

Chcete-li získat technickou odbornou pomoc nebo provést servis produktu, vyhledejte kontakt v následující tabulce nebo se obraťte na prodejce.

POZNÁMKA: Budete potřebovat výrobní číslo produktu, který se nachází na zadní straně monitoru vedle vstupních/výstupních portů..

Země/oblast	Web	Země/oblast	Web
Asijsko-pacifická oblast a Afrika			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Severní a jižní Amerika			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Evropa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Omezená záruka

Monitor ViewSonic®

Rozsah záruky:

ViewSonic® zaručuje, že její produkty budou v záruční době pracovat bez vad na materiálu a provedení. Dojde-li během záruční doby k závadě produktu způsobené vadou materiálu nebo provedení, společnost ViewSonic® produkt opraví nebo vymění za podobný produkt. Učiní tak podle vlastního uvážení a jako jediné nápravné opatření vůči vám. Vyměněný produkt nebo jeho vnitřní součásti mohou obsahovat znova vyrobené nebo repasované součástky nebo komponenty. Na opravený nebo náhradní produkt nebo díly nebo součástky se bude vztahovat zbývající délka původní omezené záruky zákazníka a záruční doba nebude prodloužena. Společnost ViewSonic® neposkytuje žádnou záruku na software třetích stran, který může být součástí produktu nebo nainstalovaný zákazníkem, instalace neoprávněných hardwarových dílů nebo součástí (například lamp projektorů). (Viz část: „Co je vyloučeno ze záruky a na co se záruka nevztahuje“).

Platnost záruční doby:

Na displeje ViewSonic® se vztahuje záruka od 1 do 3 let v závislosti na zemi zakoupení, pro všechny součásti včetně zdroje světla a na veškerou práci od data zakoupení prvním spotřebitelem.

Koho záruka chrání:

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího-spotřebitele.

Co je vyloučeno ze záruky a na co se záruka nevztahuje:

- Produkt, jehož sériové číslo bylo upraveno, odstraněno nebo znečitelněno.
- Poškození, zhoršení nebo nefungování z následujících příčin:
 - » nehoda, nesprávné používání, nedbalost, požár, voda, blesk nebo jiné přírodní živly, neoprávněné úpravy produktu nebo nedodržení pokynů dodaných s produktem.
 - » Oprava nebo pokus o opravu osobou, která nebyla oprávněna společností ViewSonic®.
 - » PCI nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu programu, dat nebo vyměnitelných paměťových médií.
 - » Běžné opotřebení.
 - » Odebrání nebo instalace produktu.

- Ztráta softwaru nebo dat, ke které může dojít při opravě nebo výměně.
- Poškození produktu při přepravě.
- Příčiny mimo produkt, například výkyvy nebo výpadky elektrické energie.
- Použití spotřebního materiálu nebo náhradních dílů, které nesplňují specifikace společnosti ViewSonic.
- Zanedbání pravidelné údržby produktu podle pokynů v této uživatelské příručce ze strany uživatele.
- Veškeré další příčiny, které se nevztahují k závadě produktu.
- Poškození způsobené dlouhodobým zobrazením statických (nepohyblivých) obrazu (rovněž označováno jako vypálení obrazu).
- Software - jakýkoli software třetích stran, který může být součástí produktu nebo nainstalovaný zákazníkem.
- Hardware/příslušenství/díly/součásti – instalace neoprávněných hardwarových dílů nebo součástí (například lamp projektorů).
- Poškození nebo znehodnocení povrchové úpravy skříně monitoru nevhodným čištěním, jak je uvedeno v uživatelské příručce k produktu.
- Servisní poplatky za demontáž, montáž a zprovoznění, včetně montáže produktu na stěnu.

Zajištění servisu:

- Informace o servisu v záruční době získáte od Zákaznické podpory společnosti ViewSonic® (viz stránka „Zákaznický servis“). Budete vyzváni k poskytnutí sériového čísla produktu.
- Pro zajištění servisu v záruční době budete vyzváni, abyste poskytli: (a) originální doklad o nákupu s datem, (b) vaše jméno, (c) vaši adresu, (d) popis problému a (e) sériové číslo produktu.
- Odevzdejte nebo odešlete produkt vyplaceně v původním obalu některému z pověřených servisních středisek ViewSonic® nebo společnosti ViewSonic®.
- Informace o nejbližším servisním středisku ViewSonic® získáte od společnosti ViewSonic®.

Omezení předpokládaných záruk:

Mimo záruky uvedené v tomto dokumentu neexistují žádné výhradní ani předpokládané záruky, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Vyloučení škod:

Jedinou povinností společnosti ViewSonic je uhrazení opravy nebo výměny produktu. Společnost ViewSonic® nenesе odpovědnost za:

- Škody na jiném majetku způsobené závadami produktu, škody způsobené potřízemi, ztrátou používání produktu, ztrátou času, ztrátou zisku, ztrátou obchodní příležitosti, ztrátou dobré vůle, střetem obchodních vztahů nebo jinou komerční ztrátou, a to i v případě, že společnost byla na možnost těchto škod upozorněna.
- Veškeré další náhodné, následné nebo jiné škody.
- Veškeré nároky jiné strany vůči spotřebiteli.
- Oprava nebo pokus o opravu osobou, která nebyla oprávněna společností ViewSonic®.

Platný právní řád:

Tato záruka vám dává určitá práva; můžete mít rovněž další práva, která se v různých státech liší. Některé státy neumožňují výjimky nebo omezení předpokládaných záruk ani omezení odpovědnosti za následné nebo nepřímé škody; v takovém případě se na vás výše uvedená omezení a výjimky nevztahují.

Prodej mimo USA a Kanadu:

Informace o záruce a servisu produktů ViewSonic® prodávaných mimo USA a Kanadu získáte od společnosti ViewSonic® nebo od místního prodejce ViewSonic®.

Záruční doba na tento produkt v pevninské Číně (vyjma Hongkongu, Macaa a Thajska) se řídí podmínkami a ujednáními záručního listu na údržbu.

Uživatelé v Evropě a Rusku najdou veškeré podrobnosti o poskytované záruce na webu: <http://www.viewsonic.com/eu/> v části „Support/Warranty Information“.

