

# > **VX2480-2K-shd**

Afișaj

Ghidul utilizatorului

Nr. model VS18597  
Cod produs: VX2480-2K-SHD

## **Vă mulțumim că ați ales ViewSonic®!**

Ca furnizor lider de soluții vizuale la nivel mondial, ViewSonic® este dedicat depășirii așteptărilor privind evoluția tehnologică, inovația și simplitatea. La ViewSonic®, considerăm că produsele noastre au potențialul de a avea un impact pozitiv în lume și suntem convinși că produsul ViewSonic® pe care l-ați ales va funcționa bine.

Încă o dată, vă mulțumim că ați ales ViewSonic®!

# > Măsuri de precauție

Citiți următoarele **Măsuri de siguranță** înainte de a începe să utilizați dispozitivul.


- Păstrați acest ghid de utilizare într-un loc sigur pentru consultare ulterioră.
- Citiți toate avertizările de siguranță și urmați toate instrucțiunile.
- Stați la cel puțin 18" (45 cm) față de afișaj.
- Permiteți un spațiu liber de cel puțin 4" (10 cm) în jurul dispozitivului pentru a asigura o ventilație adecvată.
- Amplasați dispozitivul într-o zonă bine ventilată. Nu așezați pe dispozitiv obiecte care ar putea preveni disiparea căldurii.
- Nu utilizați acest aparat în apropierea surselor de apă. Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți dispozitivul la umiditate.
- Evitați expunerea aparatului la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură susținută.
- Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele, contoarele de căldură, sobe sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) care pot crește temperatura dispozitivului la niveluri periculoase.
- Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța toate suprafetele. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Întreținere” din acest manual.
- Evitați să atingeți ecranul, deoarece uleiul se poate colecta pe ecran dacă îl atingeți.
- Nu atingeți suprafața ecranului cu obiecte ascuțite sau grele, deoarece aceasta poate provoca deteriorarea ecranului.
- Nu așezați dispozitivul pe cârpe sau alte materiale care pot fi așezate între produs și mobilierul de susținere.
- Când mutați dispozitivul, aveți grijă să nu lăsați dispozitivul să cadă.
- Nu așezați dispozitivul pe o suprafață neuniformă sau instabilă. Aparatul poate cădea, ducând la răniri sau defectiuni.
- Nu așezați obiecte grele pe dispozitiv sau cabluri de conectare.
- Utilizați întotdeauna dulapuri, suporturi sau metode de instalare recomandate de producătorul setului de dispozitive.
- Folosiți întotdeauna mobilier care poate susține dispozitivul în siguranță.
- Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul nu depășește marginea mobilierului de suport.
- Nu așezați dispozitivul pe o piesă de mobilier înaltă, de exemplu pe un dulap sau o bibliotecă, fără a ancora atât piesa de mobilier, cât și dispozitivul, de un suport adecvat.
- Educați întotdeauna copiii cu privire la pericolul cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

- Nu amplasați monitorul în locuri în care este probabil să fie prezenți copiii.
- Nu așezați articole care ar putea tenta copiii să urce, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe partea superioară a dispozitivului sau a mobilierului pe care este așezat produsul.
- Dacă sesizați fum, zgomote anormale sau un miros ciudat, opriți de îndată dispozitivul și contactați reprezentantul ViewSonic®. Continuarea utilizării dispozitivului este periculoasă.
- Nu încercați să ocoliți dispozitivele de siguranță ale conectorului polarizat sau de împământare. Un conector polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Un conector de împământare are două lame și un al treilea bolț de împământare. Lama lată și cel de-al treilea bolț sunt prevăzute pentru siguranța dvs. În cazul în care ștecherul nu se potrivește în priză, achiziționați un adaptor și nu încercați să forțați conectorul în priză.
- Când vă conectați la o priză de curenț, nu scoateți știftul de împământare. Asigurați-vă că știfturile de împământare nu sunt demontate niciodată.
- Direcționați și gestionăți întotdeauna cablurile și cablurile conectate la dispozitivul dvs., astfel încât acestea să nu poată fi împiedicate, trase sau apucate.
- Protejați cablul de alimentare de a fi călcat sau întepat, în special la priză și în punctul în care acestaiese din echipament. Asigurați-vă că priza de alimentare este amplasată în apropierea echipamentului, astfel încât să fie ușor accesibilă.
- Deconectați ștecherul de la priza de curenț, dacă dispozitivul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
- Verificați dacă sistemul de distribuție instalat în clădire corespunde. Sistemul ar trebui să fie echipat cu o siguranță nominală la 120/240 V, 20 A.
- Utilizați numai accesorii/atașamente, cum ar fi cărucioare, suporturi, trepiede, console sau mese specificate de producător.
- Când se utilizează un cărucior, utilizați cu atenție atunci când mutați combinația cărucior/echipament, pentru a evita rănirea cauzată de răsturnarea acestuia.
- Solicitați efectuarea întreținerii de către personal de service calificat. Service-ul va fi necesar atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, cum ar fi:
  - » dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate.
  - » dacă se varsă lichid sau obiecte cad în unitate.
  - » dacă unitatea a fost expusă la ploaie sau umezeală.
  - » dacă unitatea nu funcționează normal sau a fost scăpată.
- Când utilizați căști, reglați volumul la niveluri adecvate, sau poate apărea lezarea auzului.



- Fixarea afişajului pe un perete sau un obiect fix folosind frânghie sau alte dispozitive de fixare poate ajuta la susținerea greutății afişajului, pentru a preveni căderea acestuia.

Modelul găurii (L x H)	Pad interfață (l x h x L)	Gaură pad	Specificație și cantitate surub
100 x 100 mm	115 x 115 x 2,6 mm	Ø 5 mm	M4 x 10 mm 4 bucăți

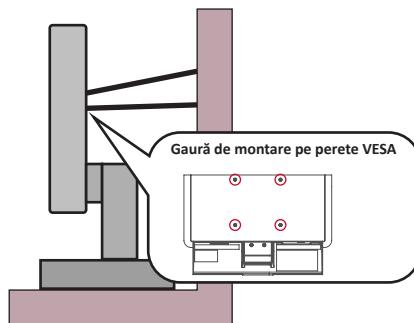

#### NOTĂ:

- Dispozitivul de blocare/cablul trebuie să poată rezista la forțe de 100 N.
- Cablul trebuie să fie drept și bine tensionat. Partea din spate a dispozitivului trebuie să fie orientată către perete, pentru a asigura faptul că dispozitivul nu se poate înclina sub forțe externe.
- Asigurați-vă că afişajul nu se înclină sub forțe externe la orice înălțime și unghi de rotație al dispozitivului.
- Dacă afişajul existent va fi păstrat și mutat, ar trebui aplicate aceleasi considerații ca mai sus.

# > Cuprins

<b>Măsuri de precauție .....</b>	<b>3</b>
<b>Introducere .....</b>	<b>8</b>
Conținutul pachetului .....	8
Prezentare generală .....	9
Vederi din față și din spate .....	9
Porturi I/O .....	9
<b>Configurare inițială.....</b>	<b>10</b>
Instalarea suportului .....	10
Montare pe perete .....	11
Utilizarea fantei de securitate .....	12
<b>Efectuarea conexiunilor.....</b>	<b>13</b>
Conectarea la rețeaua de alimentare .....	13
Conectarea dispozitivelor externe opționale .....	14
<b>Utilizarea monitorului .....</b>	<b>15</b>
Ajustarea unghiului de vizualizare .....	15
Ajustarea unghiului de înclinare:.....	15
Activarea/dezactivarea dispozitivului.....	16
Utilizarea tastelor panoului de control.....	16
Taste rapide.....	17
Meniu rapid .....	19
Configurarea setărilor.....	20
Operațiuni generale .....	20
Structura meniului OSD.....	22
<b>Anexă.....</b>	<b>26</b>
Specificații .....	26
Glosar .....	28
Remedierea problemelor .....	32
Întreținere .....	34
Măsuri generale de precauție .....	34
Curățarea ecranului.....	34
Curățarea carcasei.....	34

# **Informații de reglementare și despre servicii ..... 35**

Informații privind conformitatea .....	35
Declarația de conformitate RoHS2 .....	35
Restricția din India privind substanțele periculoase .....	36
Eliminarea produsului la sfârșitul duratei de viață .....	36
Drepturi de autor .....	37
Serviciu Clienti .....	38
Garanție limitată .....	39

# > Introducere



## Conținutul pachetului

- Monitor
- Cablu de alimentare
- Cablu video
- Ghid de pornire rapidă


**NOTĂ:** Cablurile de alimentare și cablurile video incluse în pachetul dvs. pot varia în funcție de țara dvs. Contactați distribuitorul local pentru mai multe informații.

# Prezentare generală

## Vederi din față și din spate

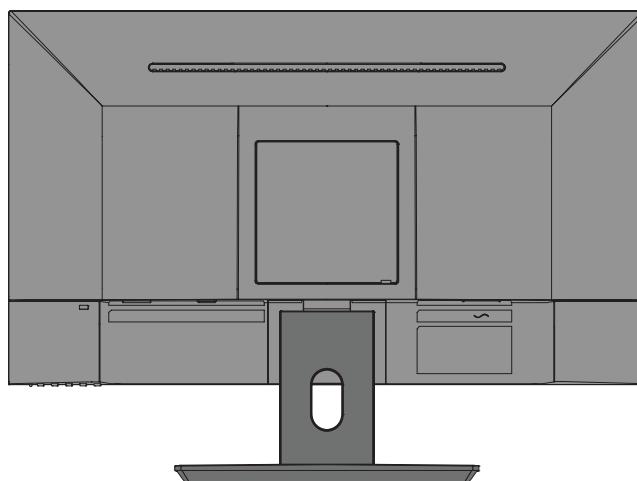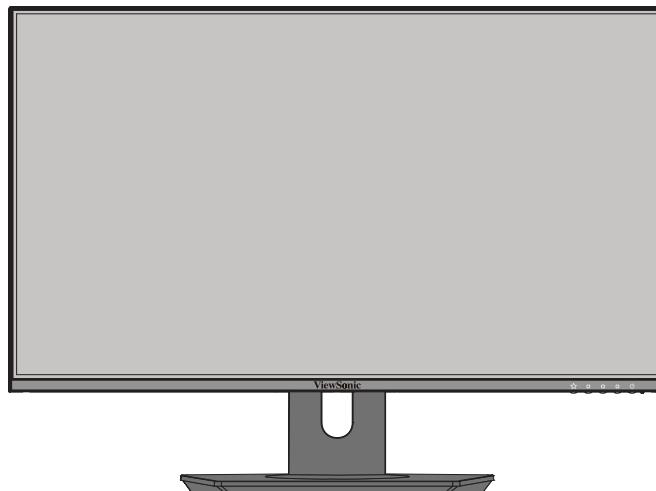

## Porturi I/O

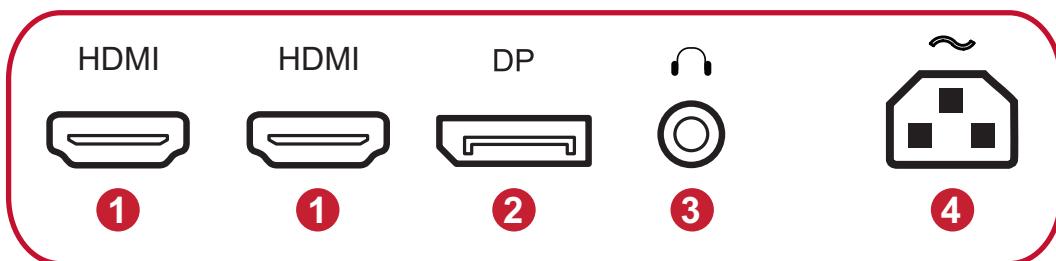


1. HDMI      2. DisplayPort      3. Audio Out      4. AC IN

**NOTĂ:** Pentru mai multe informații despre tasta **1(★)/2/3/4/5(○)** și funcțiile sale, consultați secțiunea „Hot Keys (Taste rapide)” de la „Taste rapide” la pagina 18.


# > Configurare inițială

## Instalarea suportului


1

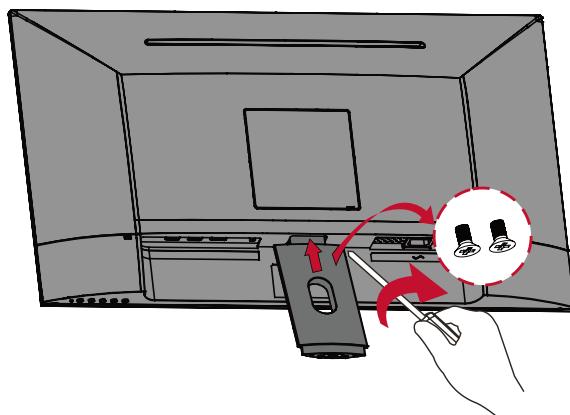

2

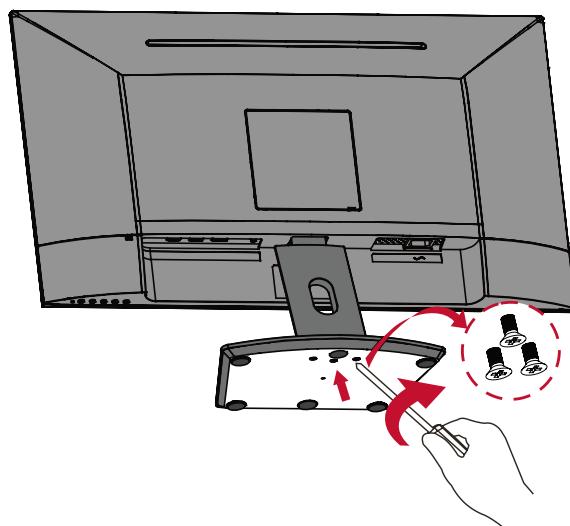


3

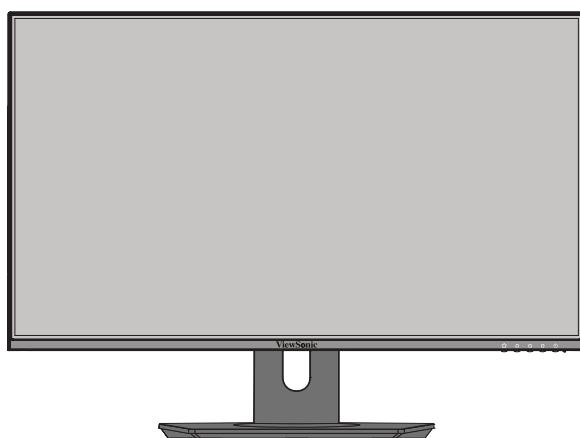

**NOTĂ:** Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață plană și stabilă. În caz contrar, acesta poate cădea și poate deteriora aparatul și/sau poate provoca vătămări corporale.

# Montare pe perete

**NOTĂ:** Utilizați numai kituri de montare pe perete certificate UL.

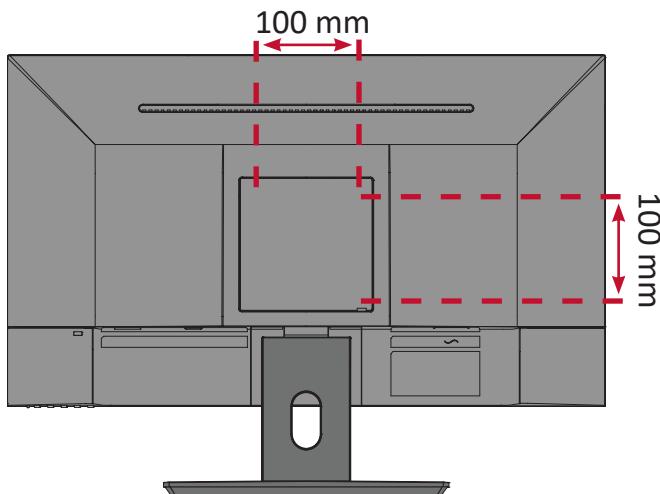


Consultați tabelul de mai jos pentru dimensiunile standard ale seturilor de montare pe perete.

Sarcină maximă	Modelul găurii (L x H)	Pad interfață (l x l x a)	Gaură pad	Specificație și cantitate șurub
14 kg	100 x 100 mm	115 x 115 x 2,6 mm	Ø 5 mm	M4 x 12 mm 4 bucăți

**NOTĂ:** Seturile de montare pe perete se vând separat.

1. Opriți dispozitivul și deconectați toate cablurile.
2. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă cu ecranul în jos.
3. Detaşați suportul monitorului.

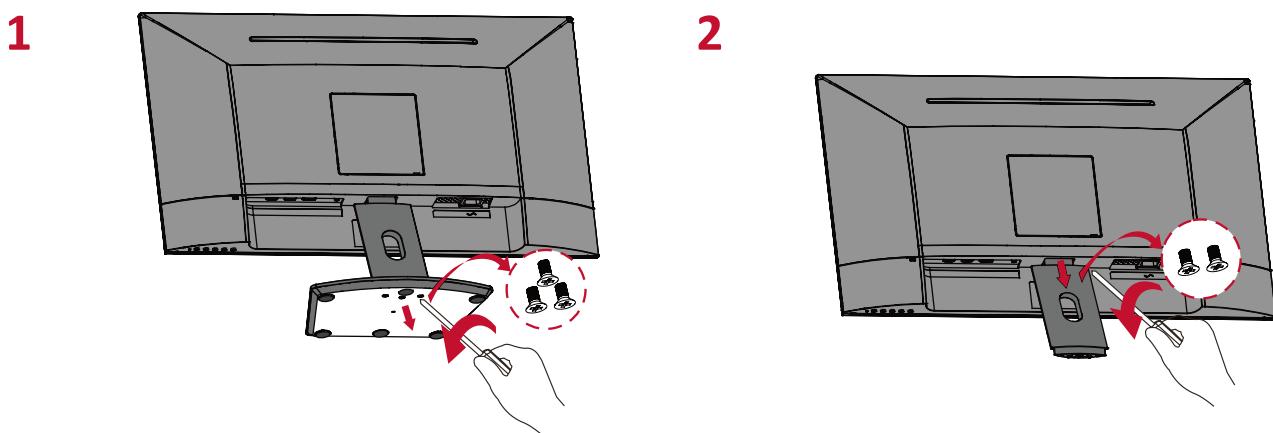


4. Ataşați suportul de montare în orificiile de montare VESA din spatele dispozitivului. Apoi asigurați-l cu patru (4) șuruburi (M4 x 12 mm).
5. Urmați instrucțiunile livrate împreună cu setul de montare pe perete pentru a monta monitorul pe perete.

## Utilizarea fantei de securitate

Pentru a preveni furtul dispozitivului, utilizați un dispozitiv de blocare a fantei de siguranță pentru a fixa dispozitivul de un obiect imobil.

În plus, fixarea monitorului de un perete sau de un obiect solid cu ajutorul unui cablu de siguranță poate ajuta la distribuirea greutății monitorului, pentru a preveni căderea acestuia.

Mai jos este un exemplu de instalare a unui dispozitiv de blocare a fantei de securitate pe o masă.

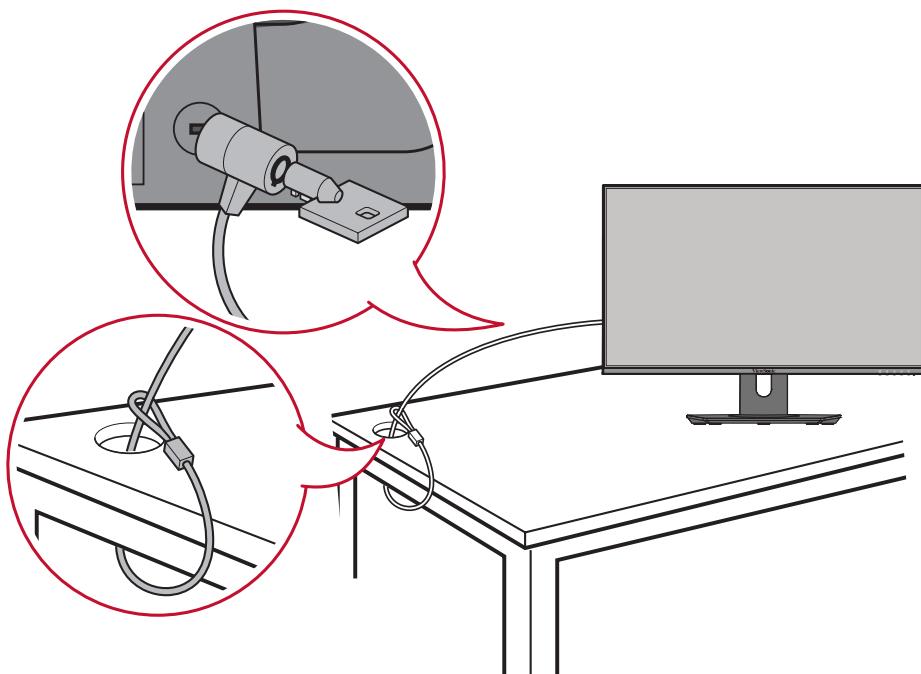


# > Efectuarea conexiunilor



Această secțiune vă ghidează asupra conectării monitorului la alte echipamente.

## Conectarea la rețeaua de alimentare

1. Conectați adaptorul de alimentare la mufa de intrare de curent alternativ din spatele dispozitivului.
2. Conectați ștecherul la o sursă de alimentare.

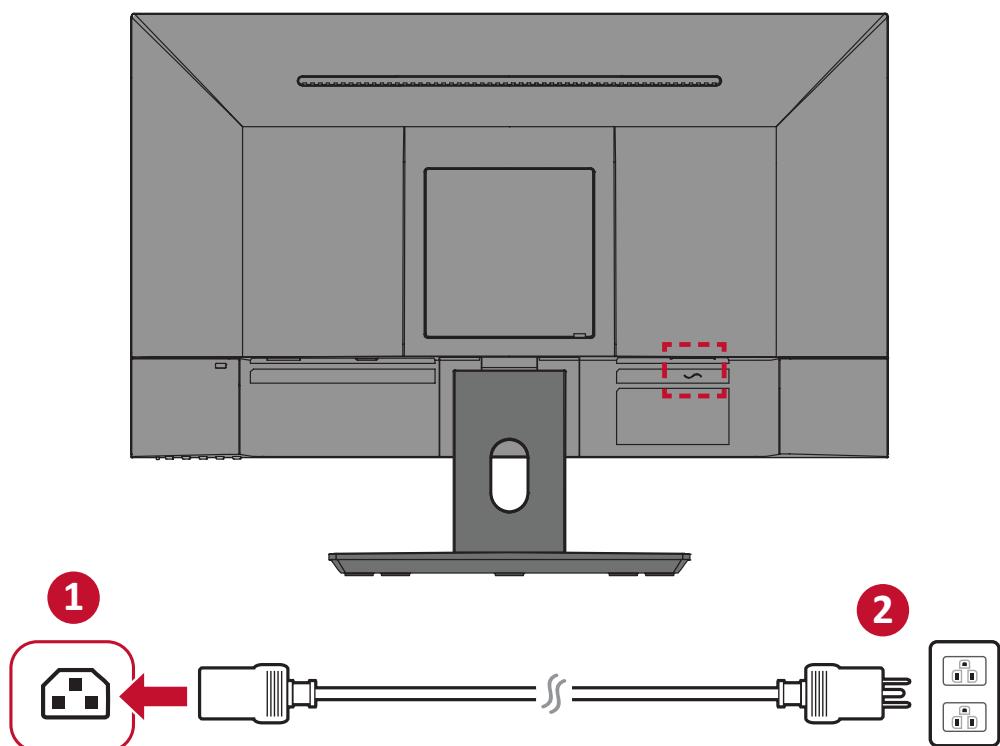

## Conecțarea dispozitivelor externe optionale

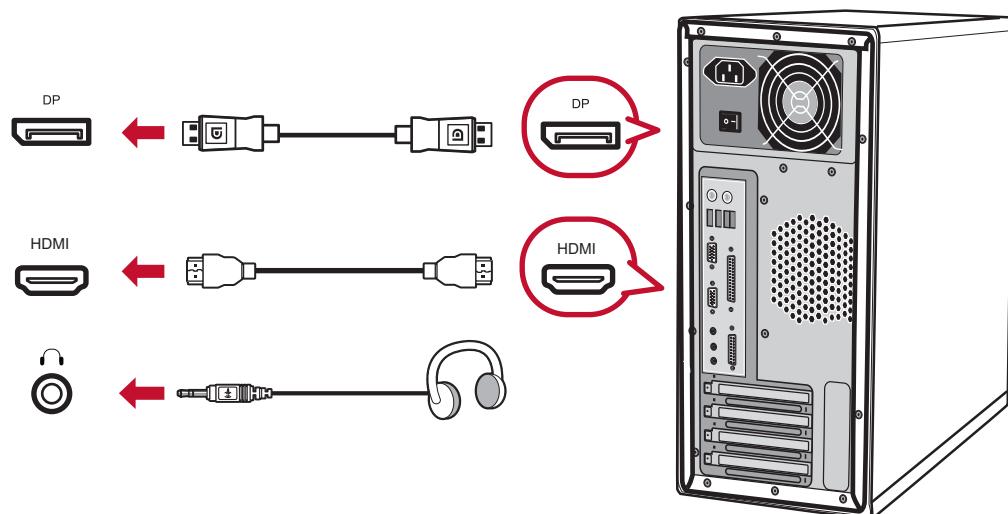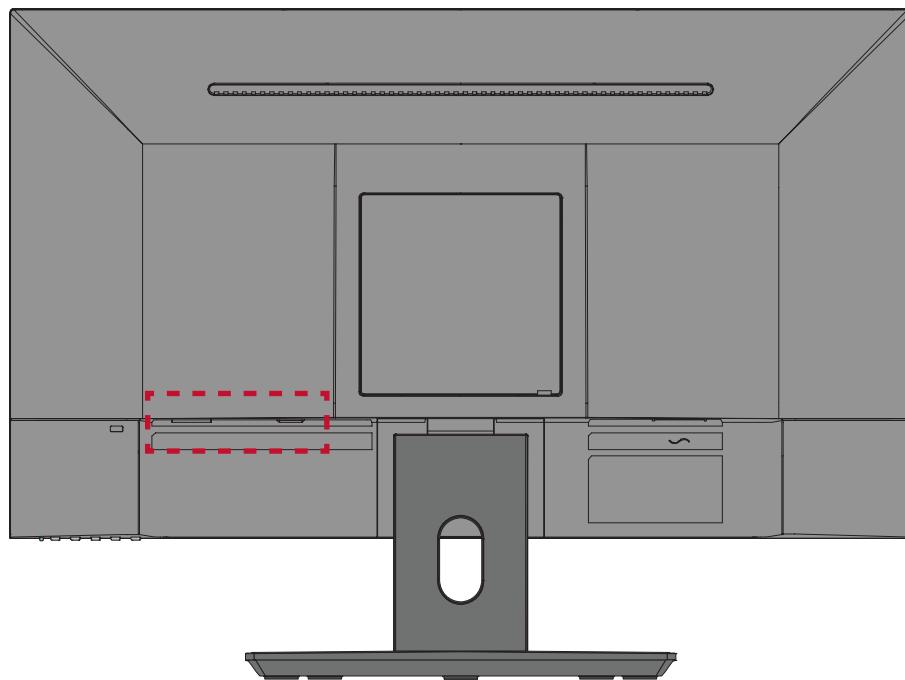


# > Utilizarea monitorului

## Ajustarea unghiului de vizualizare

### Ajustarea unghiului de înclinare:


Înclinați monitorul înainte sau înapoi, la unghiul de vizionare dorit (de la -5° până la 15°).

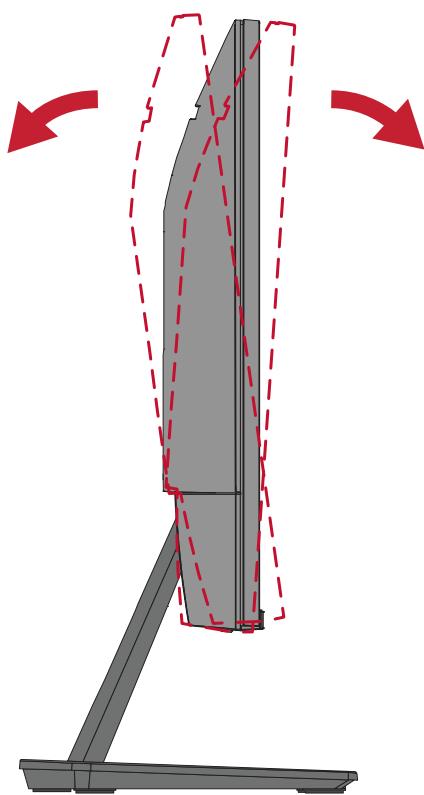

**NOTĂ:** Când ajustați, sprijiniți ferm suportul cu o mână, în timp ce înclinați monitorul înainte sau în spate cu cealaltă mână.

## Activarea/dezactivarea dispozitivului


1. Conectați cablul de alimentare la o priză de perete.
2. Apăsați butonul de **alimentare** pentru a porni monitorul.
3. Pentru a opri monitorul, atingeți din nou butonul de **alimentare**.

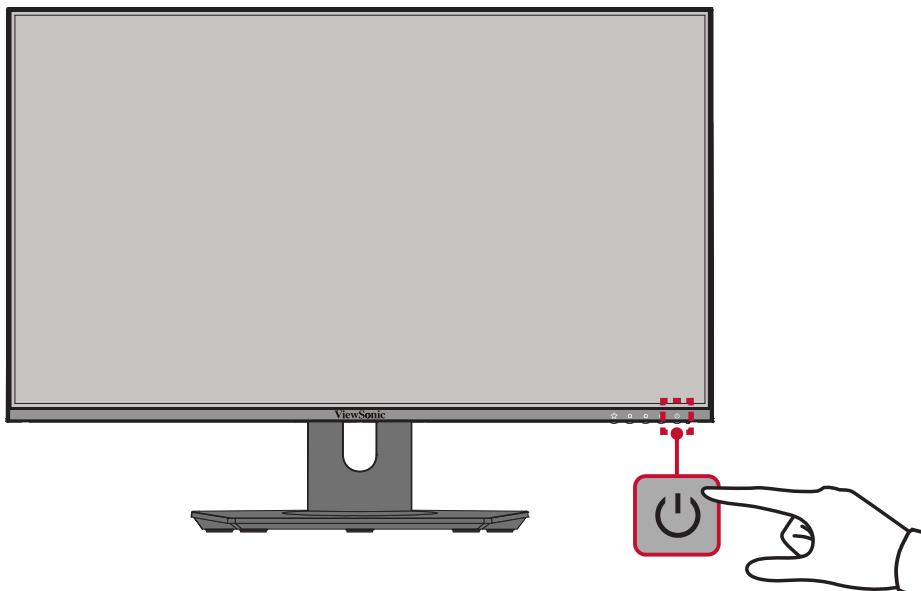

**NOTĂ:** Monitorul va consuma energie atâta timp cât cablul de alimentare este conectat la priză. Dacă monitorul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați ștecherul de la priză.



## Utilizarea tastelor panoului de control




Utilizați tastele panoului de control pentru a accesa meniul rapid, pentru a activa tastele rapide, navigați în meniul afișat pe ecran (OSD) și schimbați setările.

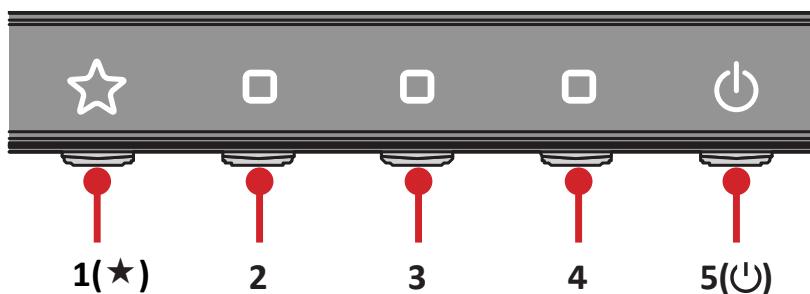

## Taste rapide

Când meniul afişat pe ecran (OSD) este dezactivat, puteţi accesa rapid funcţii speciale utilizând tastele panoului de control.

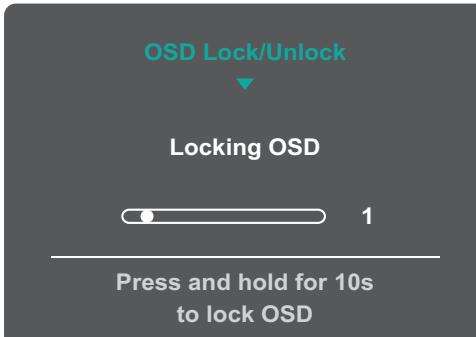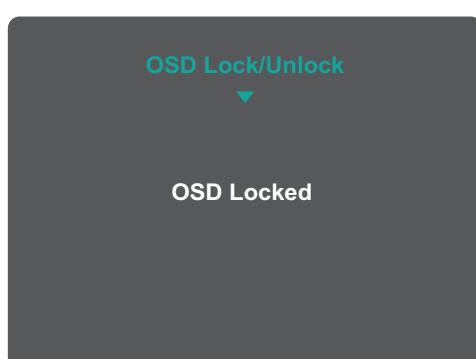Tastă	Descriere
<b>1(★) + 4</b>	<p>Apăsaţi şi menţineţi apăsatate tastele pentru a bloca/debloca meniul OSD.</p> <p>Când meniul apare pe ecran, continuaţi să apăsaţi ambele taste timp de 10 secunde pentru a bloca/debloca meniul OSD.</p>  <p>Dacă meniul OSD este blocat, mesajul de mai jos va apărea pe ecran:</p> 

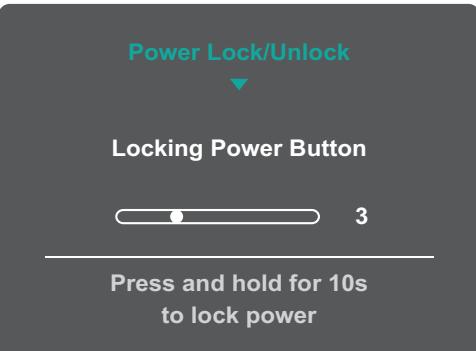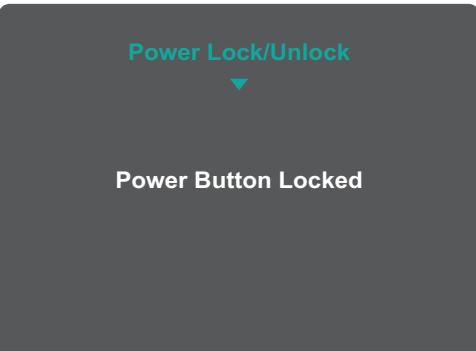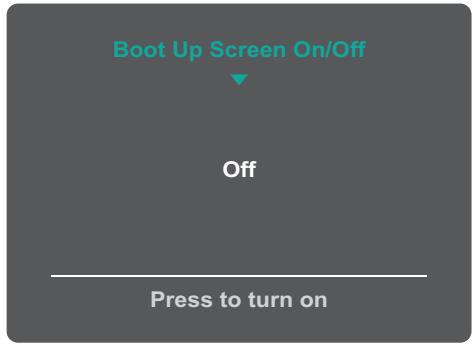Tastă	Descriere
1(★) + 3	<p>Apăsați și mențineți apăsatate tastele pentru a bloca/debloca butonul <b>Power (alimentare)</b>.</p> <p>Când meniul apare pe ecran, continuați să apăsați ambele taste timp de 10 secunde pentru a bloca/debloca butonul <b>Power (alimentare)</b>.</p>  <p>În cazul în care butonul <b>Power (alimentare)</b> este blocat, mesajul de mai jos va apărea pe ecran:</p> 
2 + 4	<p>Atingeți tastele pentru a afișa/ascunde ecranul de pornire când dispozitivul este pornit.</p> 

## Meniul rapid

Atingeți tasta **1(★)/2/3/4** pentru a activa meniul rapid.




**NOTĂ:** Urmați ghidul pentru utilizarea tastelor, care va fi afișat în partea de jos a ecranului, pentru a selecta opțiunea sau a efectua ajustări.

Meniu	Descriere
Game Mode	Selectați una dintre setările prestabilite de culoare.
Contrast/Brightness (Contrast/Luminozitate)	Reglează nivelul de contrast sau de luminozitate.
Input Select (Selectare intrare)	Selectează sursa de intrare.
Main Menu (Meniu principal)	Accesează meniul afișat pe ecran (OSD).
Exit (Ieșire)	Părăsește meniul rapid.

# Configurarea setărilor

## Operațiuni generale


1. Atingeți tasta **1(★)/2/3/4** pentru a activa meniul rapid. Apoi, atingeți tasta **4** pentru a afișa meniul OSD.

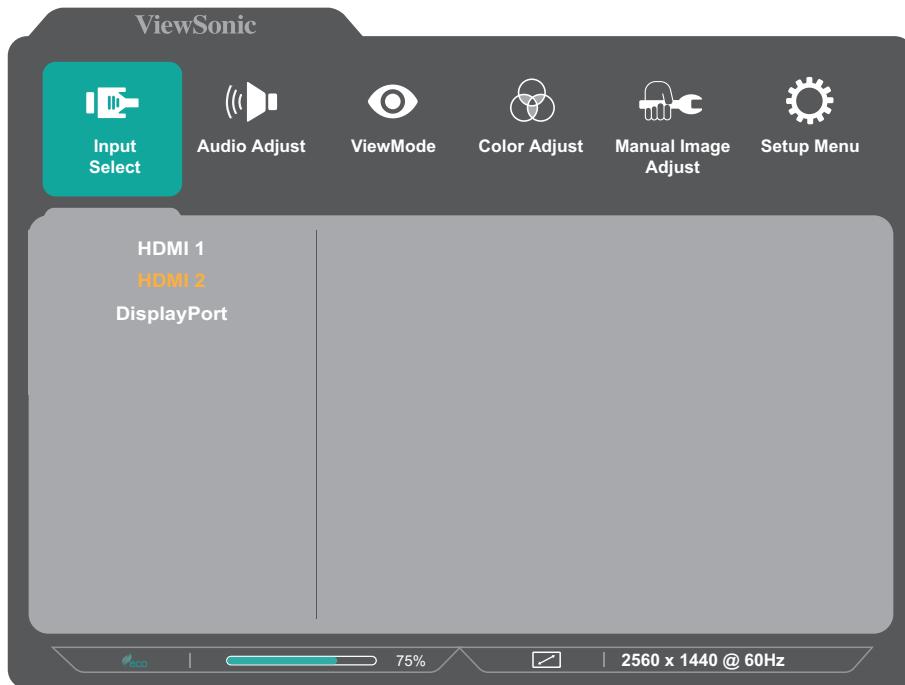

2. Apăsați tasta **1(★)** sau **2** pentru a selecta meniul principal. Apoi, atingeți tasta **3** pentru a accesa meniul selectat.



**3.** Apăsați tasta **1(★)** sau **2** pentru a selecta opțiunea de meniu dorită. Apoi, apăsați tasta **3** pentru a accesa sub-meniu.

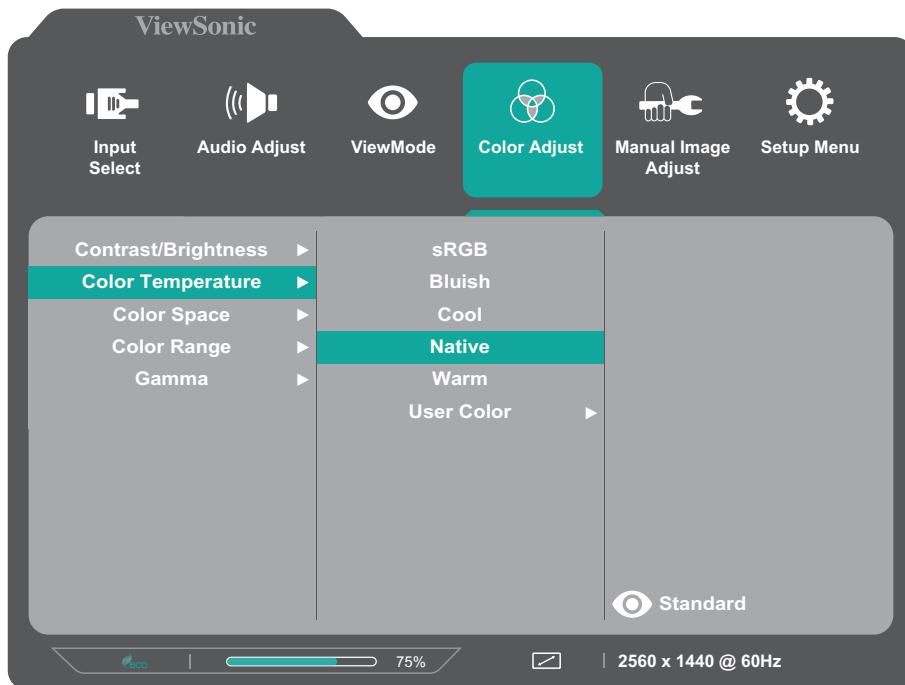

**4.** Apăsați tasta **1(★)** sau **2** pentru a ajusta/selecta setarea. Apoi, atingeți **3** pentru confirmare.



**NOTĂ:** Anumite ajustări ale opțiunilor de meniu nu necesită ca utilizatorul să apese tasta **3** pentru a confirma selecția. Urmați ghidul pentru utilizarea tastelor, care va fi afișat în partea de jos a ecranului, pentru a selecta opțiunea sau a efectua ajustări.

**5.** Atingeți tasta **4** pentru a reveni la meniu anterior.

## Structura meniului OSD

Meniu principal	Sub-meniu	Opțiune de meniu	
Input Select	HDMI 1		
	HDMI 2		
	DisplayPort		
Audio Adjust	Volume	(-/+, 0~100)	
	Mute	On Off	
ViewMode	Standard		
	Game	FPS	
		RTS	
		MOBA	
	Custom	Black Stabilization	(-/+, 0/10/20/30 /40/50/60/70/80 /90/100)
		Advanced DCR	(-/+, 0/25/50/75/100)
		Response Time	Standard
			Advanced
			Ultra Fast
		Recall	
	Movie		
	Web		
	Text		
	MAC		
	Mono		

<b>Meniu principal</b>	<b>Sub-meniu</b>	<b>Opțiune de meniu</b>		
<b>Color Adjust</b>	Contrast/Brightness	Contrast	(-/+ , 0~100)	
		Brightness	(-/+ , 0~100)	
	Color Temperature	sRGB		
		Bluish		
		Cool		
		Native		
		Warm		
		User Color	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
	Color Space	Auto		
		RGB		
		YUV		
	Color Range	Auto		
		Full Range		
		Limited Range		
	Gamma	1.8		
		2.2		
		2.6		
<b>Manual Image Adjust</b>	Sharpness	(-/+ , 0/25/50/75/100)		
	Blue Light Filter	(-/+ , 0~100)		
	Aspect Ratio	1:1		
		4:3		
		Fill Aspect Ratio		
		Full Screen		
	Overscan	On		
		Off		
	Black Stabilization	(-/+ , 0/10/20/30 /40/50/60/70/8 0/90/100)		
	Advanced DCR	(-/+ , 0/25/50/75/100)		
	Response Time	Standard		
		Advanced		
		Ultra Fast		

<b>Meniu principal</b>	<b>Sub-meniu</b>	<b>Opțiune de meniu</b>
<b>Setup Menu</b>	Language Select	English
		Français
		Deutsch
		Español
		Italiano
		Suomi
		Svenska
		Русский
		Türkçe
		Česká
		日本語
		한국어
Resolution Notice	Information	繁體中文
		简体中文
Resolution Notice	On	
	Off	
Information		
OSD Timeout	(-/+, 5/15/30/60)	
OSD Background	On	
	Off	
Power Indicator	On	
	Off	
Auto Power Off	On	
	Off	

<b>Meniu principal</b>	<b>Sub-meniu</b>	<b>Opțiune de meniu</b>	
<b>Setup Menu</b>	Sleep	30 Minutes	
		45 Minutes	
		60 Minutes	
		120 Minutes	
		Off	
	ECO Mode	Standard	
		Optimize	
		Conserve	
DisplayPort 1.1		On	
		Off	
Auto Detect		On	
		Off	
DDC/CI		On	
		Off	
Memory Recall			

# > Anexă

## Specificații

Element	Categorie	Specificații
LCD	Tip	LCD TFT, cu matrice activă, 2560 x 1440; Înălțime a pixelilor 0,2058 (H) x 0,2058 (V) mm
	Dimensiunea ecranului	60,4 cm, 23,8"
	Filtru de culoare	Bandă verticală RGB
	Suprafață de sticlă	Tip anti-reflexie, strat de acoperire 3H
Semnal de intrare	Sincronizare video	<u>TMDS digital (100 Ω)</u> HDMI(v. 1.4): f <sub>h</sub> : 24-113 KHz, f <sub>v</sub> : 50-75 Hz DisplayPort (v. 1.2): f <sub>h</sub> : 24-113 KHz, f <sub>v</sub> : 50-75 Hz
Compatibilitate	PC	până la 2560 x 1440
	Macintosh	până la 2560 x 1440
	Recomandat	2560 x 1440 @ 75Hz
Rezoluție <sup>1</sup>	Acceptat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1440 @ 60, 75Hz</li> <li>• 2560 x 1080 @ 60Hz</li> <li>• 2048 x 1152 @ 60Hz</li> <li>• 1920 x 1440 @ 50, 60, 75Hz</li> <li>• 1920 x 1200 @ 60, 75Hz</li> <li>• 1920 x 1080 @ 24, 30, 50, 60, 75Hz</li> <li>• 1680 x 1050 @ 60Hz</li> <li>• 1600 x 1200 @ 60Hz</li> <li>• 1600 x 900 @ 60Hz</li> <li>• 1440 x 900 @ 60, 75Hz</li> <li>• 1400 x 1050 @ 60Hz</li> <li>• 1360 x 768 @ 60Hz</li> <li>• 1280 x 1024 @ 60, 75Hz</li> <li>• 1280 x 960 @ 60, 75Hz</li> <li>• 1280 x 800 @ 60, 75Hz</li> <li>• 1280 x 768 @ 60, 75Hz</li> <li>• 1280 x 720 @ 60Hz</li> <li>• 1152 x 900 @ 66Hz</li> <li>• 1152 x 870 @ 75Hz</li> <li>• 1152 x 864 @ 60, 75Hz</li> <li>• 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75Hz</li> <li>• 832 x 624 @ 75Hz</li> <li>• 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75Hz</li> <li>• 720 x 480 @ 60Hz</li> <li>• 720 x 400 @ 70Hz</li> <li>• 640 x 480 @ 60, 67, 72, 75Hz</li> <li>• 640 x 400 @ 60, 70Hz</li> <li>• 640 x 350 @ 70Hz</li> </ul>
Adaptor de alimentare <sup>2</sup>	Tensiune de intrare	100-240V ca, 50/60Hz (comutare automată)

Element	Categorie	Specificații
Zonă de afişare	Scanare completă (H x V)	526,848 x 296,352 mm (20,74" x 11,67")
Condiții de funcționare	Temperatură	0°C–40°C (32°F–104°F)
	Umiditate	10% până la 90% (fără condensare)
	Altitudine	16.404 picioare (5 km)
Condiții de depozitare	Temperatură	-20°C–60°C (-4°F–140°F)
	Umiditate	5% până la 90% (fără condensare)
	Altitudine	40.000 picioare (12,1 km)
Dimensiuni	Caracteristici (l x H x L)	539,2 x 400,6 x 175 mm (21,2" x 15,8" x 6,9")
Montare pe perete	Dimensiuni	100 x 100 mm
Greutate	Caracteristici	4,03 kg (8,88 lbs)
Mod de economisire a energiei	Pornit <sup>3</sup>	24 W (tipic)
	Off (Oprire)	≤ 0,3 W

<sup>1</sup> Nu setați placa video a computerului la valori superioare celor de mai sus; în caz contrar, există riscul deteriorării permanente a afișajului.

<sup>2</sup> Utilizați numai adaptoare de alimentare de la ViewSonic® sau de la o sursă autorizată.

# Glosar

Această secțiune descrie glosarul standard al termenilor utilizați în toate modelele cu afișaj LCD. Toți termenii sunt enumerați în ordine alfabetică.

**NOTĂ:** Este posibil ca anumiți termeni să nu fie valabili pentru monitorul dvs.

## **A Advanced DCR (DCR avansat)**

Tehnologia Advanced DCR detectează în mod automat semnalul de imagine și controlează în mod intelligent culoarea și luminozitatea fundalului pentru a îmbunătăți capacitatea de intensificare a culorii negre într-o scenă întunecată și de intensificare a culorii albe într-un mediu luminos.

## **Audio Adjust (Reglare sunet)**

Regleză volumul, dezactivează sunetul sau comută între intrări dacă aveți mai multe surse.

## **Auto Detect (Detectare automată)**

Dacă sursa de intrare curentă nu are semnal, monitorul va trece în mod automat la următoarea opțiune de intrare. La unele modele, această funcție este dezactivată în mod implicit.

## **B Blue Light Filter (Filtru lumină albastră)**

Regleză filtrul care blochează lumina albastră de energie ridicată, pentru siguranța utilizatorilor.

## **Brightness (Luminozitate)**

Regleză nivelurile de culoare neagră ale fundalului imaginii de pe ecran.

## C Color Adjust (Reglare culori)

Furnizează mai multe moduri de reglare a culorilor, ajutând la reglarea setărilor culorilor conform cerințelor utilizatorilor.

### Color space (Spațiu culoare)

Le permite utilizatorilor să aleagă spațiul de culoare pe care vor să îl utilizeze pentru ieșirea culorilor monitorului (RGB, YUV).

### Color Temperature (Temperatură culoare)

Le permite utilizatorilor să selecteze anumite setări ale temperaturii de culoare pentru a personaliza și mai mult vizualizarea.

Panou implicit	Starea inițială a panoului
sRGB	Spațiul de culoare standard utilizat pentru sistemul Windows.
Bluish (Albăstruie)	Setează temperatura culorii la 9.300K.
Cool (Rece)	Setează temperatura culorii la 7.500K.
Native (Nativă)	Temperatura implicită a culorii. Recomandat pentru utilizare generală.
Warm (Caldă)	Setează temperatura culorii la 5.000K.

## Contrast

Reglează diferența dintre fundalul imaginii (nivelul culorii negre) și prim-plan (nivelul culorii albe).

## I Information (Informații)

Afișează modul de sincronizare (intrare semnal video) care provine de la placa video a computerului, numărul de model al LCD-ului, numărul de serie și adresa URL a site-ului web ViewSonic®. Consultați ghidul de utilizare a plăcii dvs. grafice pentru instrucțiuni privind schimbarea rezoluției și frecvența de reîmprospătare (frecvență verticală).

**NOTĂ:** VESA 1024 x 768 la 60Hz, de exemplu, înseamnă că rezoluția este de 1024x768, iar rata de reîmprospătare este de 60Hz.

## Input Select (Selectare intrare)

Comută între diverse opțiuni de intrare disponibile pentru monitor.

## **M** Manual Image Adjust (Reglare manuală imagine)

Afișează meniul „Manual Image Adjust” (Reglare manuală imagine). Puteți seta manual o varietate de ajustări ale calității imaginii.

### **Memory recall (Reapelare din memorie)**

Reduc reglajele la setările din fabrică dacă afişajul funcționează într-un mod de sincronizare presetat din fabrică, enunțat în secțiunea „Specifications (Specificații)” din acest manual.

**NOTĂ:** (Excepție) Acest control nu afectează modificările efectuate cu setarea „Language Select” (Selectare limbă) sau „Power Lock” (Blocare alimentare).

## **O** Overscan

Se referă la o imagine decupată de pe ecranul monitorului. O setare a monitorului dvs. mărește conținutul filmului, astfel încât să nu puteți vedea marginile cele mai exterioare ale filmului.

## **R** Resolution Notice (Notificare rezoluție)

Notificarea vă informează că rezoluția de vizualizare curentă nu este cea nativă, corectă. Această notificare va apărea în fereastra cu setările afişajului, când configurați rezoluția.

### **Response Time (Timp de răspuns)**

Ajustați timpul de răspuns, creând imagini clare, fără dungi, neclarități sau dârere. Un timp de răspuns scurt este perfect pentru majoritatea jocurilor cu grafică intensă și oferă o calitate vizuală uimitoare când vizionați sporturi sau filme de acțiune.

## **S** Setup Menu (Meniu configurare)

Reglează setările meniului OSD (afişare pe ecran). Multe dintre aceste notificări pot activa notificările afişării pe ecran pentru ca utilizatorii să nu fie nevoiți să redeschidă meniul.

### **Sharpness (Claritate)**

Reglează calitatea imaginii monitorului.

## **V ViewMode (Mod vizualizare)**

Caracteristica unică ViewMode de la ViewSonic pune la dispoziție presetările „Game” (Joc), „Movie” (Film), „Web”, „Text”, „MAC” și „Mono” (Monocromie). Aceste presetări sunt create special pentru a asigura o vizionare optimizată în cazul unor aplicații diverse afișate pe ecran.

## Remedierea problemelor

Această secțiune descrie unele probleme frecvente pe care le puteți întâmpina când utilizați monitorul.

Problemă sau defectiune	Soluții posibile
Nu există alimentare	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că ați pornit monitorul apăsând pe butonul <b>Power (Alimentare)</b>.</li><li>Asigurați-vă că ați conectat corect și ferm cablul de alimentare la monitor și la priza electrică.</li><li>Conectați un alt dispozitiv electric la priza de alimentare pentru a verifica dacă priza este alimentată cu energie electrică.</li></ul>
Alimentarea este pornită, dar nu apare nici o imagine pe ecran	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că este conectat corect și sigur cablul video care conectează monitorul la computer.</li><li>Reglați setările de luminozitate și contrast.</li><li>Asigurați-vă că ați selectat sursa corectă de intrare.</li></ul>
Culori greșite sau anormale	<ul style="list-style-type: none"><li>Dacă lipsesc culori (roșu, verde sau albastru), verificați cablul video pentru a vă asigura că este corect conectat. Pinii slăbiți sau rupti ai conectorului cablului ar putea cauza o conexiune necorespunzătoare.</li><li>Conectați monitorul la un alt computer.</li></ul>
Imaginea ecranului este prea deschisă sau întunecată	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajustați setările de luminozitate și contrast folosind meniul OSD.</li><li>Resetați monitorul la setările din fabrică.</li></ul>
Imaginea ecranului se taie șiiese în afară	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că ați selectat sursa corectă de intrare.</li><li>Verificați dacă pinii conectorului cablului video sunt deteriorați sau îndoiați.</li><li>Asigurați-vă că este conectat corect și sigur cablul video care conectează monitorul la computer.</li></ul>
Imaginea de pe ecran este neclară	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajustați rezoluția la raportul de aspect corect.</li><li>Resetați monitorul la setările din fabrică.</li></ul>
Ecranul nu este centrat corect	<ul style="list-style-type: none"><li>Reglați comenziile orizontale și verticale prin meniul OSD.</li><li>Verificați raportul de aspect.</li><li>Resetați monitorul la setările din fabrică.</li></ul>
Ecranul este galben	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că „Filtrul de lumină albastră” este oprit.</li></ul>

Problemă sau defectiune	Soluții posibile
Meniul OSD nu apare pe ecran/controalele OSD sunt inaccesibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă meniul OSD este blocat. Dacă da, țineți apăsată tastele <b>3</b> și <b>5</b> timp de 10 secunde.</li> <li>Oriți monitorul, deconectați cablul de alimentare, introduceți-l din nou și apoi porniți monitorul.</li> <li>Resetați monitorul la setările din fabrică.</li> </ul>
Tastele panoului de control nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atingeți o singură tastă la un moment dat.</li> <li>Reporniți computerul.</li> </ul>
Unele meniuri nu pot fi selectate în OSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reglați ViewMode sau sursa de intrare.</li> <li>Resetați monitorul la setările din fabrică.</li> </ul>
Nu există ieșire audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă utilizați set de cască/căști, asigurați-vă că este conectată mufa mini stereo.</li> <li>Asigurați-vă că volumul nu este dezactivat sau setat la 0.</li> <li>Verificați setarea de intrare audio.</li> </ul>
Monitorul nu se reglează	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că nu există obstacole în apropiere sau pe monitor și că există distanțe adecvate.</li> <li>Pentru mai multe informații, consultați „Ajustarea unghiului de vizualizare” la pagina 15.</li> </ul>
Dispozitivele USB conectate la monitor nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB.</li> <li>Încercați un alt port USB (dacă este cazul).</li> <li>Unele dispozitive USB necesită un curent electric mai mare; conectați dispozitivul direct la computer.</li> </ul>
Dispozitivul extern este conectat, dar nu apare nicio imagine pe ecran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că alimentarea este pornită</li> <li>Reglați luminozitatea și contrastul folosind meniul OSD.</li> <li>Verificați cablul de conectare pentru a vă asigura că acesta este conectat corect și ferm. Pinii slăbiți sau rupti ai conectorului cablului ar putea cauza o conexiune necorespunzătoare.</li> </ul>

# Întreținere

## Măsuri generale de precauție

- Asigurați-vă că monitorul este oprit și cablul de alimentare este deconectat de la priză.
- Nu pulverizați și nu vărsați lichide direct pe ecran sau pe carcăsă.
- Manipulați cu atenție monitorul, deoarece un monitor de culoare mai închisă, dacă este zgâriat, poate afișa semne mai clare decât un monitor de culoare mai deschisă.

## Curățarea ecranului

- Ștergeți ecranul cu o cârpă curată și uscată, fără scame. Acest lucru elimină praful și alte particule.
- Dacă ecranul nu este curat încă, aplicați o cantitate mică de agent de curățare de sticlă fără alcool și amoniac pe o cârpă curată, moale și fără scame; apoi ștergeți ecranul.

## Curățarea carcasei

- Folosiți o cârpă moale și uscată.
- În cazul în care carcasa nu este încă curată, aplicați o cantitate mică de detergent fără amoniac, nealcoholic, slab, neabraziv, pe o cârpă curată, moale și fără scame, apoi ștergeți suprafața.

## Mențiuni legale

- ViewSonic® nu recomandă utilizarea agenților de curățare pe bază de amoniac sau alcool pe ecranul sau carcasa afișajului. S-a constatat că unei agenți de curățare chimici pot deteriora ecranul și/sau carcasa afișajului.
- ViewSonic® nu va fi răspunzător pentru daunele care rezultă din utilizarea oricărei substanțe de curățat pe bază de amoniac sau alcool.

# > Informații de reglementare și despre servicii

## Informații privind conformitatea

Această secțiune abordează toate cerințele și declarațiile legate de reglementări. Aplicările corespunzătoare confirmate se referă la etichetele de pe plăcuțele de identificare și marcajele relevante ale unității.

### Următoarele informații sunt doar pentru statele membre UE:

Marcajul indicat în partea dreaptă este în conformitate cu Directiva privind echipamentele electrice și electronice pentru deșeuri 2012/19/UE (DEEE). Marcajul indică cerința de a NU se elimina echipamentul ca deșeuri municipale nesortate, ci a se utiliza sistemele de returnare și colectare, în conformitate cu legislația locală.



### Declarația de conformitate RoHS2

Acest produs a fost proiectat și fabricat în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS2) și se consideră că respectă concentrația maximă valori emisă de Comitetul european de adaptare tehnică (TAC), după cum urmează:

Substanță	Concentrația maximă propusă	Concentrația reală
Plumb (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercur (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmiu (Cd)	0,01%	< 0,01%
Crom hexavalent (Cr6 <sup>+</sup> )	0,1%	< 0,1%
Bifenili polibromurați (PBB)	0,1%	< 0,1%
Difenil eter polibromurat (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-etilhexil) ftalat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Butil benzil ftalat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutil ftalat (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diisobutil ftalat (DIBP)	0,1%	< 0,1%

**Anumite componente ale produselor menționate mai sus sunt exceptate în conformitate cu Anexa III la Directivele RoHS2, astfel cum se menționează mai jos:**

- Aliaj de cupru care conține până la 4% plumb în greutate.
- Plumb în aliaje de lipit cu temperatură ridicată de topire (de exemplu, aliaje pe bază de plumb care conțin cel puțin 85% plumb).
- Componente electrice și electronice care conțin plumb în sticlă sau ceramică, altele decât ceramica dielectrică, în condensatoare, de exemplu, dispozitive piezo-electronice sau într-un compus din matrice de sticlă sau ceramică.

### **Restricția din India privind substanțele periculoase**

Restricție la Declarația privind substanțele periculoase (India). Acest produs respectă „Regulamentul E-deșeurilor din India 2011” și interzice utilizarea plumbului, a mercurului, a cromului hexavalent, a bifenililor polibromurați sau a difenil eterului polibromurat în concentrații mai mari de 0,1% în greutate și 0,01% în greutate pentru cadmiu, excepții prevăzute în Anexa 2 la Regulament.

### **Eliminarea produsului la sfârșitul duratei de viață**

ViewSonic® respectă mediul și se angajează să lucreze și să funcționeze ecologic. Vă mulțumim că luați parte la calcul mai intelligent și mai ecologic. Vizitați site-ul ViewSonic® pentru a afla multe.

#### **SUA și Canada:**

<https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program>

#### **Europa:**

<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

#### **Taiwan:**

<https://recycle.epa.gov.tw/>

## Drepturi de autor

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2022. Toate drepturile rezervate.

Macintosh și Power Macintosh sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc.

Microsoft, Windows și sigla Windows sunt mărci înregistrare ale Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii și alte țări.

ViewSonic®, sigla cu cele trei păsări, OnView, ViewMatch și ViewMeter sunt mărci comerciale înregistrate ale ViewSonic® Corporation.

VESA este marcă înregistrată a Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort și DDC sunt mărci comerciale ale VESA.

ENERGY STAR® este o marcă înregistrată a Agenției SUA pentru Protecția Mediului (EPA).

Ca partener ENERGY STAR®, Societatea ViewSonic® a stabilit că acest produs respectă normele ENERGY STAR® pentru eficiență energetică.

**Precizări juridice:** Societatea ViewSonic® nu este răspunzătoare pentru erorile sau omisiunile tehnice sau editoriale conținute în acest document; nici pentru daunele accidentale sau consecutive rezultate din furnizarea acestui material sau a performanței sau utilizării acestui produs.

În scopul îmbunătățirii continue a produselor, Societatea ViewSonic® își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produsului fără notificare prealabilă. Informațiile din acest document pot fi modificate, fără notificare.

Nici o parte a acestui document nu poate fi copiată, reproducă sau transmisă prin orice mijloace, în orice scop, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea Societății ViewSonic®.

## Serviciu Clienți

Pentru asistență tehnică sau service pentru produse, consultați tabelul de mai jos sau contactați distribuitorul.

**NOTĂ:** Veți avea nevoie de numărul de serie al produsului.

Țara/Regiunea	Website	Țara/Regiunea	Website
<b>Asia Pacific și Africa</b>			
Australia	<a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>	Bangladesh	<a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a>
中国 (China)	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	香港 (繁體中文)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a>
Hong Kong (English)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a>	India	<a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a>
Indonesia	<a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>	Israel	<a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a>
日本 (Japan)	<a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>	Korea	<a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a>
Malaysia	<a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>	Middle East	<a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a>
Myanmar	<a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>	Nepal	<a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a>
New Zealand	<a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>	Pakistan	<a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a>
Philippines	<a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>	Singapore	<a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a>
臺灣 (Taiwan)	<a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>	ประเทศไทย	<a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a>
Việt Nam	<a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>	South Africa & Mauritius	<a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a>
<b>Americi</b>			
United States	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	Canada	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>
Latin America	<a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>		
<b>Europa</b>			
Europe	<a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>	France	<a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a>
Deutschland	<a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>	Қазақстан	<a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a>
Россия	<a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>	España	<a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a>
Türkiye	<a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>	Україна	<a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a>
United Kingdom	<a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>		

## **Garanție limitată**

Afișaj ViewSonic®

### **Ce acoperă garanția:**

ViewSonic® garantează că produsele sale nu prezintă defecte de material și de manoperă în timpul perioadei de garanție. Dacă un produs se dovedește a fi defect în ceea ce privește materialele sau execuția în timpul perioadei de garanție, ViewSonic® va repara sau înlocui produsul cu un produs similar, ca unică alegere a sa și ca unic remediu. Produsul sau piesele de schimb pot include componente restaurate sau recondiționate. Unitatea sau piesele sau componente de reparare sau înlocuire vor fi acoperite de pe timpul duratei rămase din garanția inițială limitată a clientului, iar perioada de garanție nu va fi prelungită. ViewSonic® nu oferă nicio garanție pentru software-ul terților, indiferent dacă este inclus împreună cu produsul sau instalat de client, instalarea oricărei componente sau piese hardware neautorizate (de exemplu, lămpi de proiectoare). (Consultați: secțiunea „Ce nu acoperă garanția”).

### **Cât timp este în vigoare garanția:**

Afișajele ViewSonic sunt garantate pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani, în funcție de țara de unde ați achiziționat produsul. Garanția acoperă toate componente, inclusiv sursa de lumină și manopera, de la data achiziționării produsului de către primul consumator.

### **Pe cine protejează garanția:**

Această garanție este valabilă numai pentru primul cumpărător.

### **Ce nu acoperă garanția:**

- Orice produs al cărui număr de serie a fost defectat, modificat sau eliminat.
- Daune, deteriorări sau defecțiuni rezultate din:
  - » Accident, utilizare incorectă, neglijență, incendiu, apă, fulgere sau alte acte ale naturii, modificări neautorizate ale produselor sau nerespectarea instrucțiunilor furnizate împreună cu produsul.
  - » Reparații sau încercări de reparații de către orice persoană neautorizată de ViewSonic®.
  - » Deteriorarea sau pierderea oricărora programe, date sau medii de stocare amovibile.
  - » Uzura normală.
  - » Eliminarea sau instalarea produsului.

- Pierderi de software sau date care apar în timpul reparării sau înlocuirii.
- Orice deteriorare a produsului datorată transportului.
- Cauze externe produsului, cum ar fi fluctuațiile sau defectiunile de energie electrică.
- Utilizarea de materiale sau componente care nu corespund specificațiilor ViewSonic.
- Nerespectarea de către proprietar a unei întrețineri periodice a produsului, aşa cum se menționează în Ghidul utilizatorului.
- Orice altă cauză care nu se referă la un defect al produsului.
- Deteriorarea cauzată de imagini statice (imobile) afișate pentru perioade lungi de timp (denumite și imagini de ardere).
- Software - orice software terț inclus cu produsul sau instalat de client.
- Hardware/accesorii/piese/componente - Instalarea oricărora echipamente, accesoriilor, componentelor sau pieselor consumabile neautorizate (de exemplu, lămpi pentru proiectoare).
- Deteriorarea sau abuzul stratului de acoperire de pe suprafața ecranului prin curățare necorespunzătoare, aşa cum este descris în Ghidul utilizatorului produsului.
- Taxele pentru eliminarea, montarea și configurarea, inclusiv montarea pe perete a produsului.

#### **Cum puteți obține servicii:**

- Pentru informații despre acordarea de service în garanție, contactați asistența pentru clienți ViewSonic® (consultați pagina „Serviciul de relații cu clienții”). Va trebui să furnizați numărul de serie al produsului dvs.
- Pentru a obține service în garanție, vi se va cere să furnizați: (a) Bonul original de vânzare, (b) numele dvs., (c) adresa dvs., (d) o descriere a problemei și (e) numărul de serie al produsului.
- Luați sau expediați produsul, pregătit de transport, în containerul original, către un centru de service autorizat de către ViewSonic® sau la ViewSonic®.
- Pentru informații suplimentare sau numele celui mai apropiat centru de service ViewSonic®, contactați ViewSonic®.

#### **Limitarea garanțiilor implicite:**

Nu există garanții, exprese sau implicite, care se extind dincolo de descrierea conținută aici, incluzând garanția implicită de vandabilitate și adepțare pentru un anumit scop.

## **Excluderea daunelor:**

Răspunderea ViewSonic este limitată la costul reparării sau înlocuirii produsului. ViewSonic® nu este responsabilă pentru:

- Deteriorarea altor bunuri cauzate de defecte ale produsului, daune datorate inconvenientei, incapacitatea utilizării produsului, pierderea timpului, pierderea profitului, pierderea oportunităților de afaceri, pierderea fondului comercial, interferența cu relațiile de afaceri sau alte pierderi comerciale, chiar dacă este informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.
- Orice alte daune, fie incidentale, consecutive sau altele.
- Orice reclamație împotriva clientului de către orice altă parte.
- Reparații sau încercări de reparații de către orice persoană neautorizată de ViewSonic®.

## **Efectul legilor de stat:**

Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și puteți avea și alte drepturi, care variază de la un stat la altul. Unele state nu permit limitări ale garanțiilor implicate și/sau nu permit excluderea daunelor accidentale sau consecutive, astfel încât limitările și excluderile de mai sus pot să nu vi se aplique.

## **Vânzări în afara SUA și Canada:**

Pentru informații despre garanție și pentru service pentru produsele ViewSonic® vândute în afara SUA și Canada, contactați ViewSonic® sau distribuitorul local ViewSonic®.

Perioada de garanție pentru acest produs în China continentală (Hong Kong, Macao și Taiwan sunt excluse) este supusă termenilor și condițiilor din cardul de garanție întreținere.

Pentru utilizatorii din Europa și Rusia, detalii complete despre garanție pot fi găsite la adresa: <http://www.viewsonic.com/eu/> sub „Informații despre asistență/garantie”.



**ViewSonic<sup>®</sup>**