

ViewSonic®



CDE3202
Профессиональный LED-монитор
Full HD
Руководство пользователя

Номер модели: VS16294

Благодарим вас за выбор продукции ViewSonic!

Более 25 лет компания ViewSonic является ведущим поставщиком решений для визуализации и стремится превосходить ожидания потребителей в технологическом совершенстве, инновациях и простоте. Компания ViewSonic считает, что ее продукция должна приносить пользу окружающим. Мы уверены, что приобретенное вами изделие ViewSonic будет служить вам безотказно.

Еще раз благодарим Вас за выбор продукции ViewSonic.



Содержание

Соответствие стандартам

Соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC)	i
Соответствие требованиям Министерства промышленности Канады.....	ii
Соответствие CE для европейских стран.....	ii
Декларация про соответствие RoHS2	iii

Данные по Авторским правам

Регистрация изделия	iv
Справочная информация.....	iv
Важные сведения о безопасности	v

Подготовка к работе

Комплектация.....	1
Настенный монтаж монитора ViewSonic	2
Характеристики комплекта для крепления на стену (VESA)	3
Вид СПЕРЕДИ и вид СБОКУ	4
Вид сзади	5
Подключение монитора	6
Кабельный/ спутниковый ресивер HD	6
Персональный компьютер	8

Функции монитора

Пульт ДУ и кнопки управления монитором	10
Установка батареек в пульт ДУ	10
Пульт ДУ и кнопки управления монитором	10
Эксплуатация.....	12

Прочее

Устранение неполадок	24
Технические характеристики	26
RS232 Protocol	27

1. Introduction.....	27
2. Description	27
3. Protocol	28
Служба поддержки	41
Ограниченная гарантия.....	42

Соответствие стандартам

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном разделе содержатся все сведения о соблюдении нормативных требований и правил. Утвержденные сведения о назначении см. на паспортных табличках и в соответствующей маркировке на изделии.

Соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC. Работа должна соответствовать следующим двум условиям: (1) данные устройства не могут являться источниками вредных помех, и (2) данные устройства должны работать в условиях помех, включая те, которые могут вызывать сбои в работе.

Настоящее оборудование прошло испытания, показавшие его соответствие ограничениям, относящимся к части 15 правил Федеральной комиссии по средствам связи для цифровых устройств класса В. Эти ограничения были введены с тем, чтобы в разумных пределах обеспечить защиту от нежелательных и вредных помех в жилых районах. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны, и в случае установки с нарушением правил и использования с нарушением инструкций может создавать помехи на линиях радиосвязи. Однако и в случае установки с соблюдением инструкций не гарантируется отсутствие помех. Если данное оборудование создает вредные помехи при приеме радио- и телевизионных программ, что можно определить путем выключения/выключения данного устройства, пользователю предлагается попытаться устранить помехи, предприняв следующие меры:

- переориентировать или переместить приемную антенну;
- увеличить расстояние между устройством и приемником;
- подключить устройство к электрической розетке или цепи, не используемой для питания приемника;
- проконсультироваться с продавцом или с теле- радиомастером.

Предупреждение: Вы предупреждены, что изменения, не подтвержденные стороной, которая несет ответственность за соответствие требованиям, могут лишить вас права использовать устройство.

Соответствие требованиям Министерства промышленности Канады

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Соответствие СЕ для европейских стран



Устройство соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС и Директиве по низкому напряжению 2006/95/ЕС.

Данная информация имеет отношение только к странам-участникам Европейского Союза (ЕС):

Символ, указанный справа, соответствует Директиве 2012/19/EU об Отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Продукция, обозначенная данным символом, не может быть утилизирована в виде обычного городского мусора, а должна быть утилизирована при помощи систем возврата и сбора, доступных в Вашей стране или регионе, в соответствии с местными законами.


Если на батареях, аккумуляторах или кнопочных батарейных элементах, включенных в состав этого оборудования, показаны символы химических элементов: Hg, Cd или Pb, это означает, что содержание в батарее тяжелых металлов превышает, соответственно: 0,0005% для ртути (Hg), или 0,002% для кадмия (Cd) или 0,004% для свинца (Pb).



Информация о стандарте ENERGY STAR:

- ENERGY STAR - это набор указаний по энергосбережению, установленных Управлением по охране окружающей среды США (EPA). ENERGY STAR - это совместная программа Управления по охране окружающей среды США и Министерства энергетики США, которая помогает сэкономить деньги и защитить окружающую среду, благодаря выпуску энергосберегающих устройств и применению энергосберегающих технологий. Энергопотребление изменяется при переходе телевизора в режим, который отличается от установленной производителем конфигурации и параметров. Энергопотребление может превышать предельно допустимые значения, предусмотренные стандартом ENERGY STAR, при использовании дополнительных функций или изменении режима работы в ходе эксплуатации.

Информация о товарном знаке Dolby:

-  DOLBY DIGITAL. Монитор изготовлен по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и обозначение в виде двойной буквы D являются товарными знаками Dolby Laboratories.

Декларация про соответствие RoHS2

Данный продукт был разработан и произведен в соответствии с Директивой 2011/65/EU Европейского парламента и Совета Европы про ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Директива RoHS2), он также соответствует максимальным значениям концентрации, предложенным Техническим Комитетом Адаптации Европейской Комиссии (ТАС):

Вещество	Предложенная максимальная концентрация	Фактическая концентрация
Свинец (Pb)	0,1%	< 0,1%
Ртуть (Hg)	0,1%	< 0,1%
Кадмий (Cd)	0,01%	< 0,01%
Гексавалентный хром (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Полиброминатные бифенилы (PBВ)	0,1%	< 0,1%
Полиброминантные эфиры дифенила (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Некоторые компоненты изделий, как указано выше, были освобождены от действия Директивы в соответствии с Приложением III к Директивам RoHS2, как указано ниже:

Примеры освобожденных компонентов:

1. Ртуть во флуоресцентных лампах с холодным катодом и флуоресцентных лампах со внешними электродами (CCFL и EEFL) для специальных задач, в количестве (на лампу) не превышающем:
 - (1) Короткие лампы (≤ 500 мм): 3,5 мг на лампу.
 - (2) Средние лампы (> 500 мм и ≤ 1500 мм): 5 мг на лампу.
 - (3) Длинные лампы (> 1500 мм): 13 мг на лампу.
2. Свинец в стекле электронно-лучевых трубок.
3. Свинец в стекле флуоресцентных трубок, не более 0,2 % по весу.
4. Свинец как легирующая присадка к алюминию, не более 0,4 % по весу.
5. Сплав меди, содержащий до 4 % свинца по весу.
6. Свинец в припоях с высокой температурой плавления (т.е. сплавы на основе свинца, содержащие по весу 85 % или более свинца).
7. Детали электрических и электронных устройств, содержащие свинец в стекле или керамике, помимо изоляционной керамики в конденсаторах, напр. пьезоэлектрические приборы, или в стеклянную или керамическую соединения матрицы.

Данные по Авторским правам

© Корпорация ViewSonic®, 2015. С сохранением всех прав.

ViewSonic, логотип с тремя птицами, OnView, ViewMatch и ViewMeter являются зарегистрированными торговыми марками корпорации ViewSonic.

Ограничение ответственности: корпорация ViewSonic не несет ответственности ни за какие технические или редакторские ошибки, равно как и за недостаточность информации в данном документе; ViewSonic также не несет ответственности за побочный или косвенный ущерб, связанный с использованием настоящего документа, а также с характеристиками и эксплуатацией изделия.

С целью постоянного совершенствования своей продукции, корпорация ViewSonic оставляет за собой право на изменение характеристик изделия без предварительного уведомления. Information in this document may change without notice.

Без предварительного письменного разрешения корпорации ViewSonic запрещается копирование, воспроизведение или передача настоящего документа, полностью или частично, любыми способами и с любой целью.

Регистрация изделия

Чтобы в упростить обслуживание изделия и получить дополнительную информацию о нем по мере ее публикации, посетите раздел веб-сайта ViewSonic для своего региона и зарегистрируйте приобретенное изделие.

Справочная информация

Наименование изделия: CDE3202

Коммерческое

обозначение/Тип

изделия:

ViewSonic/LCD Display

Номер модели:

VS16294

Номер документа:

CDE3202_UG_RUS Rev. 1A 08-27-15

Серийный номер:

Дата покупки:

Утилизация продукта по истечении срока эксплуатации


Компания ViewSonic заботится о состоянии окружающей среды и обязуется направить все свои усилия на создание экологически чистых условий работы и жизни. Компания признательна за ваш вклад в более «умные» и экологически чистые информационные технологии. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании ViewSonic.

США и Канада: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Европа: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Тайвань: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Важные сведения о безопасности

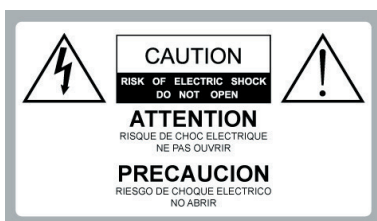

Опасное напряжение: Знак молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса устройства высокого напряжения, которое может представлять опасность поражения людей электрическим током.




Инструкция: Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в сопроводительной литературе к устройству.

1. Перед началом эксплуатации устройства хорошо ознакомьтесь с данными инструкциями.
2. Храните инструкции в безопасном месте.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Выполняйте все инструкции.
5. Запрещается эксплуатация устройства вблизи водоемов.
6. Протирайте устройство сухой мягкой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Соблюдайте инструкции производителя по установке устройства.
8. Запрещается устанавливать устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, кухонные плиты и другие излучатели тепла (включая усилители). 
9. Соблюдайте правила техники безопасности при использовании полярной или заземляющей вилки. Полярная вилка имеет два плоских контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два контакта питания и третий контакт заземления. Широкий контакт и заземляющий контакт обеспечивают безопасность пользователя. Если входящая в комплект вилка не подходит к вашей электрической розетке, обратитесь к специалисту для замены розетки.
10. Запрещается наступать на сетевой шнур или сгибать его, особенно возле вилки, электрической розетки и в месте выхода из устройства. Электрическая розетка должна находиться возле оборудования, в легко доступном месте.
11. Используйте только принадлежности и аксессуары, указанные производителем. 
12. Разрешается устанавливать устройство на тележки, подставки, штативы, кронштейны или столы, указанные производителем или реализуемые вместе с устройством. При использовании тележки проявляйте осторожность, передвигая тележку или монитор с подключенными к нему устройствами, во избежание падения и причинения травм пользователю.
13. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключайте его от розетки.
14. Для проведения технического обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам. Обслуживание выполняется при наличии любого типа повреждений, например, в случае повреждения сетевого шнура или вилки, попадания в устройство жидкости или посторонних предметов, попадания внутрь устройства дождевой воды или влаги, падения устройства или появления неисправностей в его работе.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сетевой шнур

Для защиты сетевого шнура от повреждений выполняйте следующие указания. Повреждение сетевого шнура может привести к пожару или поражению электрическим током. Не используйте поврежденный шнур и обратитесь к продавцу или в сервисный центр ViewSonic для его замены.

- Не ставьте монитор там, где сетевой шнур подвергается износу или неправильной эксплуатации.
- Запрещается сжимать, сгибать или скручивать сетевой шнур.
- Оголение или нарушение целостности контуров ядра может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Запрещается вносить модификации и нарушать целостность сетевого шнура. 
- Запрещается переворачивать сетевой шнур или наступать на него.
- Запрещается передвигать монитор, если сетевой шнур подключен к электрической розетке.
- Не размещайте сетевой шнур возле источников тепла.
- При отсоединении сетевого шнура в первую очередь отключите его от электрической розетки.
- При отключении сетевого шнура от розетки держитесь за вилку, а не за шнур.
- Разрешается использовать только оригинальный сетевой шнур ViewSonic. Запрещается использовать поставляемый с монитором сетевой шнур с другим оборудованием.
- Вилка сетевого шнура предназначена для выполнения функций прерывателя. А электрическую розетку следует устанавливать рядом с устройством, в доступном месте.


Электрическая розетка

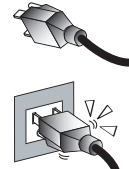Вставьте вилку в розетку до упора. Если вилка вставляется неплотно, не используйте ее. В противном случае, может произойти искрение, которое приводит к пожару. Обратитесь к электрику для замены розетки. 

Электропроводка

В целях личной безопасности отключайте сетевой шнур от розетки перед подключением кабелей. Не наступайте на кабели. Это может привести к поломке монитора.

Поражение электрическим током

Не беритесь за сетевой шнур или монитор мокрыми руками. Присоединение/отсоединение сетевого шнура от монитора мокрыми руками может привести к поражению электрическим током. 


Гроза

Во время грозы отключайте монитор от электрической розетки и антенны, во избежание его повреждения.

Монитор не используется

Если вы не планируете использовать монитор в течение долгого времени, отключите его от электрической розетки для защиты от скачков напряжения в сети. Если питание монитора отключено, это не означает, что монитор отключен от сети переменного тока. Для полного отключения монитора отключите сетевой шнур от розетки.

Перегрузка

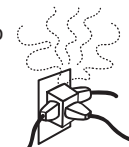Монитор работает от сети 120 В переменного тока. Если к одной электрической розетке подключено слишком много приборов, это может привести к пожару или поражению электрическим током. 

Дополнительное оборудование

При установке дополнительного оборудования оставляйте место между монитором и данным оборудованием. При установке монитора вблизи оборудования, создающего электромагнитное излучение, могут появиться искажения изображения и (или) шум.

Мелкие принадлежности

Храните мелкие принадлежности в местах, недоступных для детей.

Магнитное поле

В модуле динамика монитора находится сильный магнит, создающий магнитное поле. Не ставьте устройства, чувствительные к воздействию магнитных полей, возле динамика.


Звук

Если при работе монитора непрерывно или периодически раздаются щелчки или хлопки, отключите монитор и обратитесь к продавцу или инженеру сервисного центра. Некоторые мониторы могут время от времени издавать щелчки или хлопки, в частности, при включении или выключении.



Эксплуатация на улице

Данный монитор не предназначен для установки на улице. В монитор не должна попадать дождевая вода, т.к. это может привести к пожару или поражению электрическим током. Не подвергайте монитор воздействию прямых солнечных лучей, т.к. это может привести к его перегреванию и выходу из строя.

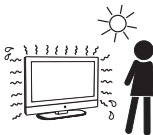


Автомобили, корабли и другие суда

Установка монитора в автомобилях запрещена.

В случае ДТП монитор может упасть и нанести травму пользователю.

Установка монитора на кораблях и других судах запрещена.

Попадание в монитор морской воды может привести к пожару или поражению электрическим током.

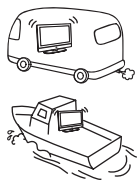

Медицинские учреждения

Установка монитора в местах использования медицинского оборудования запрещена. Это может привести к поломке медицинского оборудования.

Регулировка громкости

- Регулируя громкость, старайтесь не мешать соседям. Звук хорошо передается в ночное время. Поэтому рекомендуется закрывать окна или использовать наушники.
- При использовании наушников не включайте слишком громко звук, чтобы не повредить органы слуха.

АНТЕННЫ

Заземление наружной антенны

При установке наружной антенны следует соблюдать меры предосторожности. Запрещается установка антенн вблизи воздушных линий электропередачи и других электросетей, а также в местах воздействия данных линий электропередачи или электросетей.

ПРИ УСТАНОВКЕ НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ СЛЕДУЕТ ПРОЯВЛЯТЬ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА АНТЕННЫ С ДАННЫМИ ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ЭЛЕКТРОСЕТЯМИ, Т.К. ЛЮБОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ С НИМИ НЕИЗБЕЖНО ПРИВОДИТ К СМЕРТИ.

Убедитесь в том, что антенна заземлена и обеспечивает защиту от скачков напряжения и накопленного статического электричества.

В разделе 810 Национального свода законов и стандартов США по электротехнике (NEC) и разделе 54 Электротехнических норм и правил Канады содержится информация о правильной установке стойки и опорной конструкции, заземляющем подключении электрического ввода к разгрузочному устройству антенны, размере заземляющих проводов, расположении разгрузочного устройства антенны, подключении к заземляющим электродам, а также требования к заземляющим электродам.


Заземление антенны выполняется в соответствии с требованиями Национального свода законов и стандартов, ANS/NFPA70



ОЧИСТКА

Очистка штепсельной вилки

Регулярно отключайте вилку от электрической розетки и выполняйте очистку. Если вилка покрыта пылью и конденсатом, это приводит к нарушению целостности изоляции и вызывает пожар.

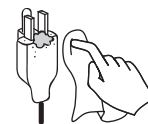

Очистка поверхности экрана/ корпуса монитора

При очистке монитора отключите сетевой шнур от розетки. В противном случае возможно поражение электрическим током. Для очистки корпуса монитора используется сухая мягкая ткань. Чтобы удалить пыль возле экрана, аккуратно протрите панели мягкой тканью.



Для удаления трудновыводимых пятен можно слегка смочить ткань в теплой мыльной воде. Запрещается использовать для очистки сильные растворители, такие как разбавитель или бензин. При использовании салфеток с химической обработкой следуйте инструкциям на упаковке. Со временем в вентиляционных отверстиях собирается пыль.

Для обеспечения хорошей вентиляции рекомендуется периодически удалять пыль (ежемесячно) пылесосом, предварительно отключив питание монитора.

Отказ от ответственности

Известно, что некоторые химические чистящие средства могут повредить поверхность экрана и (или) корпуса монитора. Компания ViewSonic не несет ответственности за любые повреждения, вызванные применением подобных чистящих средств.


ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МОНИТОРА

Перемещение монитора выполняется согласно указаниям

При падении монитор может нанести травму пользователю, поэтому следует выполнять приведенные ниже инструкции:

- Перед перемещением монитора отсоедините все кабели.
- Перемещение мониторов большого размера следует выполнять вдвоем или втроем.
- Перемещая монитор, возьмитесь за него, как показано на рисунке, и крепко держите. Не давите на панель и раму вокруг экрана.
- Перемещая монитор, не подвергайте его тряске, вибрации и излишнему давлению.

- Поднимая и перемещая монитор, крепко держите его снизу. Ладонь руки должна находиться прямо под панелью.

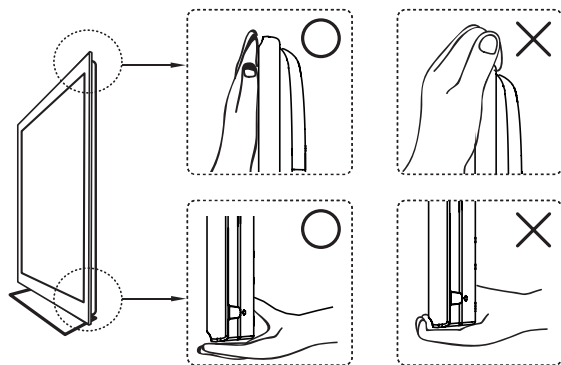

ВЕНТИЛЯЦИЯ


Щели и отверстия в мониторе предназначены для вентиляции. Чтобы обеспечить надежное функционирование монитора и защитить его от перегрева, не закрывайте вентиляционные отверстия. В случае недостаточной вентиляции в мониторе накапливается пыль и грязь. Для обеспечения вентиляции следуйте приведенным ниже инструкциям:

- Не устанавливайте монитор экраном вверх, вниз или в сторону.
- Не устанавливайте монитор в перевернутом положении.
- Не закрывайте щели и отверстия тканью и другими материалами.
- Не закрывайте щели и отверстия, устанавливая монитор на кровати, диване, ковре и аналогичной поверхности.
- Не ставьте монитор в закрытом месте, например, в книжном или встроенном шкафу, с недостаточной вентиляцией.




Оставьте вокруг монитора свободное пространство, как показано на рисунке. Недостаточная вентиляция приводит к перегреву, пожару или повреждению монитора.

Монтаж на стене

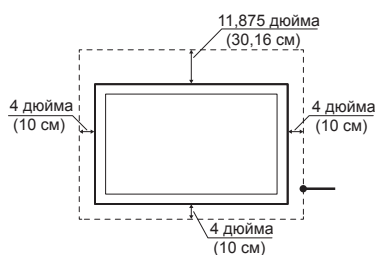


Установка на подставке

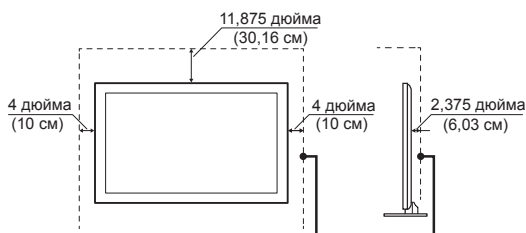


Оставьте вокруг монитора свободное пространство, как показано на рисунке.

Установка монитора в следующих положениях запрещена:

Перекрыта циркуляция воздуха.



Перекрыта циркуляция воздуха.



Предметы и вентиляционные отверстия

Не вставляйте посторонние предметы в щели на корпусе монитора, т.к. они могут соприкоснуться с деталями под опасным напряжением или вызвать короткое замыкание, которое приводит к пожару или поражению электрическим током. Ничего не ставьте на монитор.

ВЛАГА

Влага и воспламеняющиеся предметы

- Защищайте устройство от попадания в него влаги. Защищайте устройство от попадания в него дождевой воды или влаги. Не ставьте на монитор предметы, заполненные водой, такие как вазы.
- Запрещается использовать подключенные к электросети монитору возле мест, в которых используется вода, например, возле ванны, умывальника, кухонной раковины, раковины для стирки, во влажном подвале, а также возле бассейнов и т.д. Нарушение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Защищайте монитор от намокания. Защищайте монитор от попадания жидкости. В случае попадания в монитор воды отключите его от розетки и обратитесь в компанию ViewSonic.
- Не включайте намокший монитор. Это может привести к поражению электрическим током и повреждению монитора.
- Во избежание пожара держите монитор подальше от воспламеняющихся предметов и источников открытого огня (например, свечей).



УСТАНОВКА

Дополнительное настенное крепление

Для настенной установки монитора требуется настенный кронштейн. Установка и снятие монитора с настенного кронштейна должны выполняться квалифицированными специалистами. Плохо закрепленный монитор может упасть и нанести серьезную травму во время установки или снятия с настенного кронштейна.

- Устанавливая монитор на настенном кронштейне, четко выполняйте инструкции по эксплуатации настенного кронштейна.
- Прикрепите скобы из комплекта настенного кронштейна.
- Монитор не предназначен для подвешивания к потолку. Он может упасть и нанести серьезную травму.

Размещение

Электрическая розетка должна находиться рядом с местом установки монитора, в пределах открытого доступа.

Для защиты монитора от падения с подставки или настенного кронштейна соблюдайте следующие требования.

- Устанавливайте монитор на устойчивую ровную поверхность.



- Ничего не ставьте на монитор. Не разрешайте детям взбираться на монитор. Не устанавливайте монитор в условиях повышенной температуры, например, возле радиатора, теплоотвода или под воздействием прямых солнечных лучей. Воздействие высоких температур может привести к перегреванию, деформации корпуса и выходу монитора из строя.
- Не устанавливайте монитор непосредственно возле систем кондиционирования воздуха.
- При установке в подобных местах внутри монитора может образовываться конденсат, нарушающий его работу.
- Запрещается устанавливать монитор в условиях высокой температуры, влажности, с высоким содержанием жира или пыли.
- Запрещается устанавливать монитор там, где в него могут проникнуть насекомые.
- Запрещается устанавливать монитор в местах, подверженных воздействию механической вибрации.
- Запрещается устанавливать монитор так, чтобы он выступал вперед, например, на тумбе или за ней, а также в местах, где можно удариться о него головой. Это может привести к травме.



Защита монитора от опрокидывания

Для защиты монитора от опрокидывания закрепите его на стене или на подставке.

Расположение зрителей

Расстояние от зрителей до монитора должно в 3-7 раз превышать высоту экрана, яркость необходимо отрегулировать. В случае долгого просмотра в темном помещении появляется зрительное утомление. Для получения четкого изображения следите за тем, чтобы на экран не попадал прямой солнечный или искусственный свет. Рекомендуется использовать точечные светильники, направленные с потолка вниз.

ЭКРАН

- Экран изготовлен с применением технологии высокой точности и содержит более 99,99% эффективных пикселей, при этом на экране может присутствовать некоторое количество черных, ярких или светящихся точек (красного, синего или зеленого цвета). Эта особенность конструкции панели не является неисправностью.
- Экран изготовлен с применением технологии высокой точности. Подсветка монитора настроена на максимальное увеличение яркости экрана и обеспечивает высокую эффективность работы и оптимальное качество изображения. Однако, при просмотре изображения на мониторе в темном помещении, без источника входного сигнала или пустого экрана, яркость в различных точках экрана может казаться неодинаковой. Это нормальное состояние, которое не является неисправностью экрана. Для улучшения данного состояния выберите Picture mode (Режим изображения), Backlight setting (Настройка подсветки) и включите Light Sensor (Датчик света), либо включите Power management (Управление питанием).
- Следите за тем, чтобы на поверхность экрана не попадал прямой солнечный свет. Он может повредить панель.
- Не давите на экран и не царапайте его, ничего не ставьте на монитор. Это может вызвать искажения изображения или повреждение панели.
- При установке монитора в холодном месте изображение может выглядеть темным или размытым. Это не связано с отказом монитора. По мере повышения температуры эти недостатки исчезают.
- В случае длительного воспроизведения неподвижного изображения на экране появляется фантомное изображение. Оно исчезает через короткое время.
- Во время работы монитора экран и корпус нагреваются. Это нормальное состояние монитора.

- Распыление средства от насекомых с летучими частицами вызывает повреждение экрана.
- Монитор не должен длительно соприкасаться с резиной или пластмассой.

Осколки

Ничего не бросайте в сторону монитора.

Осколки от разбитого стекла экрана могут нанести серьезную травму.



В случае появления трещин на поверхности монитора не прикасайтесь к нему, пока сетевой шнур не отключен от розетки. Существует опасность поражения электрическим током.

Утилизация битого стекла и ликвидация утечки жидких кристаллов

В случае повреждения панели может произойти утечка жидких кристаллов и рассеивание битого стекла. Не трогайте битое стекло и токсичные жидкие кристаллы голыми руками, т.к. это приведет к порезам, отравлению или раздражению кожи. Также не допускайте попадания осколков стекла и жидких кристаллов в глаза и рот. В случае их попадания в глаза и рот тщательно промойте водой область попадания и обратитесь к врачу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать монитор. Внутри корпуса находится высокое напряжение и другие опасные факторы. По вопросам обслуживания монитора обращайтесь к квалифицированным инженерам сервисного центра.



Запасные части

Если для ремонта требуются запасные части, инженер сервисного центра должен выдать письменное подтверждение в том, что для ремонта использовались запасные части, указанные производителем, и обладающие теми же характеристиками, что и оригинальные детали. Использование неразрешенных деталей может привести к пожару, поражению электрическим током и другим опасным явлениям.

Проверка безопасности


После завершения ремонта монитора попросите инженера сервисного центра выполнить плановую проверку безопасности (согласно инструкции производителя) для определения безопасности эксплуатации монитора, и выдать вам соответствующее подтверждение. Поручите инженеру сервисного центра утилизировать монитор.

Подготовка к работе

Комплектация

Убедитесь в том, что в комплекте с монитором получены следующие компоненты.


Если какой-либо компонент отсутствует, обратитесь к продавцу.

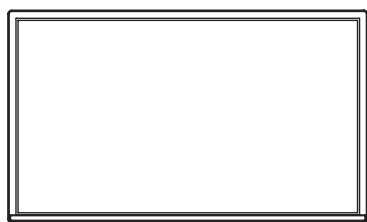


монитор (на 32 дюйма)




Пульт дистанционного управления с батарейками

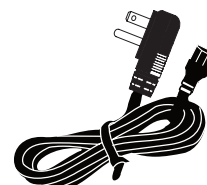

Сетевой шнур
(Для моделей, реализуемых на территории US)

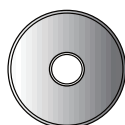



Компакт-диск Viewsonic
(Руководство пользователя)

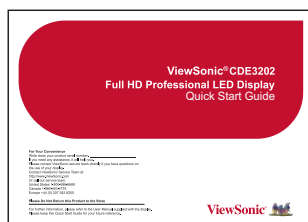

Краткое руководство
ViewSonic



Изображения принадлежностей представлены для примера, цвет пульта ДУ и тип сетевого шнура зависят от конкретной модели устройства. Можно использовать дополнительный штатив (STND-040), собранный в цельный модуль, как показано на следующем детализированном чертеже.

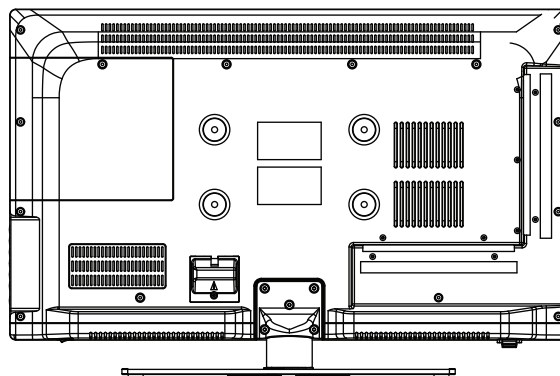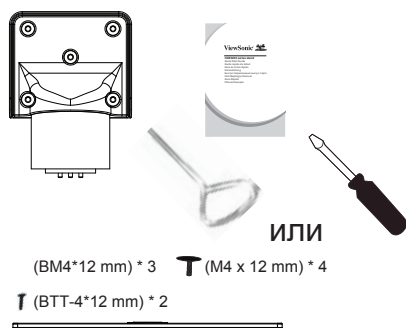

Настенный монтаж монитора ViewSonic


Монитор можно установить на подставку или повесить на стену. Перед установкой монитора на стене ознакомьтесь со следующими инструкциями:

- Прочтите раздел “Важные инструкции по технике безопасности” в начале данного руководства.
- Установка монитора в условиях повышенной влажности запрещена. Данное устройство предназначено для эксплуатации в помещении.
- Установка монитора возле источников тепла или сильного магнитного излучения запрещена.
- Рекомендуется использовать настенные кронштейны, одобренные компанией ViewSonic, которые выдерживают вес монитора.
- Проверьте исправность монитора, а затем прикрепите пластину для настенного крепления к его задней крышке.
- Если к монитору уже прикреплена подставка, перед выполнением настенного монтажа необходимо ее снять.

Прикрепляя настенный кронштейн к монитору, выполняйте следующие инструкции по технике безопасности:

- Отсоедините сетевой шнур и другие кабели, которые мешают перемещению монитора.
- Положите монитор на стол или рабочую поверхность, застеленную полотенцем или шерстяным одеялом, экраном вниз, чтобы защитить его от повреждения во время установки пластины.
- Перед установкой монитора на стене запишите серийный номер изделия на стр. (i) руководства пользователя, т.к. серийный номер потребуется вам для обращения в сервисный центр по вопросам обслуживания и ремонта.
- Присоедините пластину для настенного крепления к монитору винтами ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 14 мм, т.к. винты большей длины, которые входят в универсальные комплекты для настенного монтажа других производителей, могут повредить систему питания и привести к отказу монитора.


Тип винта для настенного монтажа: M6 x L14.

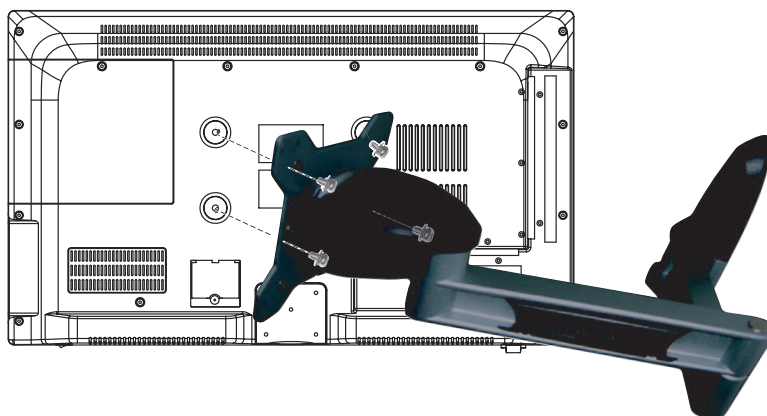

- Установите настенный кронштейн на стену, используя для установки подходящие винты. Не забудьте оставить расстояние не менее 3 см вокруг вентиляционных отверстий монитора для обеспечения достаточного охлаждения во время работы.
- В завершение установки подвесьте пластину для настенного крепления монитора на настенный кронштейн. Монитор ViewSonic готов к работе!

Характеристики комплекта для крепления на стену (VESA)


При креплении к другим строительным материалам обратитесь за консультацией к ближайшему продавцу оборудования.

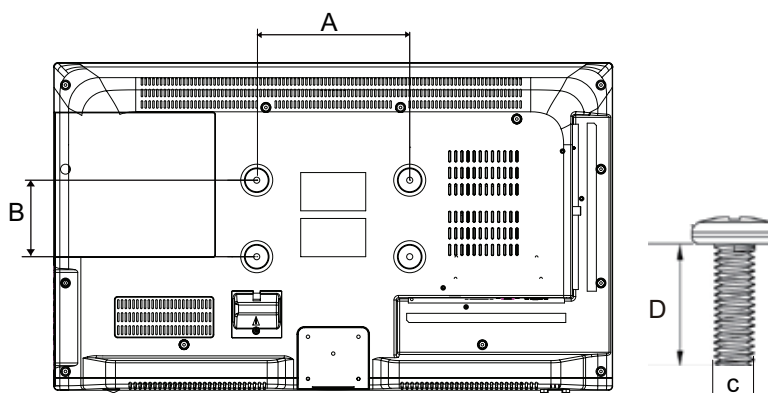

Семейство изделий	дюйм.	Параметры VESA (A x B)	Стандартный винт (C x D)	Количество
Экран	32	200 x 100 мм	M6 x L14	4


- Изделие ViewSonic совместимо со стандартными размерами комплекта настенного крепления, указанными в приведенной выше таблице.
- Чтобы найти подходящее крепление, см. веб-сайт www.viewsonic.com или обратитесь в отдел технического обслуживания компании: США: 1-800-688-6688, Канада 1-866-463-4775, Европа +44 (0) 207 382 8250.
- При приобретении комплекта для настенного крепления производства ViewSonic будет предоставлено подробное руководство по монтажу и все необходимые для сборки детали.
- Длина винта выбирается в соответствии с толщиной подвесного держателя. Не используйте винты, превышающие по длине стандартные размеры, поскольку они могут стать причиной повреждения внутренней поверхности монитора.

Вид СПЕРЕДИ и вид СБОКУ

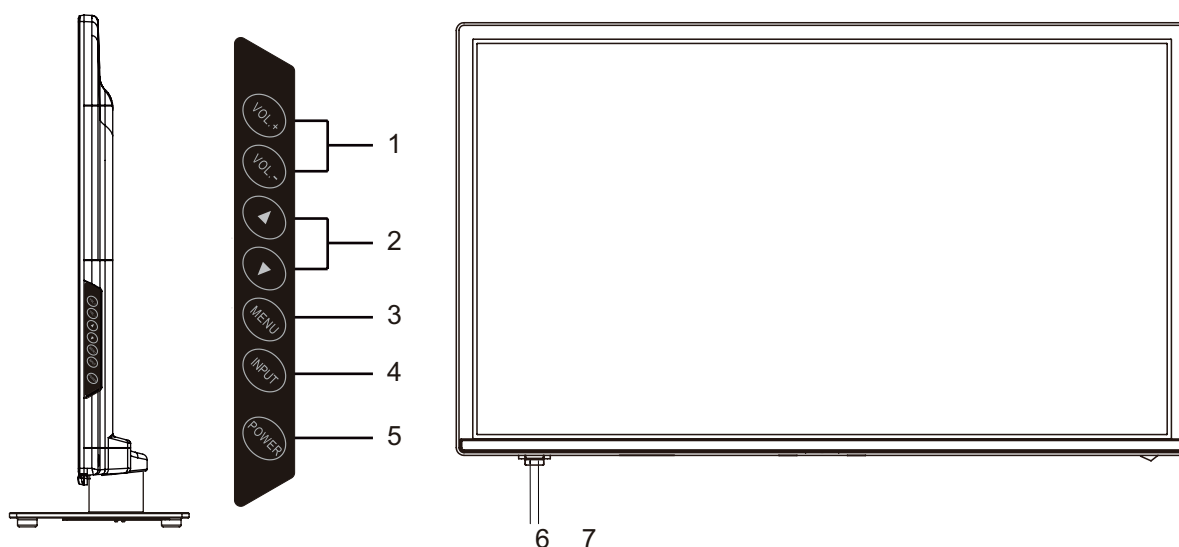

Элемент	Значок	Описание
1 Громкость	VOL +	Увеличение громкости. Переместите ползунок вправо или измените настройку в экранном меню.
	VOL -	Уменьшение громкости. Переместите ползунок влево или измените настройку в экранном меню.
2 ▲ ▼	▲	Перемещение курсора вверх для просмотра пунктов меню.
	▼	Перемещение курсора вниз для просмотра пунктов меню.
3 Меню	MENU	Включение или выключение экранного меню.
4 Вход	INPUT	Выбор источника входного сигнала. Вход в подменю.
5 Питание	POWER	Включение питания из режима ожидания. При повторном нажатии включается режим ожидания.
6 Приемник пульта ДУ		Принимает ИК-сигналы с пульта ДУ.
7 Светодиодный индикатор		Включение или выключение монитора.

Вид сзади

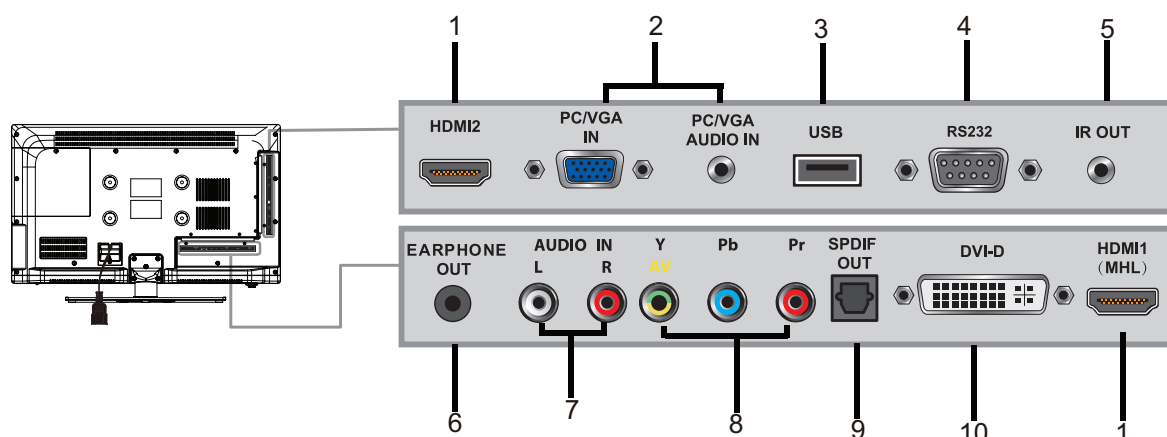


Элемент	Описание
1 Вход HDMI	Подключение к выходу HDMI аудио-/видеоустройств.
2 Оптический выход SPDIF OUT	Подключение к входу SPDIF аудио-/видеоустройств.
3 USB	Подключение USB устройств, таких как USB флэш-накопители.
4 Сигнальный вход RS232	Зарезервирован для использования инженерами сервисного центра. См. стр. 27. ViewSonic Указанный протокол RS232 используется с автоматизированной системой RS232.
5 IR Out	Подключение к ИК-излучателю. При этом включается пульт ДУ внешнего оборудования.
6 Гнездо для подключения наушников	Подключение наушников. При подключении наушников вы сможете прослушивать звук с монитора через наушники. При подключении наушников звук динамиков монитора отключается.
7 Аудиовход (левый/правый)	Подключение к соответствующим аудио разъемам аудио-/видеоустройств.
8 Сигнальный вход YPbPr	Подключение к выходу YPbPr YPbPr устройств.
9 Оптический выход SPDIF OUT	Подключение к входу SPDIF аудио-/видеоустройств.
10 DVI-D	Подключение к разъему DVI-D аудио-/видеоустройств.

Подключение монитора


Кабельный/ спутниковый ресивер HD

Для просмотра телепрограмм с высоким разрешением необходимо оформить подписку на кабельное или спутниковое телевидение высокой четкости. Чтобы обеспечить высокое качество изображения подключите данное устройство к разъему HDMI или входу компонентного видеосигнала (со звуком) на задней панели монитора.

Подключение кабелем HDMI

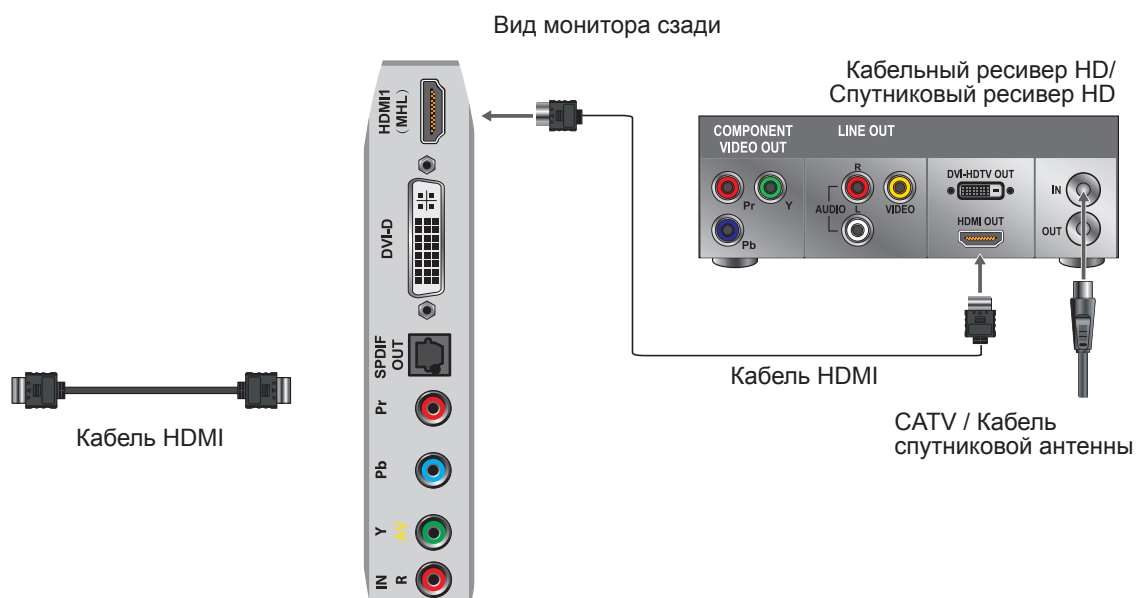

Подключение кабелем DVI

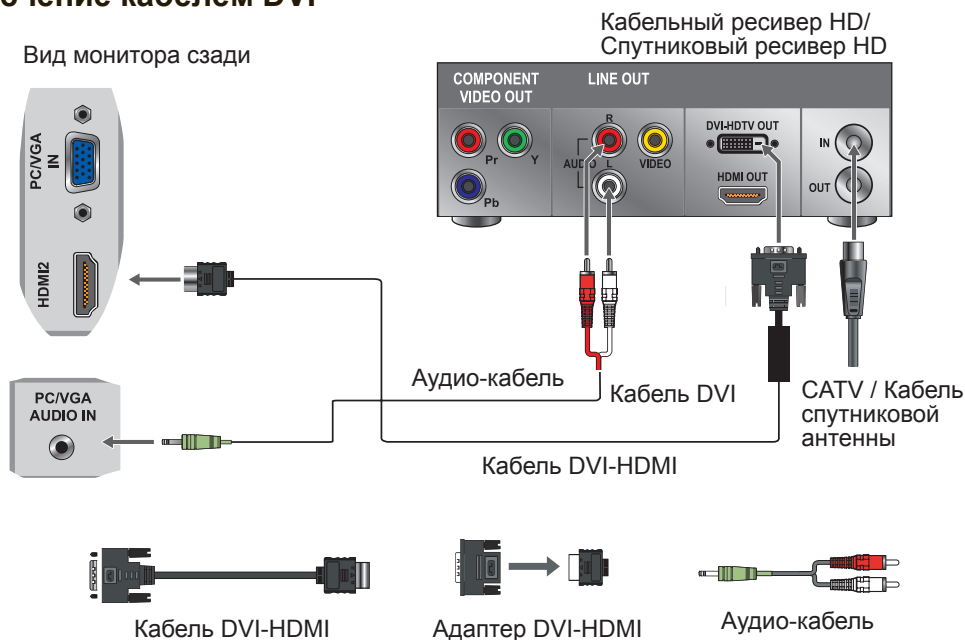


Примечание.

При подключении кабелем DVI подключите разъем HDMI (с помощью кабеля DVI-HDMI или адаптера DVI-HDMI), а затем подключите аудио разъемы к гнездам AUDIO IN Аудиовхода ПК.

Справочная таблица синхронизации HDMI

№	Режим	HDMI	DVI
1	VGA60 (640x480)	Да	Да
2	SVGA60 (800x600)	Да	Да
3	XGA60 (1024x768)	Да	Да
4	SXGA60 (1280x1024)	Да	Да
5	WXGA60 (1360x768)	Н/Д	Н/Д
6	1280 x 800	Н/Д	Н/Д
7	1440 x 900	Да	Да
8	1680 x 1050	Да	Да
9	1920 x 1080	Да	Да
10	480i60	Да	Да
11	576i50	Да	Да
12	480P60	Да	Да
13	576P50	Да	Да
14	720P50	Да	Да
15	720P60	Да	Да
16	1080I50	Да	Да
17	1080I60	Да	Да
18	1080P50	Да	Да
19	1080P60	Да	Да
20	1080P24	Да	Н/Д
21	1080P30	Н/Д	Н/Д


Подключение к YPbPr/ Компонентному входу

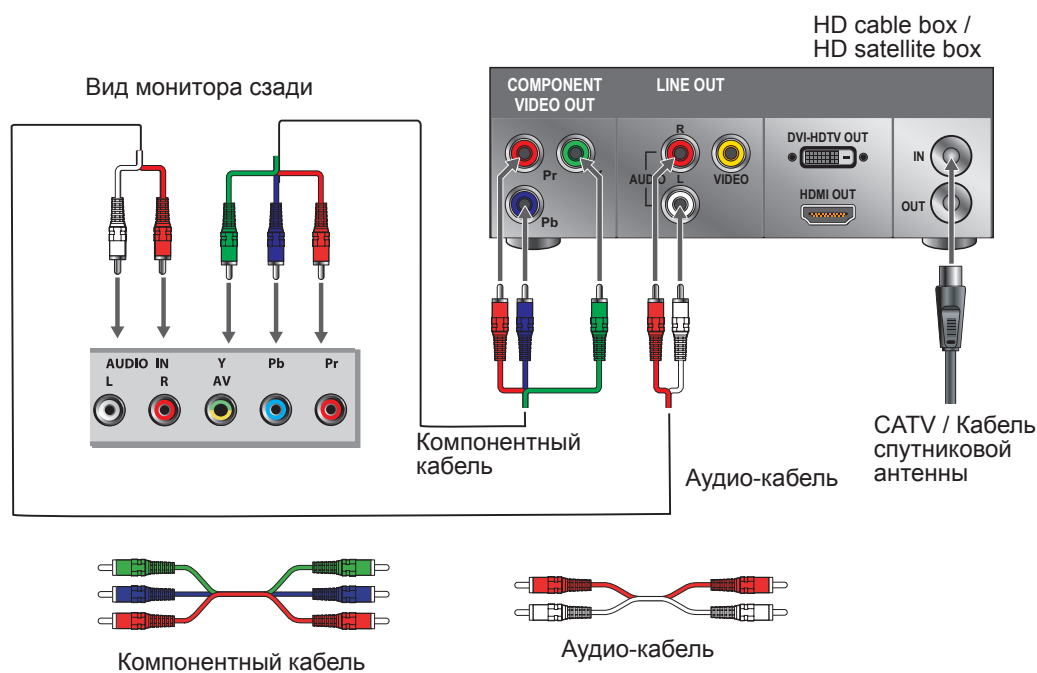

Примечание.

При подключении к разъему YPbPr обеспечивается лучшее качество изображения, чем при подключении к разъему AV.

Подключение кабелем AV

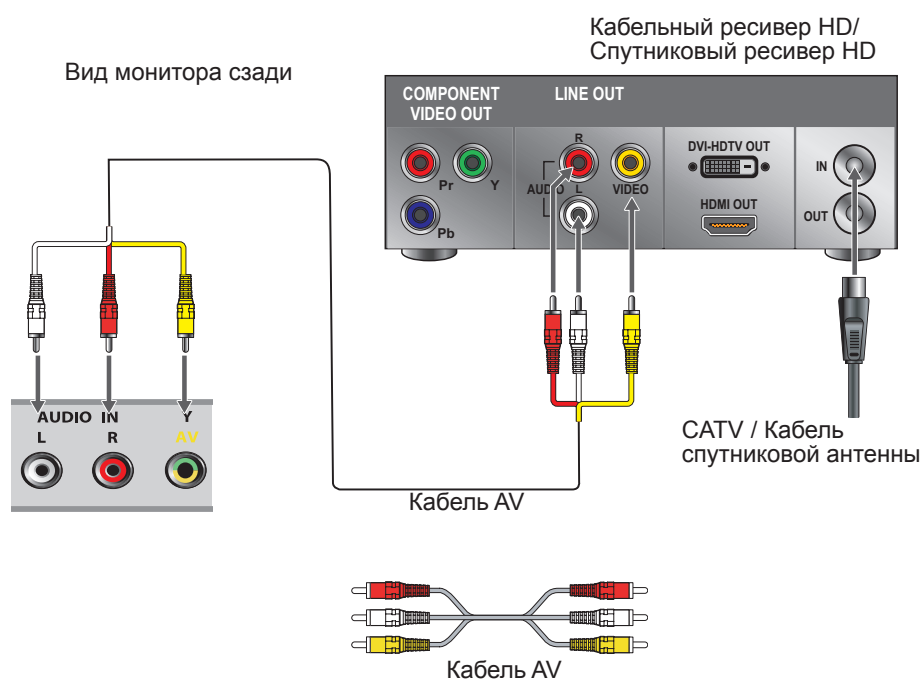

Программирование пульта ДУ для кабельного или спутникового приемника


Для определения параметров см. руководство по эксплуатации, полученное от поставщика услуг.

Если необходимо ввести:

- 3 цифры, введите “566”, “565”, “556” или “688”. Эти коды обычно используются в сети DISHNetwork.
- 4 цифры, введите “0054”. Этот код обычно используется в сети Cox.
- 5 цифр, введите “11454”, “11054” или “10690”. Эти коды обычно используются в сети DIRECTV.

Персональный компьютер

Данный дисплей можно использовать в качестве монитора компьютера

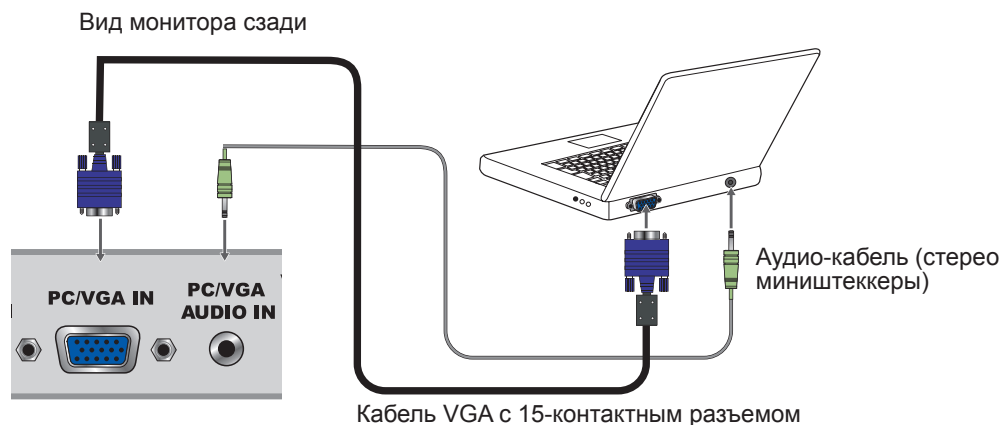

Примечание.

Подключите разъем PC IN к компьютеру кабелем с 15-контактным разъемом и аудио кабелем.

Справочная таблица синхронизации ПК

№	Синхронизация VGA		Поддержка панели FullHD (1920 x 1080)				Поддержка
	Режим	Разрешение	Строчная синхронизация (кГц)	Вертикальная синхронизация (Гц)	Частота пикселизации (МГц)	Полярность	
1	IBM VGA	720 x 400	31,47	70,09	28,32	N/P	Да
2	VESA DMT	640 x 480	31,5	59,94	25,175	N/N	Да
3	VESA DMT	800 x 600	37,88	60,32	40	P/P	Да
4	VESA DMT	1024 x 768	48,36	60	65	N/N	Да
5	VESA DMT	1280 x 768	47,77	59,8	79,5	N/P	Да
6	VESA DMT	1280 x 800	49,7	59,81	83,5	N/P	Н/Д
7	VESA DMT	1280 x 1024	63,98	60,02	108	P/P	Да
8	VESA DMT	1360 x 768	47,71	60,01	85,5	P/P	Н/Д
9	VESA DMT	1440 x 900	55,94	59,89	106,5	N/P	Да
10	VESA DMT	1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	N/P	Да
11	CEA	1920 x 1080	67,5	60	148,5	P/P	Да

Примечание.


Данный вход VGA не поддерживает чересстрочные сигналы.

Функции монитора

Пульт ДУ и кнопки управления монитором

Установка батареек в пульт ДУ


1. Потяните за ручку на крышке батарейного отсека и откройте его.
2. Установите батарейки в соответствии с метками (+) и (-) внутри батарейного отсека.
3. Установите крышку батарейного отсека на место.

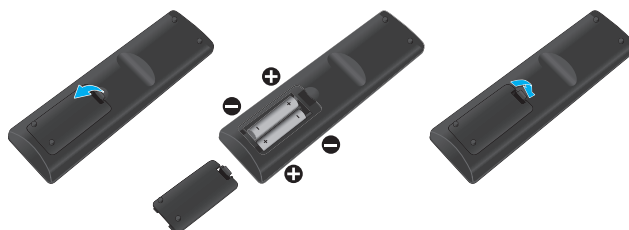


⚠ ВНИМАНИЕ




- Разрешается использовать только батарейки AAA указанного типа.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки. В батарейках могут образоваться трещины и протечки, которые приводят к пожару и травмам.
- Установите батарейки, соблюдая их полярность (в соответствии с обозначениями + и -). При неправильной установке батареек могут образоваться протечки, которые приводят к пожару и травмам.
- Утилизация батареек должна производиться в соответствии с местными законами и нормами.
- Храните батарейки в местах, недоступных для детей и домашних животных.
- Если пульт ДУ не используется в течение долгого времени, извлеките из него батарейки.

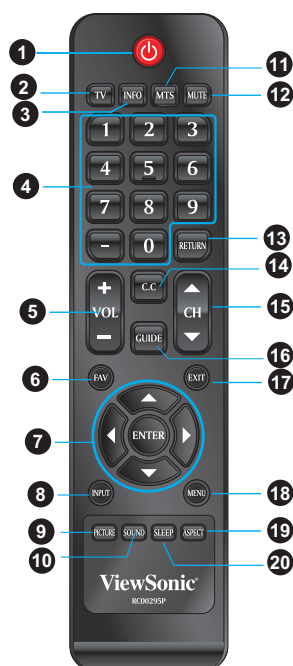Пульт ДУ и кнопки управления монитором



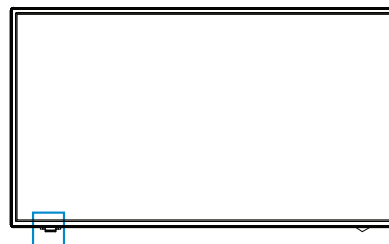

Сенсорные клавиши, расположенные на передней панели, выполняют те же функции, что и кнопки на пульте ДУ.




Кнопка	Описание
1 POWER (Питание)	Включение питания из режима ожидания. При повторном нажатии включается режим ожидания.
2 TV	В данной модели эта функция отсутствует. (Только для ТВ)
3 INFO	Просмотр текущего состояния монитора. 
4 0~9 - числовые клавиши	Ввод цифр или номеров.
5 - VOL -	Регулировка уровня громкости.
6 FAV	В данной модели эта функция отсутствует. (Только для ТВ)
7 ▲▼◀▶ / Кнопки ввода	Клавиши используются для навигации в экранных меню. <ul style="list-style-type: none"> ▲ / ▼ - Перемещение курсора вверх/вниз для выбора пунктов меню. ◀ / ▶ - Перемещение курсора вправо/влево для выбора главного меню и настройки параметров. Кнопка ▶ также используется для входа в соответствующее подменю. ENTER: Подтверждение выбора или вход в соответствующее подменю.
8 INPUT	Нажмите на эту кнопку для отображения списка "Выбор источника" и выберите источник кнопками ▲ / ▼. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку ENTER . 
9 PICTURE (Изображение)	Нажмите на эту кнопку несколько раз для выбора предустановленного режима изображения. Доступные значения: Standard (Стандартный), Movie (Кино), User (Пользовательский), Power Saving (Энергосбережение) или Dynamic (Динамический).
10 SOUND (Звук)	Нажмите на эту кнопку несколько раз для выбора предустановленного режима звука. Доступные значения: Standard (Стандартный), Soft (Тихий), User (Пользовательский) или Dynamic (Динамический).
11 MTS	В данной модели эта функция отсутствует. (Только для ТВ)
12 MUTE (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА)	Отключение звука. Чтобы снова включить звук, нажмите на кнопку еще раз или нажмите на кнопку VOL+/- .
13 RETURN	Возврат к предыдущему каналу. (Только для ТВ)
14 C.C	Выбор меню Closed Caption (Субтитры) в режиме AV.
15 ▼ CH ▲	В данной модели эта функция отсутствует. (Только для ТВ)
16 GUIDE	В данной модели эта функция отсутствует. (Только для ТВ)
17 EXIT	Выход из экранного меню.
18 MENU (МЕНЮ)	Включение экранного меню.
19 ASPECT	Нажмите на эту кнопку несколько раз для выбора размера экрана. Доступные значения: Normal (Обычный), Wide (Широкоформатный), Cinema (Кино), Zoom (Масштаб) или Full 100% (Полноэкранный). * Значение Full 100% (Полноэкранный) используется только для HDMI/DVI источника входного сигнала.
20 SLEEP	Прокрутка таймера отключения монитора.
21 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Остановка в режиме MEDIA (МЕДИА). ▶ PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА) в режиме MEDIA (МЕДИА). ◀◀▶▶ Переход к предыдущей и следующей композиции в режиме MEDIA (МЕДИА). ◀◀▶▶ Клавиша быстрой перемотки назад и вперед в режиме MEDIA (МЕДИА).

Эксплуатация

Включение и выключение монитора


Нажмите на кнопку  на пульте ДУ.
Либо нажмите на кнопку  на передней панели монитора.

* При отсутствии сигнала в течение 10 минут монитор автоматически выключается.

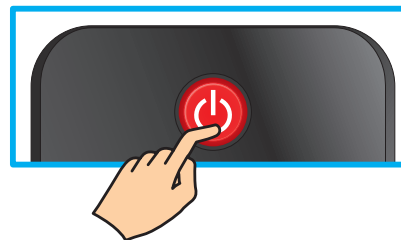

Регулировка громкости


Громкость регулируется кнопками **VOL +/-**.
Для отключения звука нажмите на кнопку **MUTE**.
Чтобы снова включить звук, нажмите на кнопку **MUTE** еще раз или нажмите прямо на кнопку **VOL +/-**.

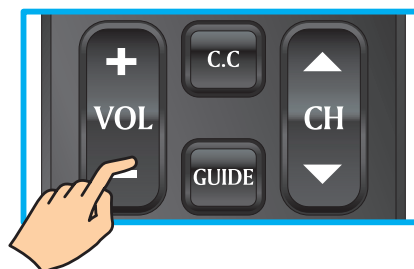

Просмотр информации о мониторе

Для просмотра текущей информации о мониторе, выполните следующие действия.

Нажмите на кнопку **INFO**. На экран выводятся сведения о текущем состоянии. (Отображается полная или частичная информация о входном сигнале, разрешении и т.д., в зависимости от источника входного сигнала)

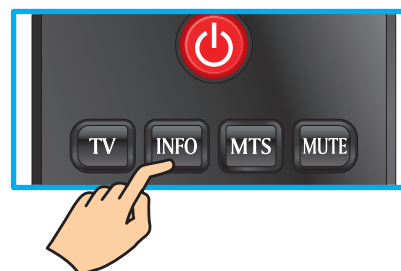


* На рисунке показан примерный вид экрана INFO для источника HDMI.



Выбор источника входного сигнала.

Для выбора источников входного сигнала, подключенных к монитору, выполните следующие действия.

1. Нажмите на кнопку **SOURCE** на пульте ДУ.
2. Нажмите на кнопку ▲ или ▼ для выбора нужного источника входного сигнала.
3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку **ENTER**.

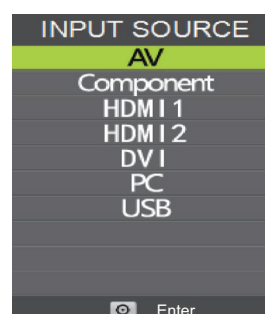

Функции Родительского контроля



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ позволяет заблокировать монитор и телепрограмму в зависимости от категории фильмов и передач.

Для входа в меню РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ необходимо ввести пароль. Пароль по умолчанию: "0000".

Смена пароля

Для смены пароля выполните приведенную ниже процедуру.


1. Нажмите на кнопку **MENU** для вызова главного экранного меню.
2. Нажмите на кнопку ◀ или ▶ для выбора меню **PARENTAL (РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ)**, а затем на кнопку **ENTER** для входа в меню.
3. Введите пароль.
4. Нажмите на кнопку ▲ или ▼ для выбора меню **Change Password (Смена пароля)**, а затем на кнопку ▶ для входа в подменю.
5. Введите старый пароль в окне **Old PIN (Старый PIN-код)**.
6. Введите новый пароль в окне **New PIN (Новый PIN-код)**.
7. Введите новый пароль еще раз в окне **Confirm (Подтверждение)**.
На экран снова выводится меню РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ. Это означает, что смена пароля завершена.
8. Для выхода из меню нажмите на кнопку **EXIT**.

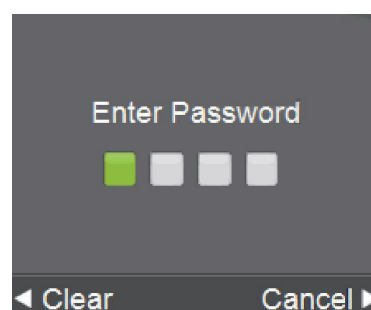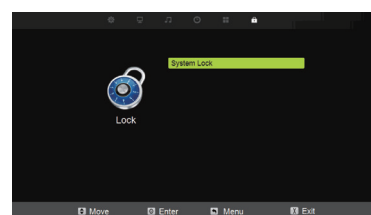

Меню “Picture” (Изображение)

Настройка параметров PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

1. Нажмите на кнопку **MENU** для входа в главное меню, а затем на кнопку ◀ / ▶ для выбора элемента меню.
2. Нажмите на кнопку **ENTER** или ▼ для входа в заданное подменю.
3. Для выхода или возврата в главное меню нажмите на кнопку **MENU** еще раз.

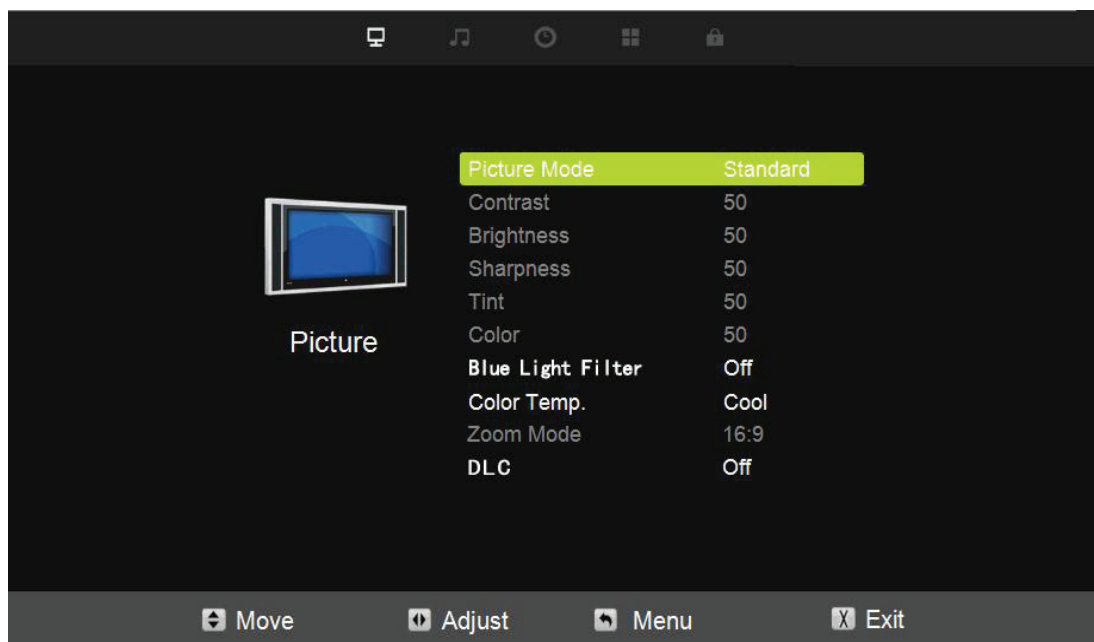

4. Нажмите на кнопку ▲ / ▼ для выбора режима Picture (Изображение)/ Contrast (Контрастность)/ Sharpness (Резкость)/ Tint (Оттенок)/ Color (Цвет)/ Blue Light Filter (Фильтр синего света)/ Color Temperature (Цветовая температура)/ Zoom Mode (Режим масштаба)/ 3DNR/ DLC.
5. Нажмите на кнопку **ENTER** или ▼ для входа.
6. Нажмите на кнопку ◀ / ▶ для настройки параметров.
7. Для возврата в главное меню нажмите на кнопку **MENU** еще раз.


Меню **PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ)** состоит из следующих пунктов:

Picture Mode (Режим изображения)	Выбор типа отображения: Dynamic (Динамическое), Standard (Обычное), Mild (Умеренное) и User (Пользовательское). User (Пользовательский): Обеспечивает сохранение пользовательских параметров настройки. При выборе режима User (Пользовательский) можно по отдельности настроить каждый из показанных элементов.
Contrast (Контрастность)	Настройка разницы между яркими и темными областями изображения.
Brightness (Яркость)	Регулировка общей яркости изображения.
Sharpness (Четкость)	При увеличении данного параметра края изображения становятся четче; при уменьшении - края сглажены.
Tint (Оттенок)	Настройка разницы между синими/ красными и зелеными областями изображения. (Только для NTSC)
Color (Цвет)	Настройка интенсивности цвета.
Blue Light Filter (Фильтр синего света)	Нажмите на кнопку ► для переключения Off (Выкл) на On (Вкл), а затем нажмите ENTER для настройки параметров фильтра синего света.
Color Temp (Цветовая температура)	Настройка компонентов цвета по отдельности для получения теплого, среднего или холодного эффекта: Холодный/Средний/Теплый.
Режим Zoom (Масштаб)	Настройка изображения по размеру экрана.
DLC	Настройка параметров динамической подсветки.

Меню Audio (Аудио)

Настройка параметров Audio (Аудио)

1. Нажмите на кнопку **MENU** для входа в главное меню, а затем на кнопку ◀ / ▶ для выбора элемента меню.
2. Нажмите на кнопку **ENTER** или ▼ для входа в заданное подменю.
3. Для выхода или возврата в главное меню нажмите на кнопку **MENU** еще раз.

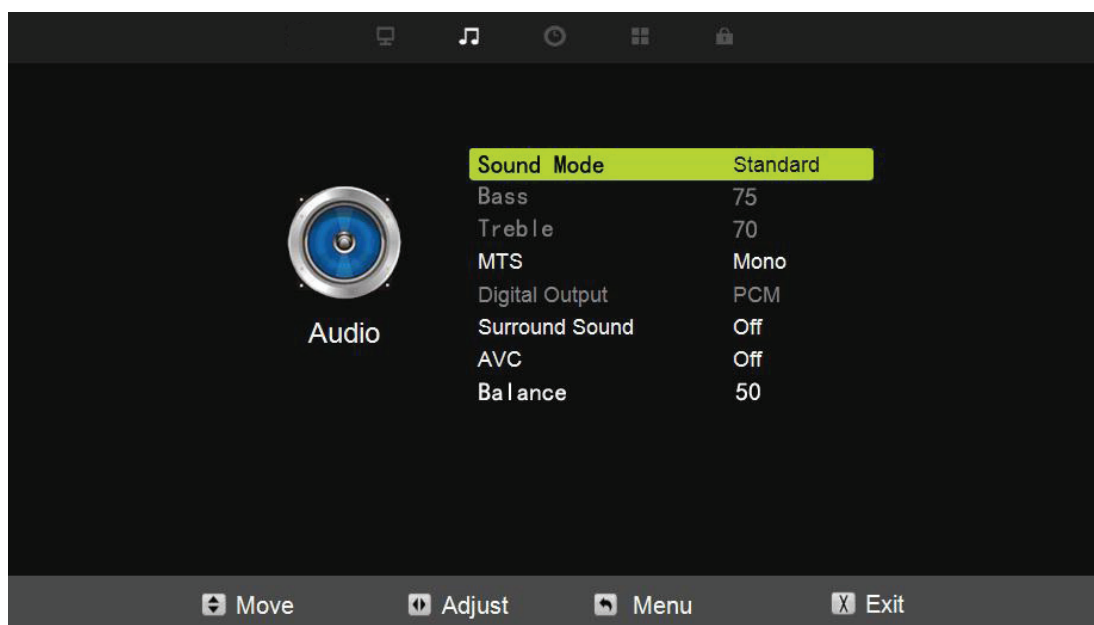

4. Нажмите на кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать Sound Mode (Режим звука)/ MTS/ Digital Output (Цифровой вывод)/ Surround Sound (Объемный звук)/ AVC/ Balance (Баланс).
5. Нажмите на кнопку **ENTER** или ▼ для входа.
6. Нажмите на кнопку ◀ / ▶ для настройки параметров.
7. Для возврата в главное меню нажмите на кнопку **MENU** еще раз.

Меню **Audio (Аудио)** состоит из следующих пунктов:


Sound Mode (Режим звука)	Выбор режима звука для достижения оптимального звучания.
MTS	Настройка многодорожечного звука. (Доступно только для ATV).
Audio Language (Язык аудио)	Выбор языка аудио. (Доступно только для DTV).
Digital Output (Цифровой вывод)	Передача цифрового звукового сигнала на внешнюю акустическую систему.
Surround Sound (Объемный звук)	Эффект объемного звука.
AVC	Установка автоматической регулировки громкости.
Balance (Баланс)	Настройка вывода звука из левой/правой колонки.

Примечание. Функция низких и высоких частот доступна только в режиме "Персональный", ее можно настраивать по желанию.

Меню TIME (ВРЕМЯ)

Настройка параметров TIME (ВРЕМЯ)

1. Нажмите на кнопку **MENU** для входа в главное меню, а затем на кнопку ◀/▶ для выбора элемента меню.
2. Нажмите на кнопку **ENTER** или ▼ для входа в заданное подменю.
3. Для выхода или возврата в главное меню нажмите на кнопку **MENU** еще раз.

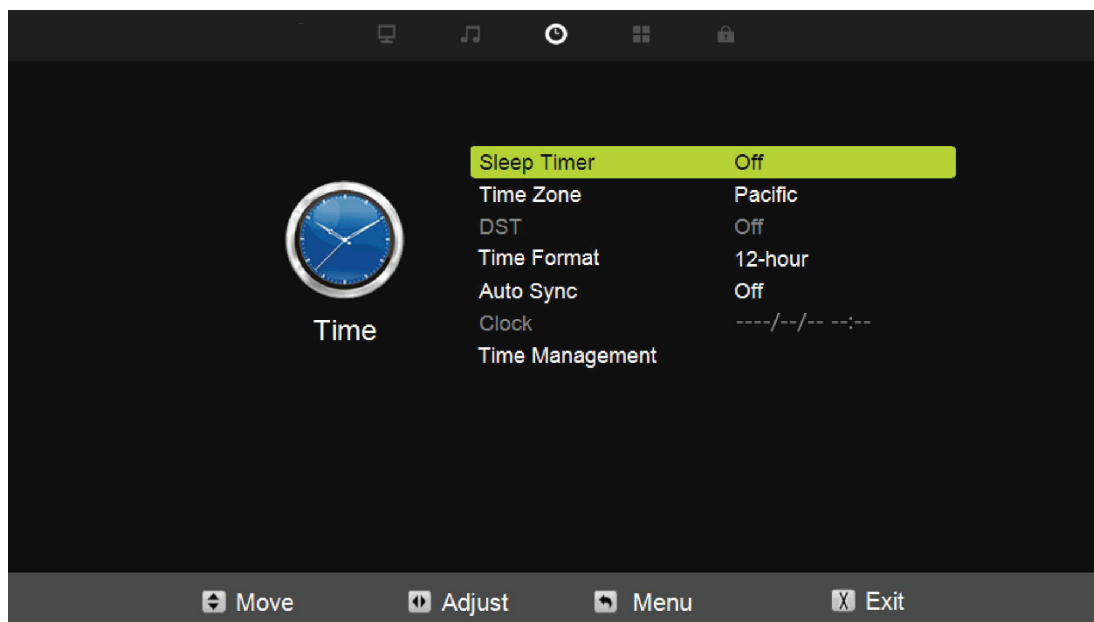

4. Нажмите на кнопку ▲ / ▼ для выбора параметра Timer(Время)/ Time Zone (Часовой пояс)/ DST/ Time Format (Формат времени)/ AutoSync (Автосинхронизация)/ Clock (Часы)/ TimeManagement (Управление временем).
5. Нажмите на кнопку **ENTER** или ▼ для входа.
6. Нажмите на кнопку ◀/▶ для настройки параметров.
7. Для возврата в главное меню нажмите на кнопку **MENU** еще раз.


Меню **TIME (ВРЕМЯ)** состоит из следующих пунктов:

Sleep Timer (Таймер отключения)	Установка таймера автоматического выключения устройства.
Time Zone (Часовой пояс)	Выбор часового пояса.
DST	Установка летнего времени для своего региона.
Time Format (Формат времени)	Выбор формата времени.
Auto-Sync (Автосинхронизация)	Автоматическая синхронизация дисплея.
Clock (Часы)	Установка даты и времени.
Time Management (Управление временем)	Установка времени активации/ выключения питания.

Меню SETUP (НАСТРОЙКА)

Настройка параметров в меню SETUP (НАСТРОЙКА)

1. Нажмите на кнопку **MENU** для входа в главное меню, а затем на кнопку ◀ / ▶ для выбора элемента меню.
2. Нажмите на кнопку **ENTER** или ▼ для входа в заданное подменю.
3. Для выхода или возврата в главное меню нажмите на кнопку **MENU** еще раз.

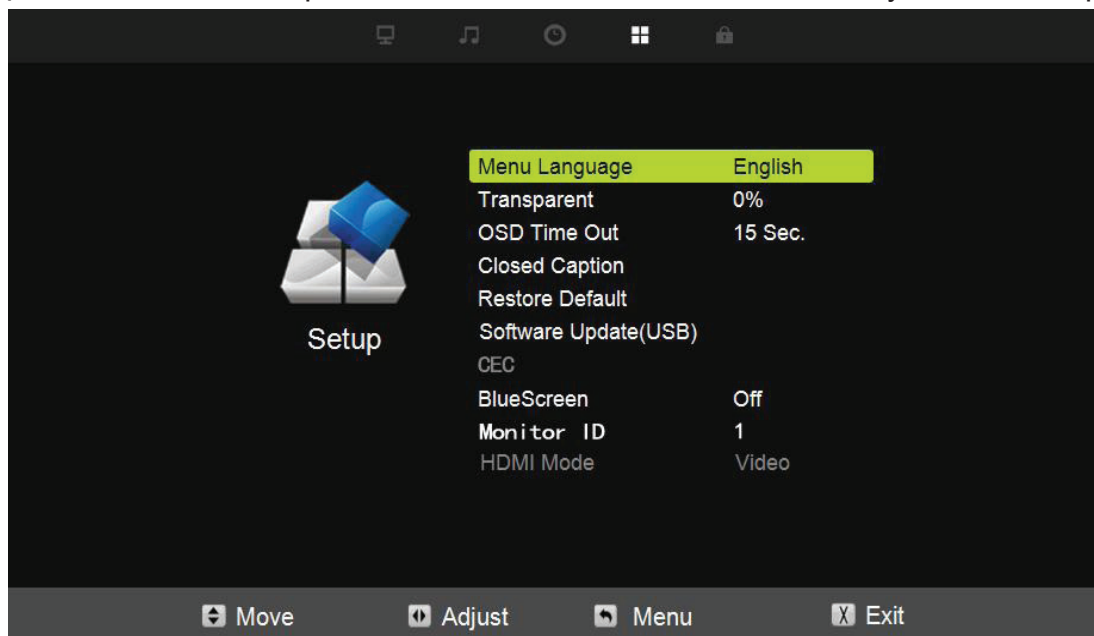

4. Нажмите на кнопку ▲ / ▼ для выбора SETUP (НАСТРОЙКА)/ Menu Language (Язык меню)/ Transparent (Прозрачный)/ OSD Time Out (Время выключения экранного меню при бездействии)/ Restore Default (Восстановление стандартных настроек)/ Setup Wizard (Мастер настройки)/ Software Update (USB) (Обновление ПО (USB))/ CEC/ Blue Screen (Синий экран)/ Monitor ID (ID монитора)/ HDMI Mode (Режим HDMI).
5. Нажмите на кнопку **ENTER** или ▼ для входа.
6. Нажмите на кнопку ◀ / ▶ для настройки параметров.
7. Для возврата в главное меню нажмите на кнопку **MENU** еще раз.


Меню **SETUP** (НАСТРОЙКА) состоит из следующих пунктов:

Menu Language (Язык меню)	Выбор языка экранного меню. По умолчанию экранное меню отображается на английском языке.
Transparent (Прозрачный)	Регулировка прозрачности экранного меню (при отображении на экране).
OSD Time Out (Время выключения экранного меню при бездействии)	Настройка времени отображения экранного меню на экране.
Restore Default (Восстановление стандартных настроек)	Изменение параметров электропитания или восстановление заводских параметров монитора.
Software Update (USB) (Обновление ПО (USB))	Обновление ПО производится через USB интерфейс.
CEC	Настройка функции CEC.
Blue Screen (Синий экран)	Выбор типа перехода, который применяется при смене одного канала на другой.
Monitor ID (ID монитора)	Установка идентификатора монитора для параметра RS232.
Режим HDMI	Только для источников сигнала HDMI.

Меню Lock (Блокировка)

Настройка параметров блокировки

1. Нажмите на кнопку **MENU** для входа в главное меню, а затем на кнопку ◀ / ▶ для выбора элемента меню.
2. Нажмите на кнопку **ENTER** или ▼ для входа в заданное подменю.
3. Для выхода или возврата в главное меню нажмите на кнопку **MENU** еще раз.

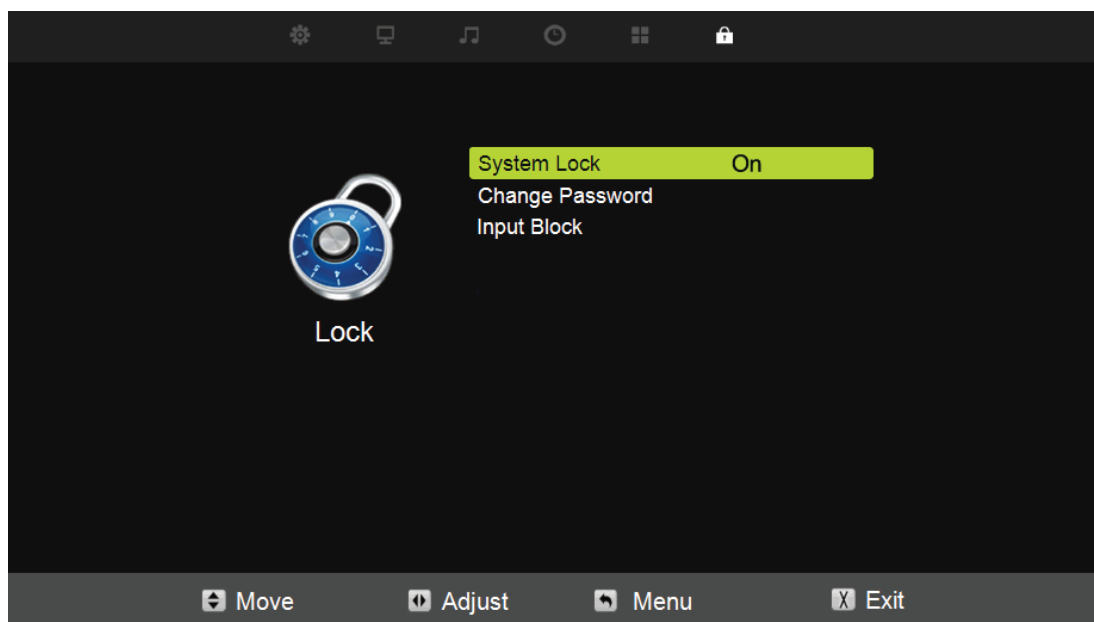

4. Нажмите на кнопку ▲ / ▼ для выбора параметров System Lock (Блокировка системы)/ Change Password (Смена пароля)/ Input Block (Блокировка входного сигнала).
5. Нажмите на кнопку **ENTER** или ▼ для входа.
6. Нажмите на кнопку ◀ / ▶ для настройки параметров.
7. Для возврата в главное меню нажмите на кнопку **MENU** еще раз.


Меню **Lock** (Блокировка) состоит из следующих пунктов:

System Lock (Блокировка системы)	Блокирование и разблокирование кнопок на экране.
Change Password (Смена пароля)	Введите новый 4-значный пароль и его подтверждение.
Input Block (Блокировка входного сигнала)	Блокировка и снятие блокировки источников входного сигнала.


Меню РС (ПК)

Настройка параметров блокировки

1. Нажмите на кнопку **SOURCE** для выбора ПК источником сигнала.
2. Нажмите на кнопку **MENU** для входа в главное меню.
3. Нажмите на кнопку ◀ / ▶ для выбора меню Picture (Изображение).

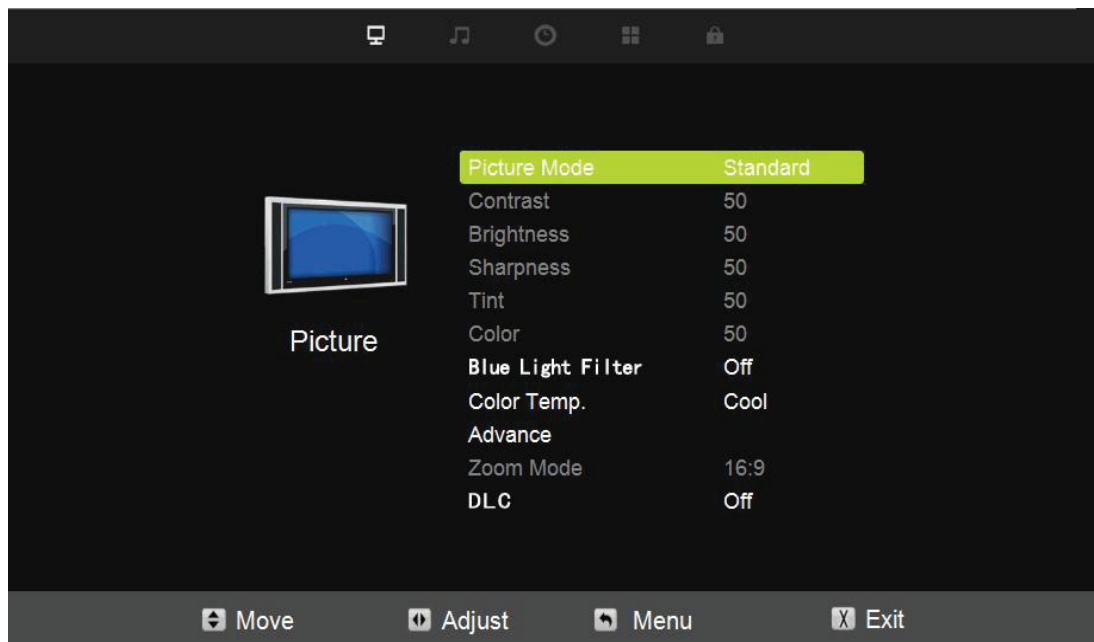

4. Нажмите на кнопку ▼ для выбора Advance (Дополнительно).
5. Нажмите на кнопку **ENTER** или ▼ для входа.
6. Нажмите на кнопку ▲ / ▼ для выбора параметров H-Pos (Пол. по гор.)/ V-Pos (Пол. по верт.)/ Clock (Часы)/ Phase (Фаза)/ Auto (Авто).
7. Нажмите на кнопку ◀ / ▶ для настройки параметров.
8. Для возврата в главное меню нажмите на кнопку **MENU** еще раз.

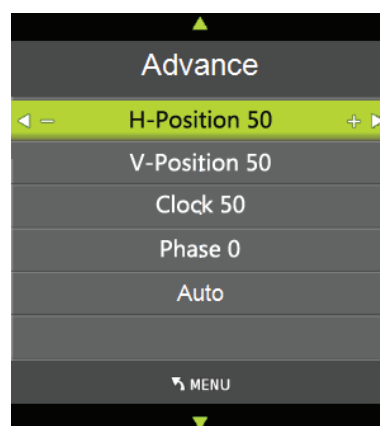

Меню **РС (ПК)** состоит из следующих пунктов:


H-POS (Пол. по гор.)	Регулировка положения изображения по горизонтали.
V-POS (Пол. по верт.)	Регулировка положения изображения по вертикали.
Clock (Часы)	Настройка времени отображения экранного меню на экране.
Phase (Фаза)	Регулировка горизонтальных мешающих линий.
Auto (Автоматическое)	Автоматическая регулировка экрана для оптимального расположения изображения.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Примечание. Перед работой в меню Media (Медиа) подключите USB устройство, нажмите на кнопку **INPUT** и установите источником входного сигнала Media (Медиа). Нажмите на кнопку ◀ / ▶ для выбора меню **Media (Медиа)**, а затем на кнопку **ENTER** для входа в меню.



2. Нажмите на кнопку ◀ / ▶ для выбора нужного параметра для настройки в главном меню Media (Медиа), а затем на кнопку **ENTER** для входа.

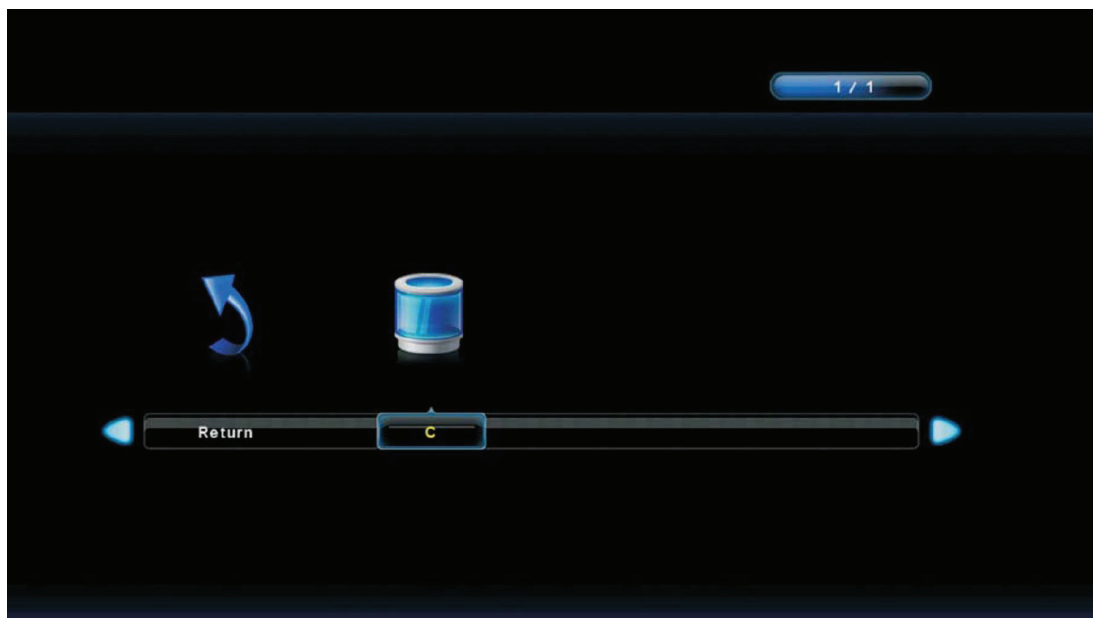

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Photo (Фото)/ Music (Музыка)/ Movie (Кино)/ Text Play (Воспроизведение текста)

1. Нажмите на кнопку ▲ / ▼ для выбора папки для просмотра, а затем на кнопку **ENTER** для выбора вложенной папки. Нажмите на кнопку **ENTER** для воспроизведения, нажмите на кнопку exit (Выход) для возврата в предыдущее меню. Нажмите на кнопку **ENTER** для выбора предыдущей папки и возврата на предыдущий уровень меню, с помощью кнопок ◀/▶ можно перелистывать страницы.
2. Нажмите на кнопку ▶ или || для начала воспроизведения или приостановки. Нажимайте на кнопку ■ для прерывания воспроизведения.
3. Нажмите на кнопку ◀◀ для воспроизведения последнего элемента. Нажмите на кнопку ▶▶ для воспроизведения следующего элемента.

Меню “Hospitality”

Меню Hospitality служит для включения и выключения функции “Hospitality”. Пользователь может включить меню для блокировки фиксированной настройки и запрета изменения параметров. Кроме того, можно выполнять резервное копирование и дублирование параметров.

1. Нажмите кнопку **MENU** и **9, 9, 3** на пульте ДУ для вызова меню “Hospitality”.
2. Нажмите на кнопку ▲ или ▼ для выбора элемента меню, а затем на кнопку ◀ или ▶ для настройки или выбора параметра. При выборе элемента меню, в котором имеется подменю (> >), нажмите на кнопку ▶ или **ENTER** для входа в подменю.
3. Нажмите на кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню или нажмите **EXIT** для выхода из меню.

Hospitality Menu		Элемент меню	Описание
EEPROM Init	DO	EEPROM Init	Восстановление исходного значения параметра.
Save Config To USB	>>	Save Config To USB (Сохранить наст. на USB)	Сохранение настроек “hospitality” на USB-накопитель.
Load Config From USB	>>	Load Config From USB (Загрузить наст. с USB)	Загрузка настроек “hospitality” с USB-накопителя.
Hospitality Menu	On	Hospitality	Включение и выключение функции “Hospitality”.
Hospitality Function	>>	Hospitality Function (Функция “Hospitality”)	Вход в подменю “hospitality”.

Hospitality Menu	
Remote Control Code	0
Menu Key	Enable
Remote Control	Enable
Power On Volume	30
Max Volume	100
AV	Enable
Component	Enable
HDMI1	Enable
HDMI2	Enable
DVI	Enable
PC	Enable
USB	Enable
Power Input	AV

Элемент меню	Описание
Remote Customer Code (Код клиента дистанционного управления)	Выбор идентификатора пульта ДУ (0, 1 или 2).
Menu Key (Клавиша "Menu")	Включение и выключение клавиши "MENU".
Remote Control (Пульт дистанционного управления)	Включение, отключение пульта ДУ или установка IR pass through (сквозного ИК-канала)
Power On Volume (Включение питания с помощью клавиши громкости)	Установка Power On Volume (Включение питания с помощью клавиши громкости)
Max Volume (Макс. громкость)	Установка максимальной громкости
AV Component HDMI1/2 DVI PC USB	Включение и выключение источника входного сигнала.
Power Input (Входное питание)	Подключение к источнику входного сигнала по умолчанию при включении питания.

Прочее

Устранение неполадок

Все вопросы, заявки на обслуживание и техническую поддержку, связанные с эксплуатацией монитора, направляйте непосредственно в отдел технического обслуживания ViewSonic.

С отделом технического обслуживания ViewSonic можно связаться через веб-сайт:

<http://www.ViewSonic.com>


Или позвонив по номеру:

США 1-800-688-6688

Канада 1-866-463-4775

Европа +44 (0) 207 382 8250

Проблема	Возможное решение
Отсутствует питание	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте надежность подключения кабеля питания к электрической розетке.• Включите в электрическую розетку другой электроприбор (например, радио), чтобы проверить наличие напряжения в розетке.
Отсутствует изображение	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте надежность кабельных соединений между устройствами.• Проверьте правильность выполнения настройки после подключения всех компонентов.• Убедитесь в том, что правильно выбран источник сигнала, а входной сигнал соответствует установленным параметрам.
Странный цвет, светлый цвет или неравномерность цветопередачи	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что видеокабель надежно подключен.• Изображение может казаться тусклым в ярко освещенном помещении.• Настройте параметры отображения.• Проверьте параметры входного сигнала.
Нет звука.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте надежность аудио подключений к другим компонентам.• Возможно, нажата кнопка MUTE. Нажмите на нее еще раз.• Проверьте параметры звука. Возможно, громкость монитора установлена на минимальное значение.• Нажмите на кнопку VOL + на пульте ДУ.

Проблема	Возможное решение
Не работает пульт ДУ	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, правильно ли установлены батарейки. • Возможно, батарейки разряжены. Установите новые батарейки. • Проверьте, горит ли флуоресцентный огонек возле датчика ДУ. • Возможно, имеются помехи для луча пульта ДУ. Устраните помехи и направьте пульт ДУ на датчик ДУ на мониторе. • Нажмите на кнопку  на пульте ДУ, чтобы проверить, включается ли монитор. • Нажмите на кнопку MENU на пульте ДУ, чтобы проверить, выводится ли экранное меню на мониторе. • Не нажимайте одновременно на несколько клавиш. Нажимайте на клавиши, соответствующие нужным операциям.
Устройство не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Нарушения в работе устройства могут быть вызваны внешним воздействием, например, разрядом молнии или статического электричества. В таком случае сначала включите питание монитора и системы AV, а затем запустите устройство, либо отключите сетевой шнур из розетки на 1 или 2 минуты, а затем снова подключите.
Внезапное отключение электроснабжения	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что таймер выключения отключен. • Убедитесь, что ПК или сигнальный видеокابل надежно подключен. • Повышена температура внутри устройства. Уберите предметы, закрывающие вентиляционные отверстия, при необходимости выполните очистку.
Изображение разделено боковым полем	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что сигнальный видеокابل надежно подключен. • Настройте параметр Screen Size (Размер экрана) в меню Picture (Изображение). • Нажмите на кнопку ASPECT на пульте ДУ несколько раз для переключения на нужный режим отображения.

Технические характеристики

Модель		CDE3202
(Светодиодная подсветка)	Размер экрана	31.5 дюйма FHD 60 Гц
	Формат экрана	16:9
Входной сигнал	RGB	1 RGB аналоговый (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ом) Раздельная синхронизация, fh: 31,47 - 63,98 кГц, fv: 59,8 - 70,09 Гц
	DVI-D	1 DVI-D 30PIN terminal white color
	Видео	1 композитный разъем RCA, 1 компонентный разъем YPbPr, 2 разъема HDMI
	Звук	1 стерео мини-разъем (для аудиовхода ПК/VGA), 1 стереопара RCA (Л/П)
	USB	JPEG / BMP / PNG / MP3 / MP4 / MPG / VOB / MOV / DAT / AVI / M4A / MP4 / RMVB / RM / MKV / TS / TRP / WMV / ASF / FLV Format
Совместимость	ПК	До 1920 x 1080 (режим CEA)
Выход динамиков		10 Вт x 2 при THD=10% (макс.)
Аудиовыход		1 разъем для подключения наушников, 1 SPDIF (оптический)
Выход RS232		Обмен данными по RS232
Remote Control Out		Выход пульта ДУ (NEC 38 КГц / RC5 38 КГц)
Питание	Напряжение	100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц
Условия эксплуатации	Температура	от 0 до 40°C
	Влажность	от 20 до 90% (без конденсата)
Условия хранения	Температура	от -20 до +60°C
	Влажность	от 20 до 90% (без конденсата)
Размеры	Физические размеры (Д x Ш x В)	730,47 x 428,22 x 44,5 мм (28,76 x 16,86 x 1,75 дюйма)
Масса (нетто)	С подставкой	8,0 кг (17,62 фунта)
	Без подставки	7,0 кг (15,42 фунта)
Нормы и правила		cTUVus, FCC-B w/ ICES003, DOE Energy Star, NOM or cTUVus-MX-CoC, Mexico Energy, CB of TUV
Энергопотребление	Вкл	41 Вт (стандарт) / 68 Вт (макс.)
	Режим ожидания	0.5 Вт
<p>Предупреждение. Параметры видеокарты компьютера не должны превышать указанные значения частоты обновления. Нарушение этого требования приведет к необратимым повреждениям монитора.</p>		

Примечание.

Технические характеристики устройства могут изменяться без уведомления.

RS232 Protocol

1. Introduction

This document describes the hardware interface spec and software protocols of RS232 interface communication between ViewSonic Commercial TV / Digital Signage and PC or other control unit with RS232 protocol.

The protocol contains three sections command:

- Set-Function
- Get-Function
- Remote control pass-through mode

※ In the document below, “PC” represents all the control units that can send or receive the RS232 protocol command.


2. Description

2.1 Hardware specification

Viewsonic TV communication port on the rear side

(1) Connector type: DSUB 9-Pin Male

(2) Pin Assignment

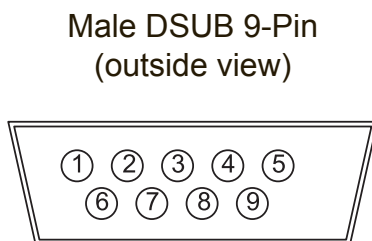

Pin #	Signal	Remark
1	NC	
2	RXD	Input to Commercial TV or DS
3	TXD	Output from Commercial TV or DS
4	NC	
5	GND	
6	NC	
7	NC	
8	NC	
9	NC	
frame	GND	

* Use of crossover (null modem) cable required for use with PC.

2.2 Communication Setting

- Baud Rate Select: 9600bps (fixed)
- Data bits: 8bits (fixed)
- Parity: None (fixed)
- Stop Bits: 1 (fixed)

2.3 Command Message Reference

PC sends to Monitor command packet followed by "CR". Every time PC sends control command to the Monitor, the Monitor shall respond as follows:

1. If the message is received correctly it will send "+" (02Bh) followed by "CR" (00Dh)
2. If the message is received incorrectly it will send "-" (02Dh) followed by "CR" (00Dh)

3. Protocol

3.1 Set-Function Listing

The PC can control the TV/DS for specific actions. The Set-Function command allows you to control the TV/DS behavior in a remote site through the RS232 port. The Set-Function packet format consists of 9 bytes.

Set-Function description:

- Length:** Total Byte of Message excluding "CR"
- TV/DS ID:** Identification for each of TV/DS (01~98; default is 01)
ID "99" means to apply the set command for all connected displays.
Under such circumstances, only ID#1 display has to reply.
The TV/DS ID can be set via the OSD menu for each TV/DS set.
- Command Type:** Identify command type,
"s" (0x73h) : Set Command
"+" (0x2Bh) : Valid command Reply
"-" (0x2Dh) : Invalid command Reply
- Command:** Function command code: One byte ASCII code
- Value[1~3]:** Three bytes ASCII that defines the value
- CR:** 0x0D

Set-Function format:

Send: (Command Type= "s")

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

Reply: (Command Type= "+" or "-")

Name	Length	ID	Command Type	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5

[NOTE]

1. The reply for "Power on" command is the exception for VT2405LED-1 and VT3205LED. It's 0x322B0D (2+<CR>).
2. When PC applies command to all displays (ID=99), only the #1 set needs to reply by the name of ID=1.

**Example1: Set Brightness as 76 for TV-02 and this command is valid
Send (Hex Format)**

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x73</u>	<u>0x24</u>	<u>0x30</u>	<u>0x37</u>	<u>0x36</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	<u>0x34</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x2B</u>	<u>0x0D</u>

**Example2: Set Brightness as 176 for TV-02 and this command is NOT valid.
Send (Hex Format)**

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x73</u>	<u>0x24</u>	<u>0x31</u>	<u>0x37</u>	<u>0x36</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	<u>0x34</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x2D</u>	<u>0x0D</u>

Set-function table

Set Function	Length	ID	Command			Value Range (Three ASCII bytes)	Comments
			Type (ASCII)	Code (ASCII)	Code (Hex)		
Power on/off (standby)	8		s	!	21	000: STBY 001: ON	Exclude VT2405-1, and VT3205
Input Select	8		s	"	22	000 : TV 001 : AV 002 : S-Video 003 : YPbPr 004 : HDMI 014: HDMI2 024: HDMI3 034: HDMI4 005 : DVI 006 : VGA1 016: VGA2 026: VGA3 007: OPS/PC 017: Android 008: Internal memory 009: DP	1. No need for USB 2. For the case of two more same sources, the 2nd digital is used to indicate the extension. 3. Exclude VT2405-1, and VT3205.
Contrast	8		s	#	23	000 ~ 100	
Brightness	8		s	\$	24	000 ~ 100	
Sharpness	8		s	%	25	000 ~ 100	
Color	8		s	&	26	000 ~ 100	
Tint	8		s	'	27	000 ~ 100	

Color mode	8		s)	29	000: Normal 001: Warm 002: Cold 003: Personal	
Sound	8		s	-	2D	000: SRS Off 001: SRS On	(for TV)
Bass	8		s	.	2E	000 ~ 100	(for TV)
Treble	8		s	/	2F	000 ~ 100	(for TV)
Balance	8		s	0	30	000 ~ 100	(for TV) Sets Balance position
Picture Size	8		s	1	31	000 : FULL 001 : NORMAL 002 : CUSTOM 003 : DYNAMIC 004 : REAL	(for DS)
OSD language	8		s	2	32	000: English 001: French 002: Spanish	Extend the value for more supported languages
Power lock	8		s	4	34	000 : Unlock 001 : Lock	
Volume	8		s	5	35	000 ~ 100 900:Volume down (-1) 901:Volume up (+1)	
Mute	8		s	6	36	000: OFF 001: ON (mute)	
Button lock	8		s	8	38	000: Unlock 001: Lock	
PIP-Mode	8		s	9	39	000 : OFF 001: PIP 002: PBP	(for DS)
PIP-Sound select	8		s	:	3A	000: Main 001: PIP	(for DS)
PIP-Position	8		s	;	3B	000: Up 001: Down 002: Left 003: Right	(for DS)

PIP-Input	8		s	7	37	000 : TV 001 : AV 002 : S-Video 003 : YPbPr 004 : HDMI 014: HDMI2 024: HDMI3 005 : DVI 006 : VGA 007: OPS/ PC	(for DS) For the case of two more same sources, the 2nd digital is used to indicate the extension.
TV channel (DTV)	8		s	<	3C	<u>For -0:</u> 001~999 A00~F99 (1000~1599) <u>For -k:</u> 1 st and 2 nd char are same as -0 3 th char is CHAR [ASC (3 th digi) + k x 10]	(for TV) 1. Channel OSD number but not frequency number 2. For VT3255, and VT4236 only
TV channel (ATV)	8		s	=	3D	001~999	(for TV)
Menu lock	8		s	>	3E	000: Unlock 001: Lock	
Number	8		s	@	40	000~009	(for TV)
Key Pad	8		s	A	41	000: UP 001: DOWN 002: LEFT 003: RIGHT 004: ENTER 005: INPUT 006: MENU/EXIT	
Remote Control	8		s	B	42	000: Disable 001: Enable 002: Pass through	Disable: RCU has no effect on HDTV. Enabled: RCU controls the HDTV. This is the power up default on the HDTV. Pass through: RCU has no effect on HDTV and all RCU command codes are transmitted to FC via the RS232 port.
Setup wizard	8		s	C	43	000: Disable 001: Enable	(for TV) Disable: to skip the initial setup wizard
Tiling-Mode	8		s	P	50	000: OFF 001: ON	(for DS)
Tiling-Compensation	8		s	Q	51	000: OFF 001: ON	(for DS) Bezel width compensation
Tiling-H by V Monitors	8		s	R	52	01x~09x: H 0x1~0x9: V	(for DS) 1. 2 nd digital for H monitors 2. 3 rd digital for V monitors

Tiling-Position	8		s	S	53	001~025	(for DS) Copy the screen of Position# to identified display
Date	8		s	V	56	0xx: Year 1xx: Month+Day (See example in Note)	For specific models only
Time	8		s	W	57	0xx: Hour+Min 10x: Sec (See example in Note)	For specific models only
Restore default	8		s	~	7E	000	Resets HDTV to factory setting

Note:

1. Behavior at lock modes

Lock Mode	Behavior
Button Lock	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lock all buttons of front panel and RCU, except for "Power" 2. All the SET functions should be workable via RS32, even the ones with according hot key in RCU like Mute,...etc.
MENU Lock	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lock "MENU" key of front panel and RCU 2. The Factory and Hospitality modes should not be blocked for the model using MENU-combined key to enter these two modes. Alternative approach will be indicated separately if any limitation by model.
POWER Lock	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lock "POWER" key of front and RCU. 2. The SET_POWER on/off should be workable via RS232, but does not mean the POWER lock will be released under this case. 3. Can not be un-locked by reset in OSD setting 4. Will auto AC power-on in power-lock 5. Under power-lock, the set will not enter power saving when no PC signal and neither not turn off when no other video signals after 15min.
Remote control disable	Lock the keys on RCU, but keep the buttons of front panel workable.

2. Example for value setting of SET_TV channel DTV


012-0: 0x 30 31 32

012-1: 0x 30 31 42

1012-2: 0x 41 31 52

1512-3: 0x 46 31 62

3. Tiling definition of H Monitors/ V Monitors/ and Position

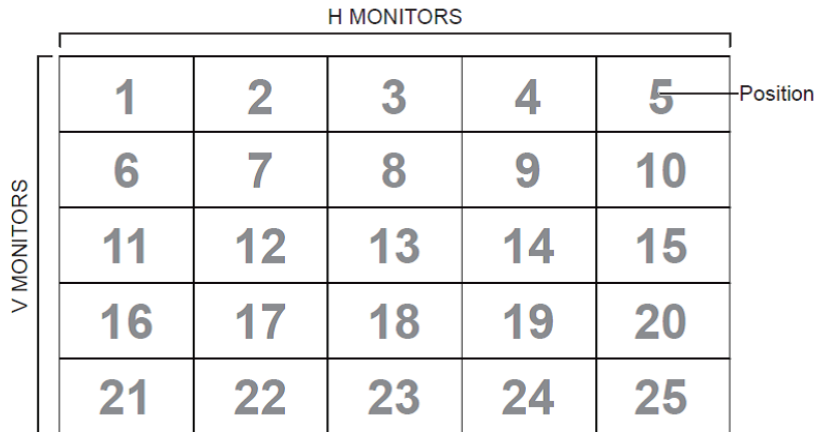

4. Date & Time format definition

	Value 1	Value 2	Value 3
Date	0: Year	Year code of the first 2 digis	Year code of the last 2 digis
	1: Month+Day	Month code	Day code
Time	0: Hour(24-hr format)+Min	Hour code	Minute code
	1: Sec	0	Second code

Hex code (in hex) = Original data (in dec) + 20

Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)	Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)	Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)	Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)
0	space	20	16	6	36	32	R	52	48	h	68
1	!	21	17	7	37	33	S	53	49	i	69
2	"	22	18	8	38	34	T	54	50	p	70
3	#	23	19	9	39	35	U	55	51	q	71
4	\$	24	20	@	40	36	V	56	52	r	72
5	%	25	21	A	41	37	W	57	53	s	73
6	&	26	22	B	42	38	X	58	54	t	74
7	'	27	23	C	43	39	Y	59	55	u	75
8	(28	24	D	44	40	`	60	56	v	76
9)	29	25	E	45	41	a	61	57	w	77
10	0	30	26	F	46	42	b	62	58	x	78
11	1	31	27	G	47	43	c	63	59	y	79
12	2	32	28	H	48	44	d	64			
13	3	33	29	I	49	45	e	65			
14	4	34	30	P	50	46	f	66			
15	5	35	31	Q	51	47	g	67			

Month: 1~12

Day: 1~31

Hour: 00~23

Min: 00~59

Sec: 00~59

5. Set Date & Time example

Date: 2015-1/31

Time: 16:27:59

Send: 0x 38 30 31 73 56 30 40 35 0D (Year "20" "15")

Send: 0x 38 30 31 73 56 31 21 51 0D (Month "1", Day "31")

Send: 0x 38 30 31 73 57 30 36 47 0D (Hour "16", Min "27")

Send: 0x 38 30 31 73 57 31 30 79 0D ("0", Sec "59")

3.2 Get-Function Listing

The PC can interrogate the TV/DS for specific information. The Get-Function packet format consists of 9 bytes which is similar to the Set-Function packet structure. Note that the “Value” byte is always = 000.

Get-Function description:

- Length:** Total Byte of Message excluding “CR”
TV/DS ID: Identification for each of TV/DS (01~98; default is 01)
Command Type: Identify command type,
 “g” (0x67h) : Get Command
 “r” (0x72h) : Valid command Reply
 “-” (0x2Dh) : Invalid command Reply
Command: Function command code: One byte ASCII code
Value[1~3]: Three bytes ASCII that defines the value
CR: 0x0D

Get-Function format:

Send: (Command Type= “g”)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

[NOTE] Get “Power STBY status” is the exception for VT2405LED-1 and VT3205LED.

Reply: (Command Type= “r” or “-”)

If the Command is valid, Command Type = “r”

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

[NOTE] The reply for “Power STBY status” command is the exception for VT2405LED-1 and V3205LED. It’s 0x36 72 6C 30 30 30 0D (6rl000<CR>).

If the Command is Not valid, Command Type= “-”

Name	Length	ID	Command Type	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5

**Example1: Get Brightness from TV-05 and this command is valid.
 The Brightness value is 67.**

Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x67</u>	<u>0x62</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x72</u>	<u>0x62</u>	<u>0x30</u>	<u>0x36</u>	<u>0x37</u>	<u>0x0D</u>

Example2: Get Brightness from TV-05 , but the Brightness command ID is error and it is NOT in the command table.

Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x67</u>	<u>0XD3</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	<u>0x34</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x2D</u>	<u>0x0D</u>


Get-function table

Set Function	Length	ID	Command Type	Command		Value Range (Three ASCII bytes)	Comments
				Code (ASCII)	Code (Hex)		
Get-Contrast	8		g	a	61	000 ~ 100	
Get-Brightness	8		g	b	62	000 ~ 100	
Get-Sharpness	8		g	c	63	000 ~ 100	
Get-Color	8		g	d	64	000 ~ 100	
Get-Tint	8		g	e	65	000 ~ 100	
Get-Volume	8		g	f	66	000 ~ 100	
Get-Mute	8		g	g	67	000: Off 001: On (muted)	
Get-Input select	8		g	j	6A	000~	See Set-function table
Get-Power status: ON/STBY	8		g	l	6C	001: ON 000: STBY	Exclude VT2405-1, and VT3205
Get-Remote control	8		g	n	6E	000: Disable 001: Enable 002: Pass through	Gets RCU mode status
Get-Power lock	8		g	o	6F	000: Unlock 001: Lock	
Get-Button lock	8		g	p	70	000: Unlock 001: Lock	
Get-Menu lock	8		g	q	71	000: Unlock 001: Lock	
Get-Setup wizard	8		g	s	73	000: Disable 001: Enable	(for TV)
Get-PIP mode	8		g	t	74	000 : OFF 001: PIP 002: PBP	(for DS)

Get-PIP input	8		g	u	75	000 ~	(for DS) See Set-function table
Get-Tiling Mode	8		g	v	76	000: OFF 001: ON	(for DS)
Get-Tiling Compensation	8		g	w	77	000: OFF 001: ON	(for DS) Bezel width compensation
Get-Tiling H by V monitors	8		g	x	78	01x~09x: H monitors 0x1~0x9: V monitors	(for DS) 1. 2 nd digital for H monitors 2. 3 rd digital for V monitors
Get-Tiling position	8		g	y	79	000: OFF 001~025	(for DS) Copy the screen of Position# to identified display
Get-ACK	8		g	z	7A	000	This command is used to test the communication link.
Get-Thermal	8		g	0	30	000~100: 0~+100 deg C -01~-99: -1~-99 deg C	For specific models only
Get-Power on/off log	8		g	1	31	000 (See below note)	For specific models only
Get-Date	8		g	2	32	000 (See the Set-Date command)	For specific models only
Get- Time	8		g	3	33	000 (See the Set-Time command)	For specific models only

[NOTE]

1. Power on/off log data is replied as 6 sequential strings in following order.

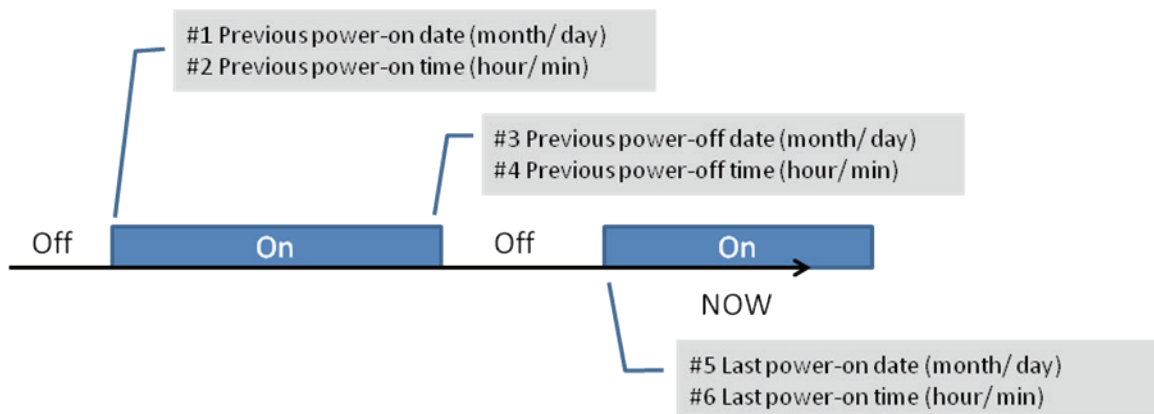

2. Time log data definition

Value 1	Value 2	Value 3
On/ Off indicator 0: Off 1: On	Month code	Day code
	Hour code	Minute code

Hex code (in hex) = Original data (in dec) + 20

Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)	Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)	Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)	Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)
0	space	20	16	6	36	32	R	52	48	h	68
1	!	21	17	7	37	33	S	53	49	i	69
2	"	22	18	8	38	34	T	54	50	p	70
3	#	23	19	9	39	35	U	55	51	q	71
4	\$	24	20	@	40	36	V	56	52	r	72
5	%	25	21	A	41	37	W	57	53	s	73
6	&	26	22	B	42	38	X	58	54	t	74
7	'	27	23	C	43	39	Y	59	55	u	75
8	(28	24	D	44	40	`	60	56	v	76
9)	29	25	E	45	41	a	61	57	w	77
10	0	30	26	F	46	42	b	62	58	x	78
11	1	31	27	G	47	43	c	63	59	y	79
12	2	32	28	H	48	44	d	64			
13	3	33	29	I	49	45	e	65			
14	4	34	30	P	50	46	f	66			
15	5	35	31	Q	51	47	g	67			

Month: 1~12

Day: 1~31

Hour: 00~23

Min: 00~59

3. Get Time log data example

Assumed the power-on/off record of display#01 as below

2014-8/31 08:00 On

2014-8/31 22:00 Off

2014-9/1 10:30 On

2014-9/1 11:00 To send "GET-Time log" command

Send: 0x 38 30 31 67 31 30 30 30 0D

Reply:

#1 0x 38 30 31 72 31 31 28 51 0D (On 8/31)

#2 0x 38 30 31 72 31 31 28 20 0D (On 08:00)

#3 0x 38 30 31 72 31 30 28 51 0D (Off 8/31)

#4 0x 38 30 31 72 31 30 42 20 0D (Off 22:00)

#5 0x 38 30 31 72 31 31 29 21 0D (On 9/1)

#6 0x 38 30 31 72 31 31 30 50 0D (On 10:30)

4. Get Date & Time example

Assumed the current date/time of display#01 as below

Date: 2015-1/31

Time: 16:27:59

Send: 0x 38 30 31 67 32 30 30 30 0D (Get Date)

Reply:

#1 0x 38 30 31 72 32 30 40 35 0D (Year "20" "15")

#2 0x 38 30 31 72 32 31 21 51 0D (Month "1", Day "31")

Send: 0x 38 30 31 67 33 30 30 30 0D (Get Time)

Reply:

#1 0x 38 30 31 72 33 30 36 47 0D (Hour "16", Min "27")

#2 0x 38 30 31 72 33 31 30 79 0D ("0", Sec "59")

3.3 Remote Control Pass-through mode

When PC sets the TV/DS to Remote Control Pass through mode, the TV/DS shall send a 7-byte packet (followed by "CR") in response to RCU button activation. Note, that in this mode the RCU shall have no effect on the TV/DS function. For example: "Volume+" will not change the volume in the LCD but only sends "Volume+" code to PC over the RS232 port.

IR Pass Through-Function format

Reply: (Command Type= "p")

Name	Length	ID	Command Type	RCU Code1 (MSB)	RCU Code2 (LSB)	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7

Example1: Remote Control pass-through when "VOL+" key is pressed for TV-05 Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	RCU Code1 (MSB)	RCU Code2 (LSB)	CR
Hex	<u>0x36</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x70</u>	<u>0x31</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

Key	Code (HEX)
1	01
2	02
3	03
4	04
5	05
6	06
7	07
8	08
9	09
0	0A
-	0B
RECALL (LAST)	0C
INFO (DISPLAY)	0D
	0E

ASPECT (ZOOM, SIZE)	0F
VOLUME UP (+)	10
VOLUME DOWN (-)	11
MUTE	12
CHANNEL/PAGE UP (+)/ BRIGHTNESS+	13
CHANNEL/PAGE DOWN (-)/ BRIGHTNESS-	14
POWER	15
SOURCES (INPUTS)	16
	17
	18
SLEEP	19
MENU	1A
UP	1B
DOWN	1C
LEFT (-)	1D
RIGHT (+)	1E
OK (ENTER, SET)	1F
EXIT	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	2A
	2B
RED ■ (F1)	2C
GREEN ■ (F2)	2D
YELLOW ■ (F3)	2E
BLUE ■ (F4)	2F

Note:

1. This IR-pass-through code is different with RCU key code.
2. Special control sequence for POWER key under IR-pass through mode.
 - 2-1. When display is OFF and receives the POWER code: The display will turn on itself, then forward the POWER code to the host via RS232.
 - 2-2. When display is ON and receives the POWER code: The display will forward the POWER code to the host via RS232, then turns off itself.
3. The code of VOLUME UP and VOLUME DOWN will repeatedly output when press and hold the keys.

Служба поддержки

Для получения технической поддержки или технического обслуживания изделия см. информацию, приведенную в таблице ниже, или обратитесь с организацией, в которой Вы приобрели монитор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам будет нужен серийный номер монитора.

При использовании других комплектов для настенного монтажа монитор может потерять устойчивость и нанести травму пользователю.

Чтобы найти подходящее крепление для моделей CDE3202, посетите веб-сайт www.viewsonic.com или обратитесь в отдел технического обслуживания компании: США: 1-800-688-6688,

Канада 1-866-463-4775, Европа +44 (0) 207 382 8250.

Страна или регион	Веб-сайт	Телефон	Электронной почте
Россия	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/	service_ru@viewsoniceurope.com
Беларусь (Русский)	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/	service_br@viewsoniceurope.com
Латвия (Русский)	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/	service_lv@viewsoniceurope.com

Ограниченная гарантия

Индикация ViewSonic® LCD коммерчески

Применение гарантии:

Компания ViewSonic гарантирует отсутствие дефектов в материалах и исполнении данного изделия на протяжении гарантийного срока при нормальном использовании изделия. В случае обнаружения дефекта в материалах или исполнении данного изделия в течение гарантийного срока, компания ViewSonic по своему выбору отремонтирует или заменит данное изделие на аналогичное. При замене изделия или его частей может потребоваться повторное производство или переделка его частей или компонентов.

Срок действия гарантии

Индикации ViewSonic LCD коммерчески гарантированы на 3 лет для всех частей исключая источника света и 3 лет для работы от даты первой покупки клиента.

Кто защищен гарантией:

Эта гарантия действительная только для первого покупателя изделия.

Гарантия не применяется:

1. К изделиям с подделанным, измененным или удаленным серийным номером.
2. К изделиям поврежденным, изношенным или не функционирующим в результате:
 - a. Аварии, неправильного, небрежного, злоумышленного или злонамеренного использования; пожара, наводнения, удара молнии и других стихийных бедствий, неразрешенной модификации изделия или несоблюдения инструкций производителя.
 - b. Порчи изделия при транспортировке.
 - c. Установки, монтажа или демонтажа изделия.
 - d. Внешних причин, например колебаний напряжения или отключения напряжения в электросети.
 - e. Использования устройств или комплектующих, с характеристиками не отвечающими спецификациям ViewSonic.
 - f. Естественного износа или старения.
 - g. Других причин, не являющихся дефектом изделия.
3. К изделиям, показывающим “остаточное изображение” (“image burn-in”) в результате длительного отображения одного и того же изображения.
4. К расходам на установку, настройку, монтаж и демонтаж.

Как получить техническое обслуживание:

1. Для получения сведений о гарантийном обслуживании обращайтесь в Службу технической поддержки ViewSonic (см. раздел “Customer Support”). От вас потребуется предоставить серийный номер изделия.
2. Для получения гарантийного обслуживания вы должны предоставить: (a) квитанцию о первичной покупке изделия с датой продажи, (b) ваше имя и фамилию, (c) ваш адрес, (d) описание проблемы, (e) серийный номер изделия.
3. Принесите или отправьте изделия (с предварительно оплаченной доставкой) в авторизованный сервисный центр компании ViewSonic или в компанию ViewSonic.
4. Для получения дополнительных сведений о ближайшем сервисном центре компании ViewSonic обращайтесь в компанию ViewSonic.

Отказ от подразумеваемых гарантий:

Производитель не дает никаких гарантий и отказывается от любых явно выраженных или подразумеваемых гарантий, не упомянутых в этом гарантийном документе, включая какие-либо гарантии относительно его коммерческой ценности или пригодности для каких-либо конкретных целей.

Отсутствие ответственности за ущерб:

Ответственность компании ViewSonic не может превышать стоимости ремонта или замены изделия. Компания ViewSonic не несет ответственности за:

1. любой ущерб собственности, вызванный какими-либо дефектами изделия, неудобство, потерю нематериальных активов, потерю времени, потерю доходов или прибыли, ущерб деловой репутации, потерю отношений с деловыми партнерами, и другие коммерческие убытки, даже в случае предварительного уведомления о возможности таких убытков или ущерба.
2. Любые другие убытки, включая намеренные, случайные, косвенные и иные убытки.
3. Убытки, связанные с иском или претензиями к покупателю от любых третьих сторон.
4. Ремонта или попытки ремонта лицами, не имеющими разрешения от компании ViewSonic.

Применяемое право и юрисдикция:

Эта гарантия дает вам определенные юридические права, а также другие права, объем которых может быть различным в разных странах. некоторые государства не признают отказа на предоставления подразумеваемых гарантий или исключения преднамеренных и опосредованных убытков, поэтому указанные ограничения могут к вам не применяться.

Продажи за пределами С.Ш.А. и Канады:

За информацией по условиям гарантии и обслуживания изделий ViewSonic за пределами США и Канады обращайтесь в корпорацию ViewSonic или к местному дилеру корпорации ViewSonic. Срок гарантии на данное изделие в Китае (за исключением Гонг Конг, Макао и Тайвань) зависит от условий, указанных в гарантии технического обслуживания.

Подробная информация о гарантии для пользователей из Европы и России находится на веб-сайте www.viewsoniceurope.com в разделе Поддержка/Гарантия.



ViewSonic®